Indesit Company

MANUEL DE SERVICE
SECHEURS PRODUCTION YATE

Toutes les parties de ce document sont la propriété de Indesit Company S.p.A.

Tous droits réservés.Ce document et les informations qu'il contient sont fournis sans responsabilités concernant d'éventuelles erreurs ou omissions ; de plus, aucune partie ne peut être reproduite, utilisée ou recopiée, si ce n'est ce qui est indiqué dans une autorisation écrite ou dans une clause du contrat.

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21

Langue
Français

CONTENUS DU MANUEL : REMARQUE À L'INTENTION DU TECHNICIEN.

Ce manuel est un support pour le technicien. Il décrit les différents types servicenet d'appareils, leur principe de fonctionnement et donne des indications utiles pour l'assistance.

Dans tous les cas il est important pour le technicien de consulter le modèle spécifique sur (www.servicenet.indesitcompany.com) pour les données et les mises à jour sur les schémas électriques, les informations techniques et les pièces détachées.

Indesit Company

SOMMAIRE

1 TYPOLOGIE DE PRODUITS 3
1.1 Légende produits 4
1.2 Structure produits 4
1.3 Interfaces produits 5
1.3.1 Interface afficheur 5
1.3.2 Interface led 7
1.3.3 Interface électromécanique 8
1.4 Données techniques 9

2 LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT 10
2.1 Cycle de séchage condensation 10
2.2 Cycle de séchage évacuation 14
2.3 Logique de gestion électronique 16
2.4 Logique de gestion électromécanique 16
2.5 Programmes dryer condensation avec afficheur 18
2.6 Programmes dryer condensation avec led 21
2.7 Programmes dryer évacuation électromécanique 24

3 Composants 25
3.1 Sécheurs à condensation et évacuation de la vapeur électroniques 25
3.2 Sécheurs à condensation et évacuation de vapeur électromécaniques 30

4 Schémas électriques 32
4.1 Modèles électromécaniques à évacuation Indesit 32
4.2 Modèles électromécaniques à évacuation Ariston 34
4.3 Modèles à ventilation avec balai capteur 36
4.4 Modèles à ventilation avec bande sonde 36
4.5 Schéma électrique - Modèles à condensation avec balai capteur 38
4.6 Modèles à condensation avec bande sonde 39

5 Assistance technique 40
5.1 Démo Mode 40
5.2 Autotest et séquence fonctions 40
5.2.1 Autotest interface led 41
5.2.2 Autotest interface led afficheur 41
5.3 Lecture problème interface led 43
5.4 Problèmes et recherche des pannes 44
5.5 Démontage 55
5.5.1 Composants dryer à condensation 55
5.5.2 Composants dryer à évacuation 63

6. Vues éclatées 67
6.1 AS60VEX 67
6.2 ASD70CEX 70
6.3 ISL70CEX 74

1. TYPOLOGIE DE PRODUITS :

1.1. LÉGENDE PRODUITS:

A	S	D	7 0	C	E	X
A = Ariston I = Indesit G	S = Scirocco Project	L= LED D= Afficheur 0=Electromécanique	7 = 7 Kg 6 = 6 Kg	0 = le second chiffre indique une mise à jour éventuelle	V = évacuation (Vented) C = Condensation	Marché

1.2. STRUCTURE PRODUITS:

Modèles à évacuation

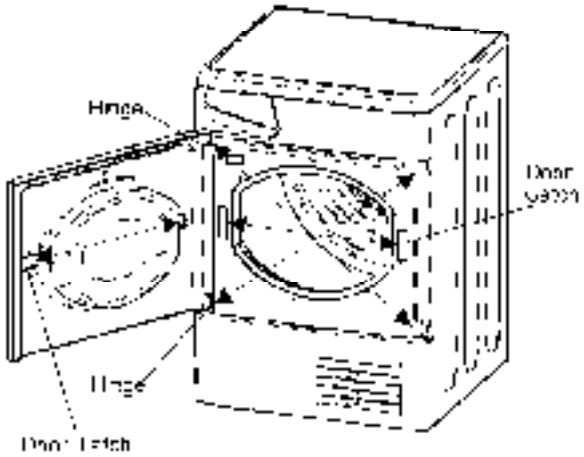

Modèles à condensation

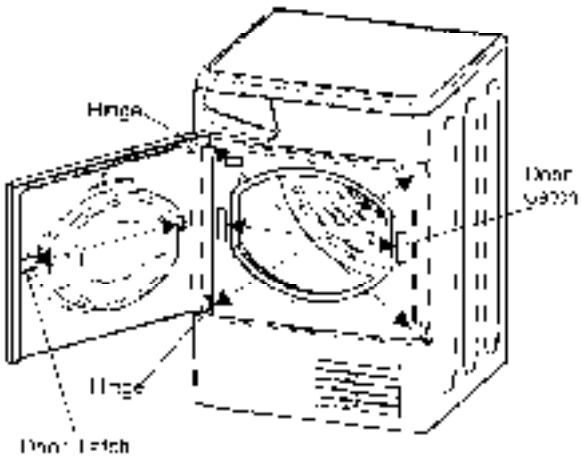

1.3. INTERFACES PRODUITS:

1.3.1 INTERFACE AFFICHEUR

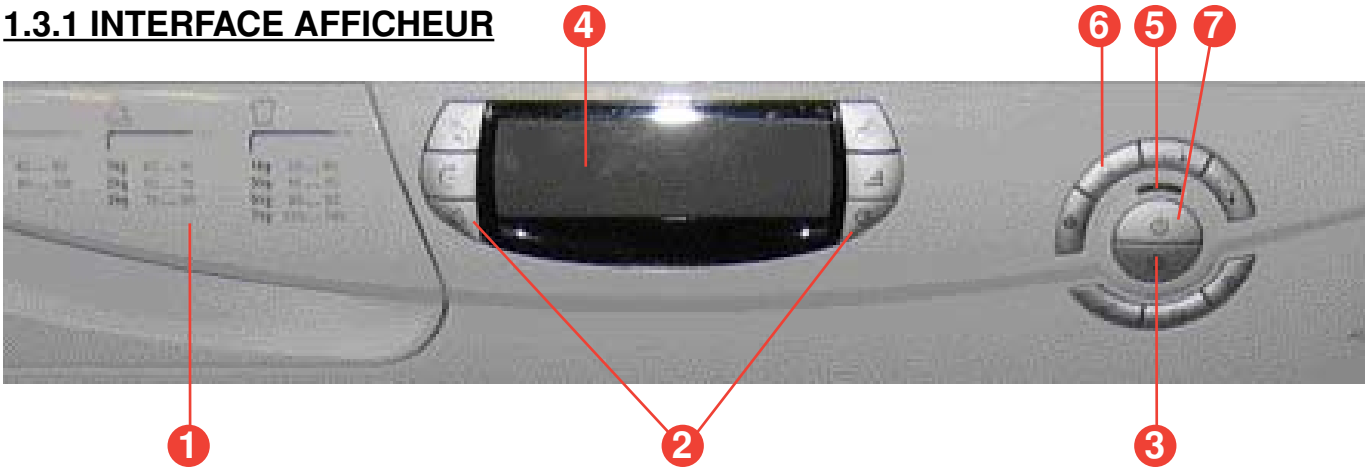

Légende :

1. **GUIDE DE SÉCHAGE**
2. Touches **OPTIONS**
3. Bouton **ON/OFF**
4. **AFFICHEUR**
5. Led témoin **ON/OFF**
6. Boutons **SÉLECTION PROGRAMMES**
7. Bouton **START / EFFACER**

Le bouton **START/EFFACER** lance un programme sélectionné. Quand on appuie ce bouton on entend un bref signal acoustique et l'icône progression clignote on/off pour confirmer l'action. Si on n'a pas choisi de programme le signal acoustique sonnera 4 fois. Quand un programme fonctionne, en appuyant ce bouton on entend un signal acoustique prolongé et le sécheur s'arrête (voir sect. Démarrage et programmes).

Les boutons/icônes **OPTION** : ces boutons sélectionnent les options disponibles pour le programme sélectionné (voir Commandes). Les icônes indiquent que l'option a été sélectionnée.

Le Guide de séchage est une table facile à comprendre qui indique le rapport entre les types de tissus et les capacités de charge.

L'icône **vider eau** signale que le récipient de collecte de l'eau doit être vidé. Le cligotement indique que le récipient est plein.

L'indicateur s'éteindra pendant quelques secondes après avoir repositionné le récipient vide; pour ce faire le sécheur doit fonctionner (voir Commandes).

L'icône **Nettoyer Filtre** rappelle de nettoyer le filtre chaque fois que l'on utilise le sécheur (voir sect. Entretien).

Le témoin **ON/OFF** signale que le sécheur est en fonction ou prêt à sélectionner un programme.

Le bouton **ON/OFF**: Si le sécheur fonctionne et l'utilisateur appuie ce bouton le sécheur s'arrête. En appuyant de nouveau, le sécheur redémarre. Si la porte n'a pas été ouverte, appuyer le bouton **START** pour continuer.

Les Icônes **Progression** :

indiquent l'état du programme. Indiquent chaque phase du programme avec allumage de l'icône, prétraitement antiplis, séchage, séchage à froid et Post-traitement antiplis (voir la section démarrage et programmes).

Les boutons de sélection **PROGRAMME** saisissent le programme: Appuyer le bouton correspondant au programme que l'on désire sélectionner (voir la section Démarrage et programmes).

Choix du programme

1. Insérer la fiche du sécheur dans la prise d'alimentationsélectrique.
2. Sélectionner le linge en fonction du type de tissu (voir la section Linge).

3. Appuyer la porte pour l' ouvrir et contrôler la position correcte et le nettoyage du filtre et vérifier que le récipient de collecte de l'eau est vide et placé correctement (voir la section entretien).
4. Charger l'appareil en veillant à ne pas coincer de vêtement entre la porte et le joint. Fermer laporte.
5. Si le témoin **ON**/**OFF** est éteint: Appuyer le bouton **ON**/**OFF**.
6. Appuyer le bouton de sélection Programme qui correspond au type de tissu à sécher, en contrôlant la table des programmes (voir Programmes) et les indications pour chaque type de tissu (voir linge).

   - sélectionner le bouton option pour le séchage temporisé ou, si disponible, le séchage automatique (la majeure partie des programmes ont un paramétrage automatique de défaut) voir la table des programmes.
7. Programmer un temps de retard et d'autres options si nécessaire.
8. Pour sélectionner le signalisateur acoustique, à la fin du programme, appuyer le bouton option **ALARME.**
9. Appuyer le bouton **START** pour démarrer le programme.

   L'afficheur indique une prévision du temps restant.

   Pendant le fonctionnement il est possible d'ouvrir la porte pour extraire les vêtements qui sont secs et laisser sécher les autres. Après avoir fermé la porte, appuyer le bouton **START**, pour démarrer le sécheur.
10. Pendant les dernières minutes des programmes de séchage, avant la fin du programme, la phase **SÉCHAGE À FROID** démarre (les tissus sont refroidis), cette phase doit toujours être activée pour terminer le cycle.
11. Le signalisateur acoustique (si l'option Alarme a été sélectionnée) avertira quand le programme est terminé et l'afficheur indiquera.

    Ouvrir la porte, extraire le linge, nettoyer le filtre et le remettre en place. Vider le récipient de collecte de l'eau et le remettre en place (voir sect. Entretien).

    Si l'option Post-traitement antiplis a été sélectionnée et si on ne retire pas le linge immédiatement, le sécheur fonctionnera de façon occasionnelle pendant 10 heures ou jusqu'à l'ouverture de la porte.
12. Débrancher le sécheur du secteur.

1.3.2 INTERFACE LED

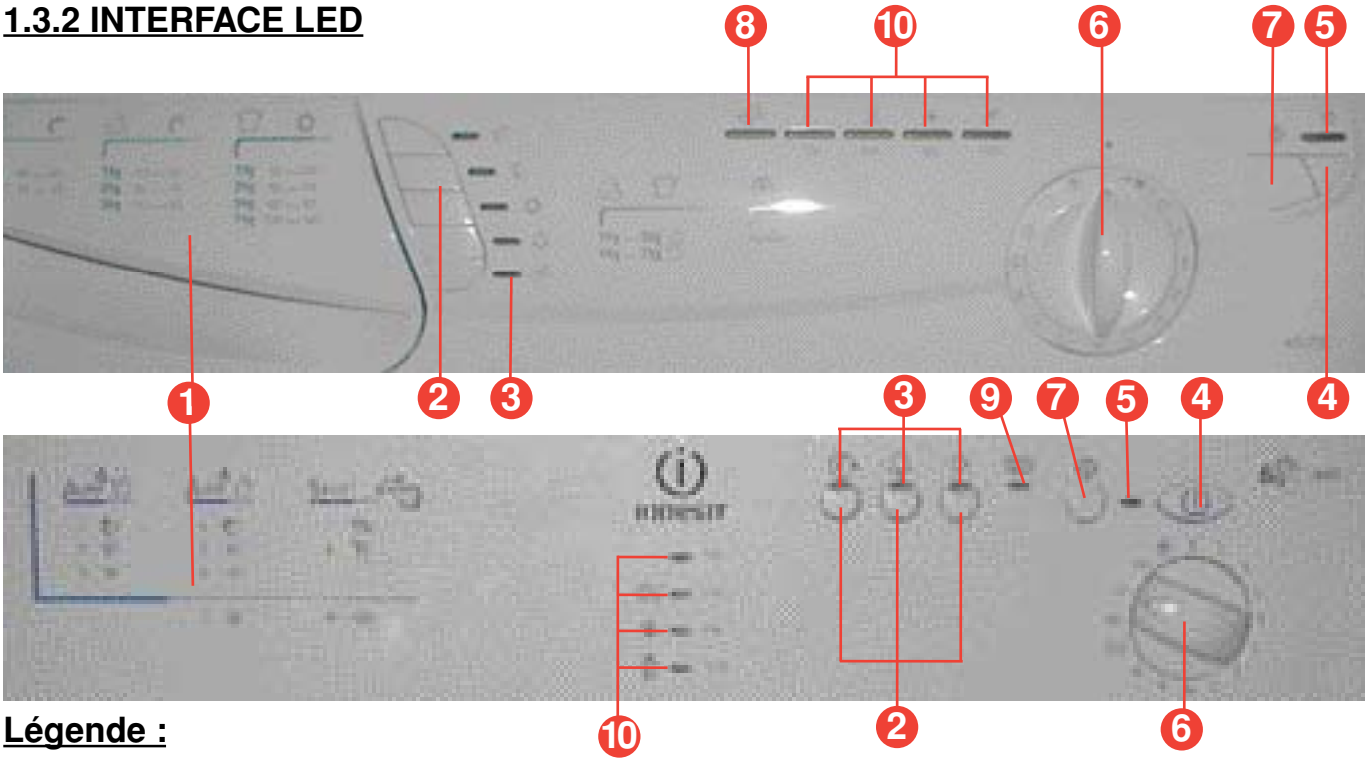

Légende :

1. **GUIDE DE SÉCHAGE**
2. Touches **OPTIONS**
3. Leds témoin **OPTION**
4. Bouton **ON/OFF**
5. Led témoin **ON/OFF**
6. Manette **PROGRAMMES**
7. Bouton **START/EFFACER**
8. Led témoin **VIDAGE D'EAU**
9. Led témoin **NETTOYAGE FILTRE**
10. Témoins **AVANCE PROGRAMMES**

Le bouton **START/EFFACER** lance un programme sélectionné. Quand on appuie ce bouton on entend un bref signal acoustique et les témoins de progression clignotent on/off pour confirmer l'action Si on n'a pas choisi de programme le signal acoustique sonnera 4 fois. Quand un programme fonctionne, en appuyant ce bouton on efface le programme et le sécheur s'arrête (voir sect. Démarrage et programmes).

Les boutons **OPTION** sélectionnent les options disponibles pour le programme sélectionné (voir la section Démarrage et programmes).

Les témoins d'options indiquent que l'option a été sélectionnée par le bouton à gauche du témoin correspondant.

Le Guide de séchage est une table facile à comprendre qui indique le rapport entre les types de tissus et les capacités de charge.

Témoin lumineux **Vidage eau** signale que le récipient de collecte de l'eau doit être vidé.

Le cligotement indique que le récipient est plein.

L'indicateur s'éteindra pendant quelques secondes après avoir repositionné le récipient vide; pour ce faire le sécheur doit fonctionner (voir Commandes).

Le témoin **ON/OFF** signale que le sécheur fonctionne ou est prêt à la sélectiond'un programme. Si ce témoin clignote cela indique la présence d'une anomalie (voir recherche des pannes).

Le bouton **ON/OFF**: Si le sécheur fonctionne et on appuie ce bouton le sécheur s'arrête. En appuyant de nouveau, le sécheur redémarre.

Les témoins de progression ou de retard indiquent l'état du programme ou, si clignotants, le temps choisi de programmation retardée.

Pendant un démarrage retardé les témoins clignotent pour indiquer le retard sélectionné. Si non clignotant cela indique chaque phase du programme à l'allumage du témoin correspondant (voir la section démarrage et programmes).

La manette **PROGRAMMES** permet de sélectionner le programme voulu: la tourner jusqu'à ce que l'indicateur se trouve sur le programme que l'on désire sélectionner (voir la sect. Démarrage et programmes).

1.3.3 INTERFACE MÉCANIQUE

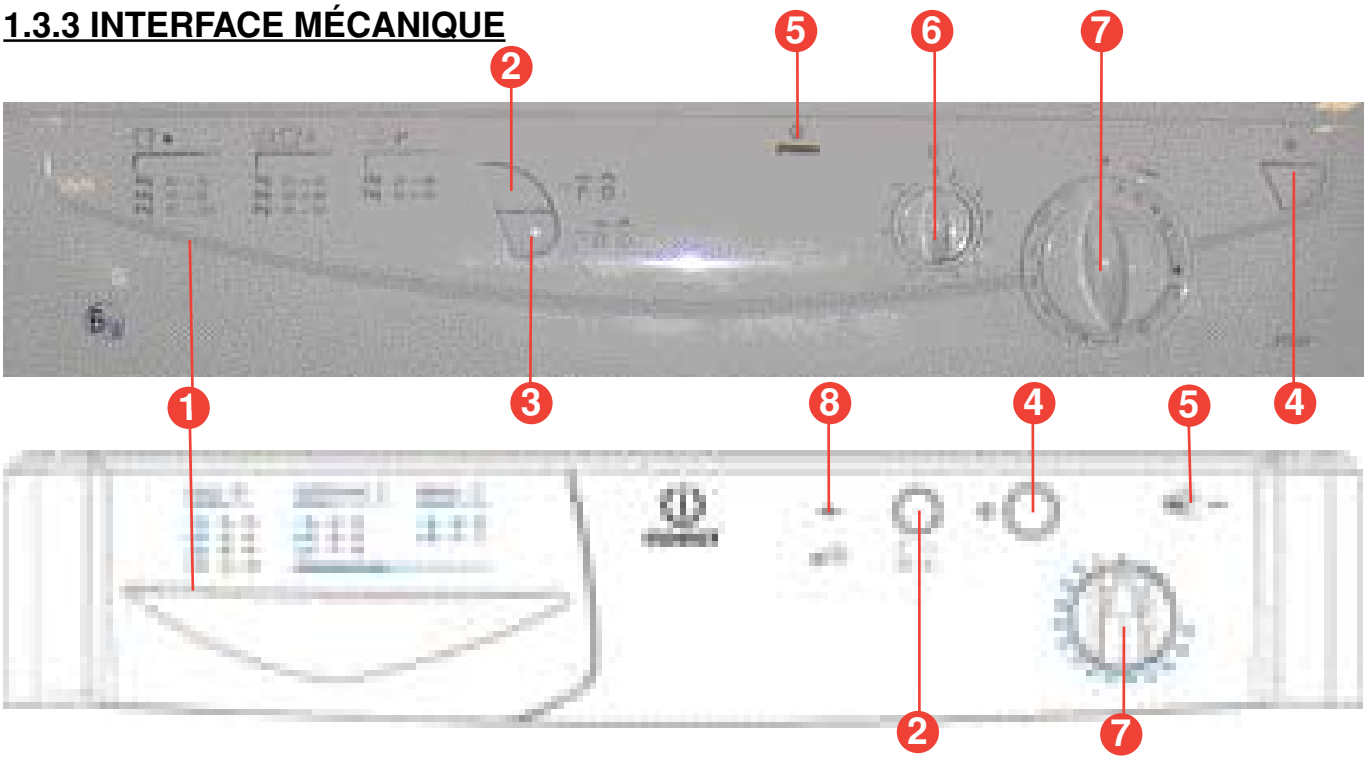

Légende :

1. **GUIDE DE SÉCHAGE**
2. Boutons **CHALEUR**
3. Boutons **BUZZER**
4. Bouton **ON/OFF**
5. Led témoin **ALLUMÉ**
6. Manette **DÉMARRAGE RETARDÉ**
7. Sélecteur **DES PROGRAMMES**
8. Led témoin **VIDAGE D'EAU**

Le bouton START démarre le programme de séchage sélectionné (voir sect. Démarrage et programmes).

Le bouton **TEMPÉRATURE** permet de sélectionner la température de séchage (voir sect. Démarrage et programmes).
DEHORS: Température ÉLEVÉE
DEDANS: Température BASSE

Le signal acoustique **ALARME** signale la fin d'un cycle de séchage.
DEHORS: avertisseur ALLUMÉ.
DEDANS: avertisseur ÉTEINT.

L'indicateur lumineux **ACTIF** signale que le sécheur fonctionne. En appuyant le bouton START, l'indicateur s'allume et reste actif jusqu'à l'ouverture de la porte ou l'extinction du sécheur. L'indicateur lumineux restera activé en attente d'un démarrage temporisé.

Le **Guide de séchage** est une table facile à comprendre qui indique le rapport entre les types de tissus et les capacités de charge.

La manette **TIMER** programme l'intervalle de temps qui doit passer avant le démarrage du programme de séchage. Tourner la manette en sens horaire jusqu'à programmer le nombre d'heures d'attente avant le début du séchage; pour revenir en arrière, il suffit de tourner la manette en sens horaire (voir la section Démarrage et programmes).

La manette **PROGRAMMES** permet de sélectionner le programme voulu: la tourner en sens horaire jamais en sens antihoraire jusqu'à ce que l'indicateur se trouve sur le programme que l'on désire sélectionner (voir sect. démarrage et programmes).

1.4 DONNÉES TECHNIQUES SÉCHEURS À CONDENSATION/ÉVACUATION

MODÈLES	ISL70CNL	ASD70CEX	AS60VEX
CARACTÉRISTIQUES	Contrôle électronique et interface LED	Contrôle électronique et interface afficheur	Rotation dte/gche Alarme fin programme
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	C	C	C
NIVEAU DE BRUIT	72 dBA	72 dBA	72 dBA
DIMENSIONS	H 850 mm. L 595 mm. P 584 mm. Poids 41 Kg.	H 850 mm. L 595 mm. P 584 mm. Poids 41 Kg.	H 850 mm. L 595 mm. P 584 mm. Poids 35 Kg.
VITESSE TAMBOUR			55 t/min dte/gche
CHARGE MAXIMUM	7 Kg	7 Kg.	6 Kg
DELAY TIMER	12 heures step 3 heures	10 heures step 1 heure	12 heures
OUVERTURE PORTE	Push-Push	Push-Push	Manette
RÉSISTANCES	2300W - 230V	2300W - 230V	2200 W 230V 1100 W 230V
SÉCURITÉS THERMOSTATIQUES	Thermostat à réarmement 106°C Thermostat sans réarmement 143°C	Thermostat à réarmement 106°C Thermostat sans réarmement 143°C	Thermostat à réarmement 120°C Thermostat sans réarmement 150°C
CARACTÉRISTIQUES MOTEUR	Monophase avec condenseur de crête-2 pôles-2800 t/min	Monophase avec condenseur de crête-2 pôles-2800 t/min	Monophase 2 pôles induction condenseur de crête 2800 t/min réversibles
CONDENSATEUR MOTEUR	7µF	7µF	7,5 µF
ACCESSOIRES			Kit évacuation vapeur
MINUTEUR			Durée programme 140 min. inclus 7,5 min pour refroidissement du tambour 2 progammes ECO et antiplis
CARTE ÉLECTRONIQUE	X	X	
TYPE DE SÉCHAGE	Condensation de la vapeur	Condensation de la vapeur	Évacuation externe de la vapeur

2. LOGIQUE DE FONCTIONNEMENT :

2.1 CYCLE DE SÉCHAGE À CONDENSATION ET CIRCULATION D'AIR EXTERNE-VAPEUR-EAU

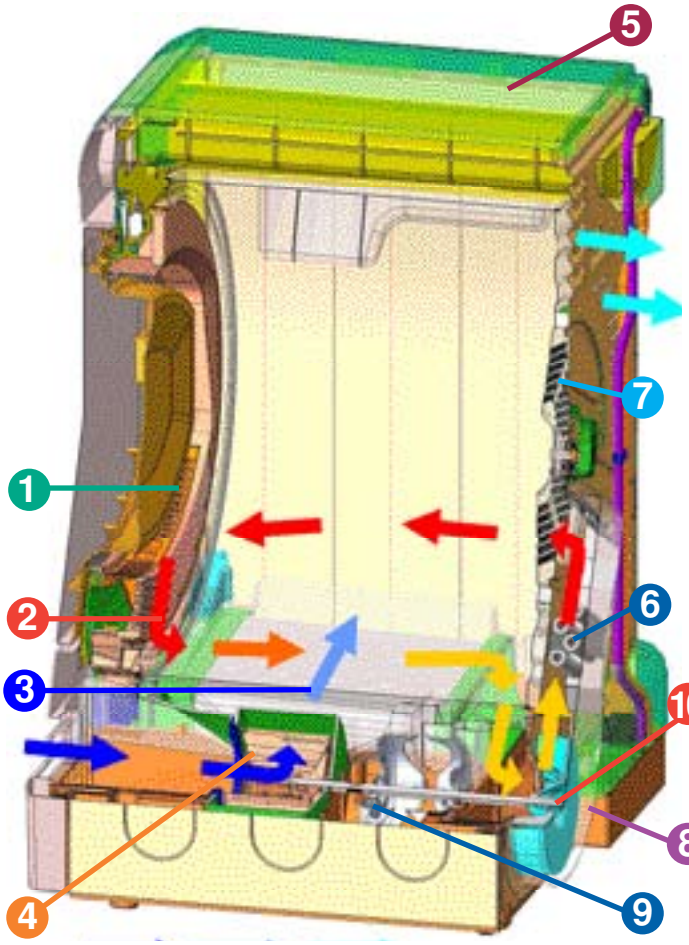

1 Filtre
2 Entrée de vapeur dans le condenseur
3 Condenseur
4 Ventilateur AV
5 Tiroir d'eau de condensation de vapeur
6 Résistances
7 Trous d'entrée air chaud dans le tambour
8 Pompe et tuyaux
9 Moteur
10 Ventilateur AR

Le moteur permet la rotation du tambour et de deux ventilateurs installés coaxialement sur l'arbre du moteur

Le ventilateur AV aspire l'air froid de l'extérieur et le convoie vers le condenseur

Le ventilateur AR pulse l'air via les résistances et le pulse pour le convoyer à l'intérieur du tambour.

La rotation du tambour est alternativement en sens horaire et antihoraire; les temps sont définis par l'électronique ou le timer électromécanique.

Quand le tambour tourne en sens antihoraire pour détacher le linge, les résistances ne sont pas alimentées.

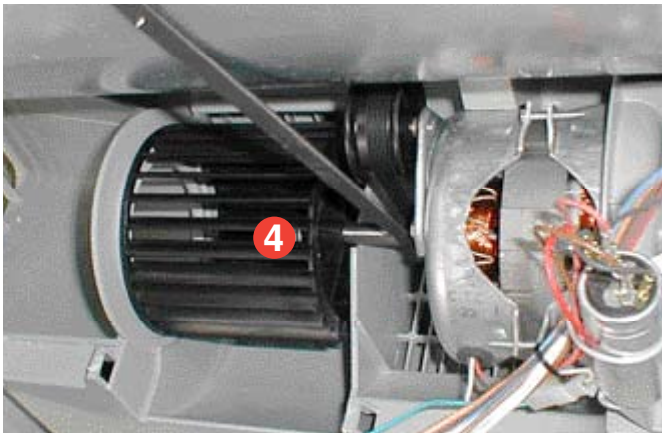

Ventilateur AV

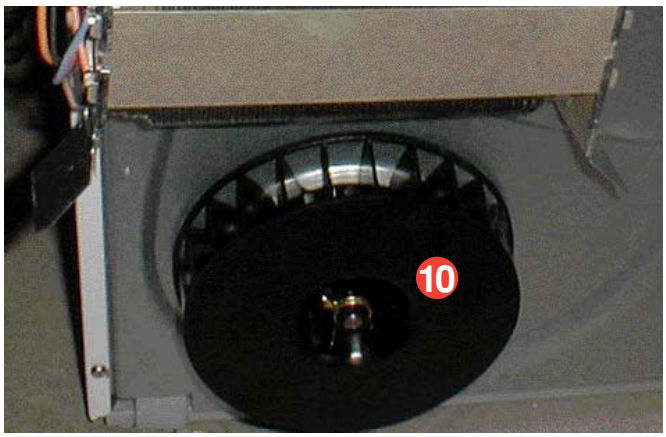

Ventilateur AR et résistances

L'air chaud pulsé par le ventilateur entre dans le tambour via les trous à l'AR, en transformant l'eau se trouvant dans les tissus en vapeur.

La vapeur, via le filtre placé dans la partie inférieure du joint de porte est canalisée dans le condenseur.

Partie AR du tambour

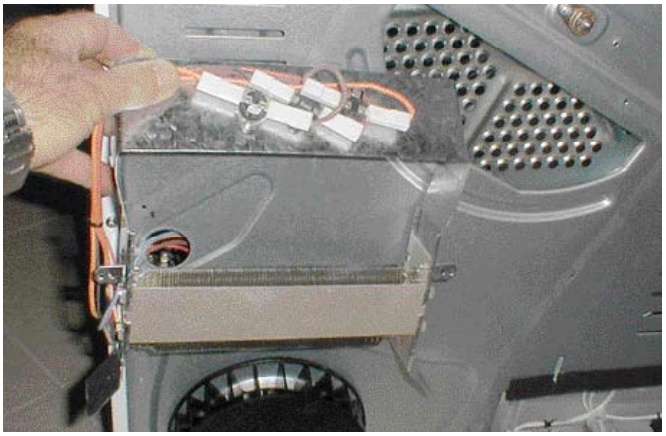

Filtre vapeur

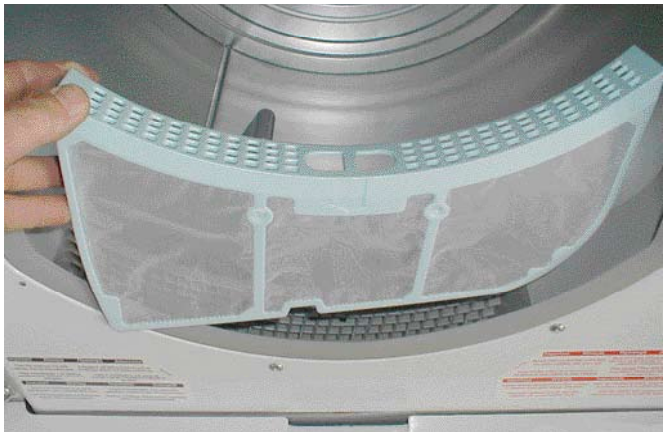

Condenseur

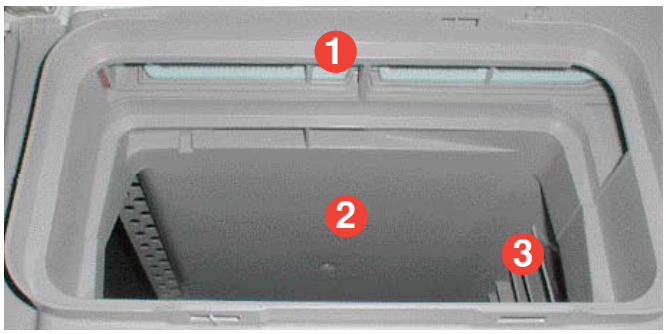

1 Entrée vapeur par le filtre
2 Logement condenseur
3 Entrée air froid pulsé par ventilateur

A cause de la différence de température la vapeur se condense; en effet le ventilateur AV aspire de l'air à température ambiante en le pulsant sur le condenseur, en le refroidissant.

Le condenseur est équipé de deux joints collés longitudinalement en haut et en bas à droite, pour éviter que l'air chaud du tambour et froid aspiré par l'extérieur du ventilateur AV entrent en contact.

L'eau générée par la condensation de la vapeur est convoyée dans le logement de la pompe, situé à l'AR de la machine, et ensuite pulsée vers le bac de condensation dans la partie supérieure de la machine.

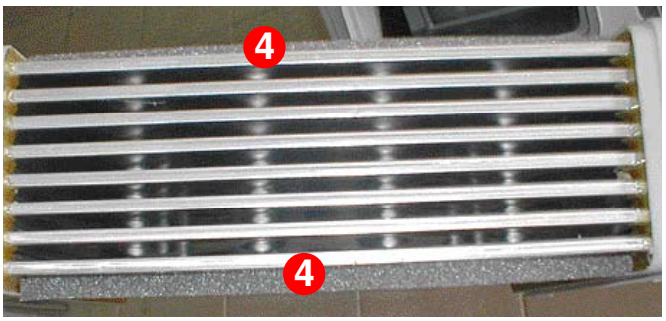

4 Joint supérieur et inférieur de séparation des flux d'air chaud et froid

5 Tuyau de refoulement

6 Tuyau "trop plein"

Bac de vidage nécessaire après chaque cycle de séchage.

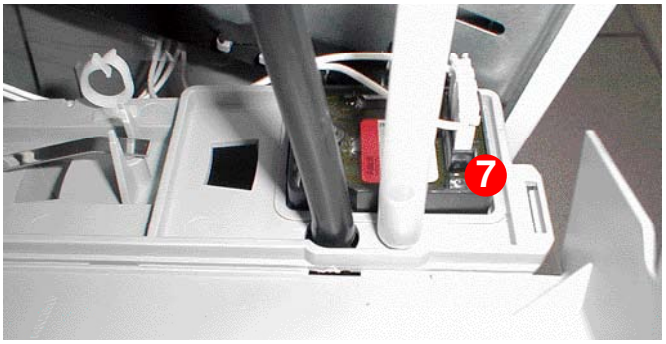

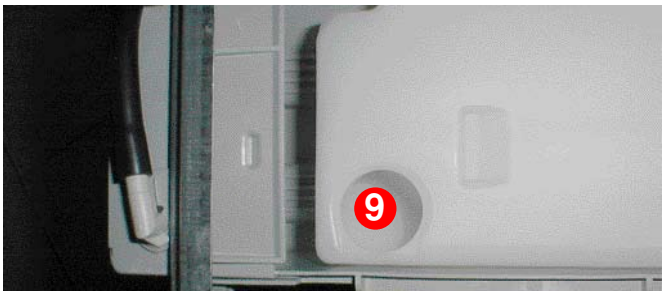

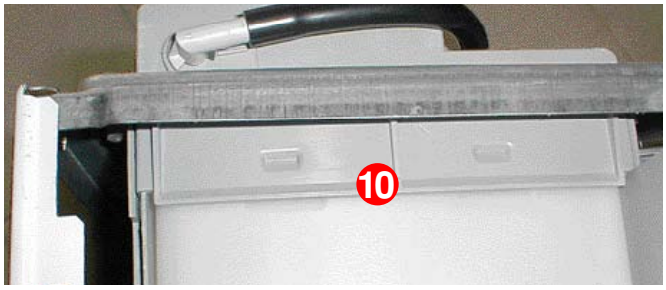

7 Pompe

8 Poignée d'extraction du conteneur d'eau

9 Trou d'entrée d'eau de la pompe

10 Ensemble

La pompe est toujours alimentée et son blocage éventuel est signalé à la carte mère via flotteur qui, à l'élévation du niveau de l'eau, active le micro-interrupteur en générant un problème et en désactivant les résistances.

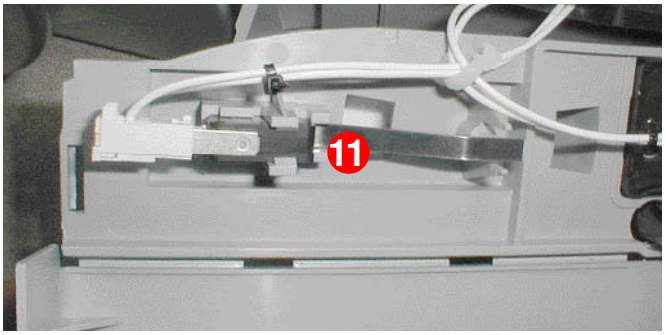

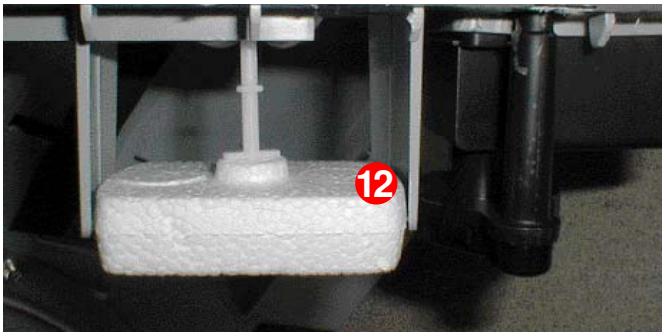

11 Micro-interrupteur

12 Flotteur

13 Trou trop plein

Si l'utilisateur oublie de vider le bac, la glissière de support de ce dernier est dotée d'un trop-plein.

L'eau retourne dans la cuve du logement pompe, en élevant le niveau et en provoquant l'activation du flotteur.

Les sécurités thermiques et électriques sont garanties par deux thermostats placés sur le support des résistances (une à réarmement automatique, qui régule la température à l'intérieur du tambour, l'autre non réarmée pour la sécurité totale).

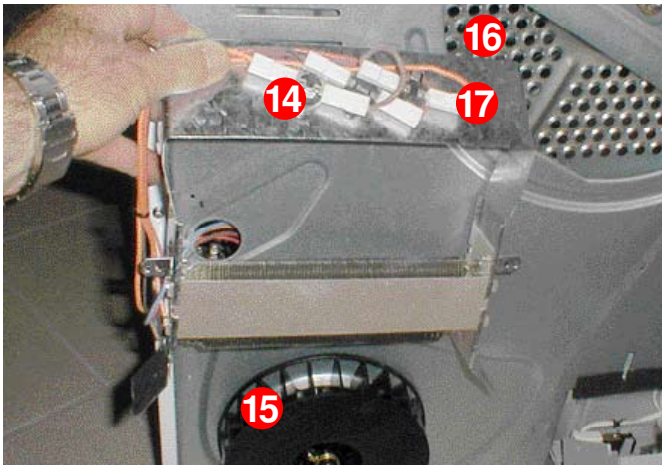

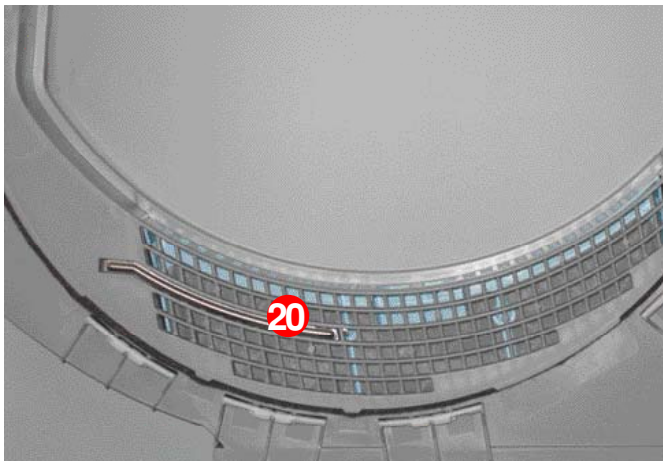

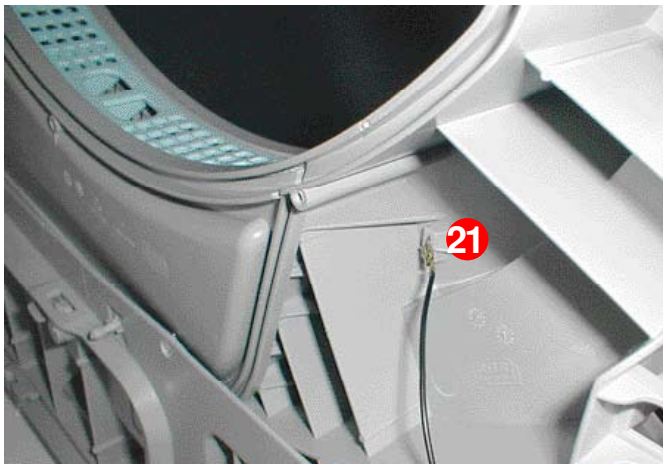

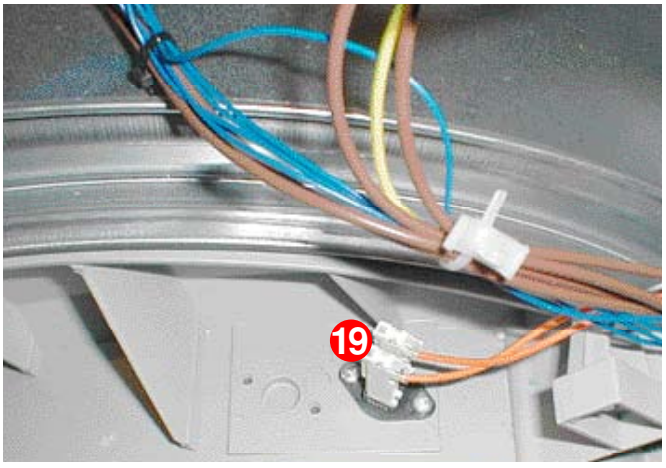

14 Thermostat non réenclenchable.

15 Entrée air froid.

16 Entrée air surchauffé.

17 Thermostat à réarmement automatique.

18 NTC AR.

19 NTC AV.

20 Capteur de conductivité à l'intérieur du tambour.

21 Faston de branchement du capteur à la terre de la carte mère.

Le réglage de la température de l'air chaud introduit dans le tambour est garantit par deux capteurs AV et AR (NTC) qui relèvent la température pendant le cycle et informent la carte mère.

La qualité et la durée de séchage sont garantis par un capteur de conductivité qui, en interagissant avec les 2 NTC informe la carte mère du niveau d'humidité et du niveau de séchage en cours de programme.

2.2 SÉCHAGE PAR ÉVACUATION DE LA VAPEUR ET CIRCULATION AIR-VAPEUR-EAU ÉLECTROMÉCANIQUE

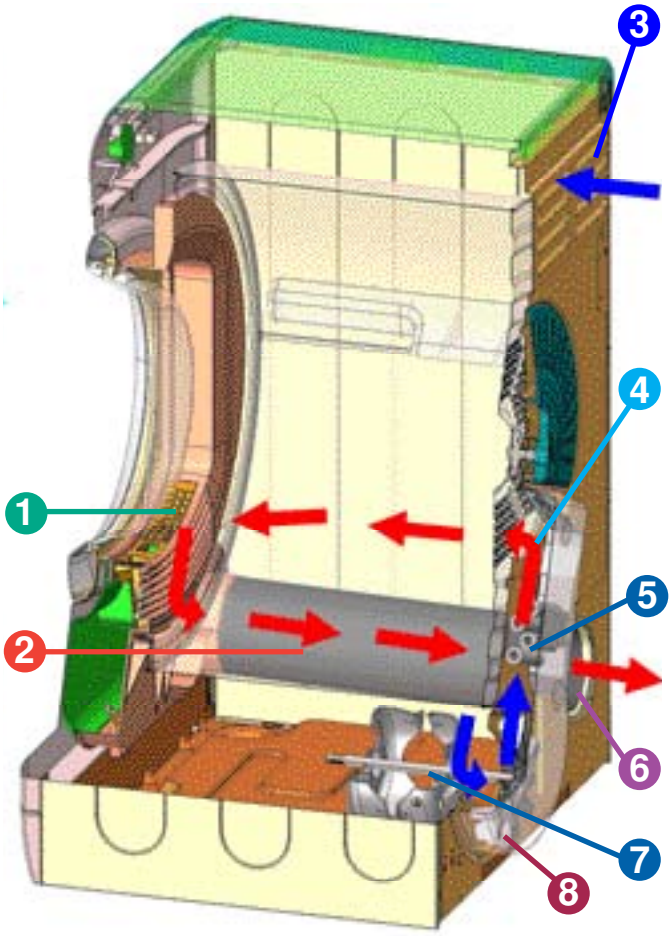

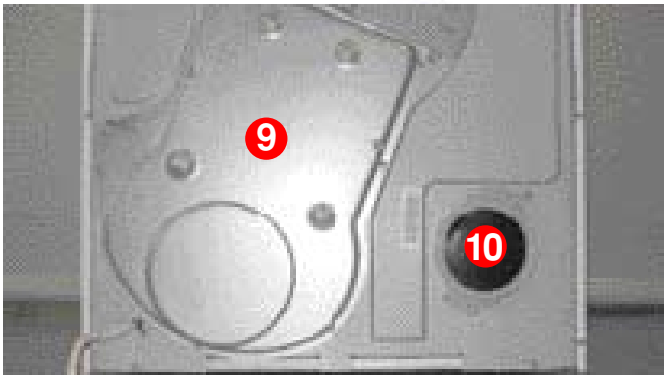

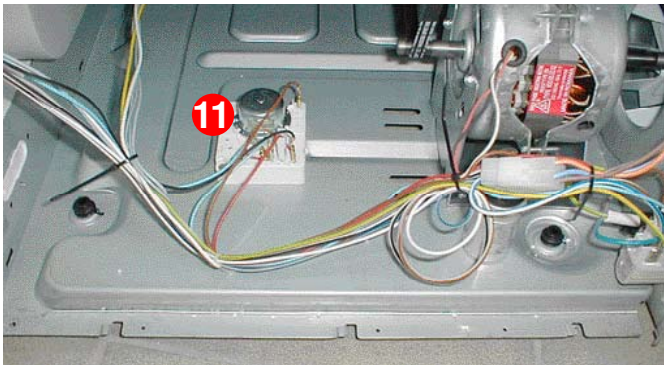

1 Filtre et sortie vapeur du tambour
2 Tuyau d'évacuation de vapeur
3 Entrée air froid
4 Trous sur le fond AR du tambour d'introduction d'air chaud
5 Résistances
6 Trou d'évacuation de vapeur à l'extérieur et branchement rallonge
7 Moteur
8 Ventilateur de poussée d'air froid sur les résistances
9 Protection ventilateur et résistances
10 Trou d'évacuation de la vapeur
11 Inverseur de rotation du moteur. L'inversion se fait toutes les 150" environ (seulement pour dryers ARISTON).
12 Ventilateur d'aspiration et de forçage de l'air de l'extérieur sur les résistances.

Le moteur permet la rotation du tambour et du ventilateur, en alternant le sens de rotation pendant des temps fixés par l'électronique ou le timer électromécanique; Quand le tambour tourne en sens antihoraire les résistances ne sont pas activées.

L'air aspiré de l'extérieur passe au travers des résistances et entre dans le tambourpar ses trous AR.

L'air forcé surchauffé passe par les tissus en transformant l'eau en vapeur. D'ici la vapeur traverse le filtre logé dans la partie basse du joint de porte pour être expulsé à l'extérieur via le tuyau de vapeur.

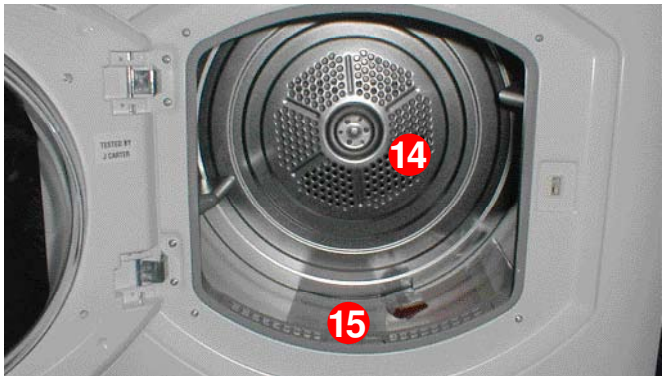

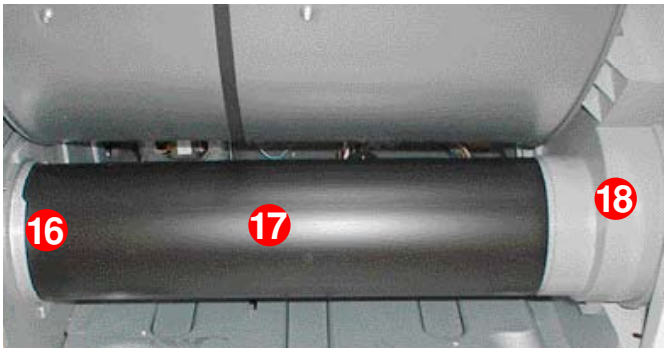

13 Trous fond tambour pour entrée air surchauffé.
14 Entrée air surchauffé
15 Filtre et sortie de vapeur
16 Trou de sortie de vapeur à l'extérieur
17 Tuyau d'évacuation de vapeur
18 Raccord avec logement filtre
19 Vue interne thermostats côté sensible
20 Vue externe et connexions électriques

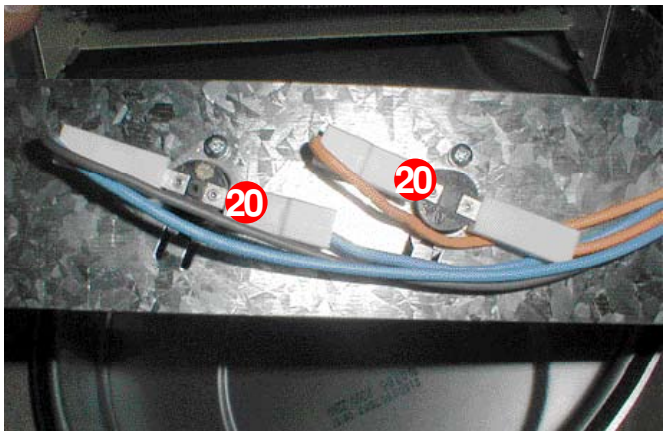

Les sécurités, dans le dryer électromécanique, sont garanties par des thermostats installés dans la structure supérieure dulogement des résistances (un thermostat peut être rétabli et empêche que la température de l'air dépasse les 120°C, alors que l'autre ne peut pas être rétabli et s'ouvre irréversiblement à la température de 150°C).

Les températures de séchage, selon le niveau de la machine (Ariston ou Indesit) sont garanties par des thermostats positionnés à côté du conduit vapeur.

- **Ariston** possède 2 thermostats étalonnés à 55°C et 60°C; un des deux fonctionne selon le cycle programmé (il s'agit de programmes automatiques). Quand le capteur "sent" la température d'ouverture, une résistance est désactivée. Les dernières 10' du programme servent pour refroidir les tissus.
- **Indesit** possède un seul thermostat à réarmement automatique qui désactive les résistances lorsque la température atteint 78°C, et les réactive quand la température descend. Le timer finira le programme selon le temps sélectionné; la phase finale est dédiée au refroidissement des tissus.

2.3 LOGIQUE DE GESTION ÉLECTRONIQUE

Estimation de la durée de chaque programme via la communication entre les 2 NTC et le capteur de conductivité.

La méthode de calcul de la durée des programmes est:

- Pour chaque cycle de séchage, pendant les 10 premières minutes, un programme de détection du type de charge et du degré d'humidité est activé.
- Une fois sélectionné le programme, le sécheur s'active pendant 10 minutes à froid. Pendant cette période le logiciel calcule, avec les NTC AV et AR et le capteur de conductivité, le temps pour terminer le programme. Au cours de cette phase initiale l'afficheur visualisera un temps maximum du programme de 2 heures 20 minutes (Ariston avec display).

Charges électriques, électromécaniques et durée de chaque programme

Sécheurs électroniques d'évacuation et condensation.

Après 10 minutes pour l'évaluation de l'humidité de la charge, le NTC AR permet l'activation des charges et le programme de séchage commence.

La résistance statique est toujours alimentée, alors que la dynamique cycle selon la température relevée par l"NTC AV.

L'NTC AV mesure la température de l'air en sortie du tambour, la NTC AR celle du logement résistances, le capteur de conductivité contrôle l'humidité de la charge et détermine la durée du programme en interagissaant avec les 2 NTC.

Quand le pourcentage d'humidité baisse la température AV augmente et approche de la température AR.

Ce calcul est fait toutes les 40 secondes environ. Le capteur de conductivité, via CC de 5 volts, mesure la quantité d'humidité de la charge par la bande sonde reliée à la terre sur la carte électronique. Le module de contrôle compare la résistance et celle connue du programme sélectionné, et, en utilisant des algorithmes et les NTC AV et AR, calcule le temps et la fin du programme.

2.4 LOGIQUE DE GESTION ÉLECTROMÉCANIQUE

Sécheurs électromécaniques à condensation.

Le programme des sécheurs électromécaniquesest réglé par un interrupteur de chaleur placé sur le bandeau (sélection haute ou basse température), un programmateur et un thermostat placés sur le tuyau d'air AV. L'utilisateur sélectionne la température haute ou basse via l'interrupteur de chaleur et la durée du cycle en sélectionnant le programme sur le programmateur. En phase de démarrage la résistance est activée et la température contrôlée par un thermostat positionné sur le conduit d'air AV qui active et désactive la résistance jusqu'à atteindre la phase de séchage à froid.

Sécheurs électromécaniques à évacuation.

Le programme des sécheurs électromécaniques est réglé par un interrupteur de chaleur, un programmateur et un thermostat sur le conduit d'air AV. L'utilisateur sélectionne la température haute ou basse via l'interrupteur de chaleur, le temps voulu via le programmateur. En phase de démarrage la résistance est activée et la température contrôlée par un thermostat positionné sur le conduit d'air AV jusqu'à atteinte de la phase de séchage à froid par le temporisateur.

Sécheurs électromécaniques à évacuation.

Certaines versions de sécheurs électromécaniques ont 3 programmes ECO automatiques réglés par 2 thermostats placés dans le conduit d'air AV. Deux programmes sont gérés par 2 thermostats à 55°C et 60°C, le troisième est géré par temporisateur (10').

L'utilisateur sélectionne le programme automatique (charge grande ou moyenne), et la température du programme

Quand la température du programme sélectionné est atteinte, la résistance dynamique est désactivée.

Le troisième programme Eco est de courte durée (10 minutes) avec haute température sélectionnée par l'utilisateur, mais il n'y a pas de réglage par le thermostat.

Le programme temporisé est réglé par le timer. L'interrupteur de chaleur permet de sélectionner la haute et basse température, le temps voulu pour l'exécution du programme est réglé par le timer.

En phase de démarrage du programme la résistance est activée et la température contrôlée par un thermostat positionné sur le conduit d'air AV qui active et désactive moitié de la résistance jusqu'à atteinte de la phase de séchage à froid indiquée par le temporisateur.

Les températures de fonctionnement des thermostats AV sont 55°C pour les grandes charges et 60°C pour les demi-charges.

Ces modèles ont un timer réversible positionné sur la base de l'armoire proche de la partie AV qui permet la rotation antihoraire du tambour et la désactivation des résistances.

Température de l'air pour chaque programme

- Sécheurs électromécaniques à condensation Indesit : le thermostat AV fonctionne à 78°C.
- Sécheurs électromécaniques à évacuation Indesit : le thermostat AV fonctionne à 58°C
- Sécheurs électromécaniques à évacuation (Ariston) : les températures de fonctionnement des thermostats AV sont 55°C pour les grandes charges et 60°C pour les demi-charges.

2.5 PROGRAMMES DRYER CONDENSATION AVEC AFFICHEUR

Programmes

! Si le témoin On/Off n'est pas allumé; Appuyer le bouton ON/OFF et sélectionner le programme.

Programme	***Ce qu'il fait...***	***Comment le régler...***	***Remarque:***
Cotons **Température Élevée**	Sèche vos vêtements en coton sur Température Élevée	1. Appuyez sur le bouton Coton - Température Élevée 2. Sélectionnez l'option Durée de séchage ou Automatique - Pour l'option Durée de séchage, *voir 'Temporisé', ci-dessous*, ou... - Pour sélectionner les paramètres de séchage proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité de séchage et relâchez-le jusqu'à faire apparaître l'intensité souhaitée. 3. Sélectionnez des Options, si nécessaire 4. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé Pré-Traitement Après- Traitement **Options de Séchage:** Automatique Sec pour Repassage Sec pour Cintre Sec pour Armoire : par défaut
Cotons **Basse Température**	Sèche vos vêtements en Coton sur Basse Température	1. Appuyez sur le bouton Coton – Basse Température 2. Sélectionnez un temps de séchage, *voir Temporisé ci-dessous*.	**Options disponibles:** *Voir Temporisé , ci-dessous.*
Synthétiques	Sèche vos vêtements Synthétiques sur Température Élevée	1. Appuyez sur le bouton Synthétiques 2. Sélectionnez l'option Durée de séchage ou Automatique - Pour l'option Durée de séchage, *voir 'Temporisé', ci-dessous*, ou... - Pour sélectionner les paramètres de séchage proposés par défaut, appuyez sur le bouton Intensité de séchage et relâchez-le jusqu'à faire apparaître l'intensité souhaitée. 3. Sélectionnez des Options, si nécessaire 4. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé Pré-Traitement Après- Traitement **Options de Séchage:** Automatique Sec pour Repassage Sec pour Cintre Sec pour Armoire : par défaut
Lainage	Sèche vos vêtements en Laine (*voir la page précédente*).	1. Appuyez sur le bouton Laine 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme • Un programme Automatique
Délicats (par ex. Acryliques)	Sèche vos vêtements sur le réglage Température Douce, prêts à être portés.	1. Appuyez sur le bouton Délicats 2. Si un programme Temporisé est requis (*voir Temporisé, ci-dessous*). Sinon l'option par défaut est Automatique 3. Sélectionnez des Options, si nécessaire 4. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé Pré-Traitement Après- Traitement • La valeur par défaut est Automatique
Aération	Programme de 20 minutes qui aère vos vêtements avec de l'air frais. Utilisez aussi pour refroidir les vêtements chauds.	1. Appuyez sur le bouton d'aération 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme
Repassage Facile	Programme court (10 minutes environ) qui adoucit les fibres des vêtements qui sont prêts à être repassés.	1. Appuyez sur le bouton Repassage Facile 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**!** Ceci n'est pas un programme de séchage (*voir la page précédente*). **Options disponibles:** Alarme

Temporisé

Séchage Minuté (0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00 ou 2:20 Heures: Minutes)	Utilisez toujours le Séchage Temporisé pour les charges inférieures à 1 kg, ou si vous préférez un résultat de séchage différent Le réglage de température dépend de l'option de tissus sélectionnée : l'affichage indiquera BASSE Température 2:20 ou Température ÉLEVÉE 2:20 selon le cas.	1. Appuyez et relâchez le bouton Temporisé jusqu'à ce que l'affichage indique la sélection requise. Chaque pression avance d'un cran 0:20, 0:40, 1:00, 1:20, 1:40, 2:00, 2:20 puis 0:20 et se répète. • Les Délicats ont un temps maximum de 1:40. • Quand 0:20 est affichée, l'option Automatique est disponible si vous changez d'avis. 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé Pré-Traitement Après- Traitement Consultez les temps de séchage suggérés (*voir Linge*). Les 10 dernières minutes de ces programmes correspondent à la Phase de Refroidissement.

Les Commandes

! Avertissement, si après avoir appuyé le bouton START (ou DÉMARRAGE) la position de la manette a changé la nouvelle position ne modifie pas le programme.

! Bouton ON/OFF : En appuyant ce bouton on arrête le programme. En appuyant de nouveau et si le programme est rétabli, si on ouvre la porte on devra d'abord appuyer le bouton START pour rétablir le programme.

! Bouton START/EFFACEMENT: appuyer et maintenir appuyé ce bouton, le programme s'effacera, l'afficheur indique ON.

Boutons Option / icône

Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences. Un programme doit avoir été sélectionné en appuyant un bouton de sélection du programme, avant de sélectionner une option.

Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les programmes (voir la section Démarrage et programmes). Si une option n'est pas disponible et si on appuie le bouton, le signal acoustique sonnera 4 fois. Si l'option est disponible un signal acoustique sera émis et l'icône option clignote pour confirmer la sélection.

Démarrage retardé

Le démarrage de certains programmes (voir sect. Démarrage et programmes) peut être retardé jusqu'à 18 heures. Vérifier que le récipient d'eau est vide avant de programmer un démarrage retardé. Pour procéder à la programmation, appuyer le bouton de démarrage retardé, l'afficheur indique OFF et l'icône DÉMARRAGE RETARDÉ s'allume. Appuyer de nouveau pour sélectionner une heure de retard et l'afficheur indique 1:hr, en appuyant de nouveau le bouton, on ajoute 1 heure au démarrage retardé. Quand 18.00 heures est affiché une autre pression du bouton indique OFF et après quelques secondes on efface le démarrage retardé.

Prétraitement antiplis

Cette option est disponible seulement en cas de sélection d'un démarrage retardé. Le linge est séché occasionnellement pendant la période de retard, pour éviter la formation de plis

Alarme

Disponible pour tous les programmes, le signal acoustique indique la fin du cycle de séchage, pour signaler que le linge est sec et peut être retiré. Appuyer le bouton et l'icône indiquera que l'option est sélectionnée.

Post-traitement antiplis

Quand cette option est disponible et sélectionnée, le linge est séché occasionnellement après la fin des cycles de séchage et séchage à froid, pour éviter la formation de plis si le linge n'est pas retiré immédiatement après la fin du programme.

AFFICHEUR TEMPS

L'afficheur indique la période de temps de démarrage retardé restante et la période de temps restée pour un programme de séchage. Le démarrage retardé est visualisé en heures et fait le compte à rebours de chaque heure. L'icône DÉMARRAGE RETARDÉ clignote après que le bouton démarrage a été appuyé.

Le temps restant pour le fin du processus est visualisé en heures et minutes, et le compte à rebours de chaque minute est exécuté, à savoir la phase de séchage à froid, la programmation HAUTE température 2:20 ou encore BASSE température 2:20. Quand les programmes temporisés sont sélectionnés, le temps visualisé pendant le cycle est le temps restant actuel.

Quand un programme automatique est sélectionné, le temps visualisé est une prévision du temps restant. Quand le programme est sélectionné, l'afficheur indique le temps nécessaire pour sécher une pleine charge, après 10 minutes le contrôleur calcule une meilleure prévision du temps de cycle.

Les points entre les heures et les minutes de l'afficheur clignotent pour indiquer que le temps passe.

Quand le programme termine la phase de séchage, l'afficheur indique END. L'afficheur indique s'il y a un problème sur le sécheur. Le cas échéant l'afficheur indique F suivi par un numérode code de panne (voir sect. Recherche des pannes).

Icône vidage eau / Récipient

(Si le sécheur a été relié à un tuyau de vidage cette icône peut être ignorée, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de vider le récipient d'eau).

Quand cette icône est allumée (non clignotante) cela rappelle de vider le récipient d'eau. Si le récipient se remplit au cours du programme, le chauffage s'éteint, le sécheur démarre une phase de séchage à air froid, l'icône clignote et l'avertisseur acoustique émet un son.

Après cette opération le sécheur s'arrête et toutes les icônes de progress s'allument, l'icône de vidage d'eau clignote.

Il est indispensable de vider le récipient d'eau et de redémarrer le sécheur, à défaut le linge ne sèche pas. Après avoir redémarré le sécheur, l'icône met quelques secondes pour sortir de la fonction.

Pour éviter ce processus vider toujours le récipient de l'eau, à chaque utilisation du sécheur (voir sect. Entretien).

Ouverture porte

En ouvrant la porte en cours de fonctionnement d'un programme le sécheur s'arrête, avec les conséquences suivantes:

- Les 4 icônes de processus s'allument.
- Pendant une phase de retard, ce dernier continue à être décompté. Le bouton START doit être appuyé pour rétablir un programme de retard.

  Les icônes de progression changent pour indiquer l'état courant.
- Pendant la phase de séchage du programme, les points sur l'afficheur cessent de clignoter pour indiquer que le temps commence à être décompté.

  Le bouton START doit être appuyé pour rétablir le programme. Les icônes de progress changent pour indiquer l'état actuel, les points clignotent et le compte à rebours continue.
- Pendant un programme d'aération ou de séchage à froid, ou pendant une phase de post-traitement antiplis, le programme se termine et l'afficheur indique End.

REMARQUES

En cas de coupure de courant éteindre l'alimentation ou retirer la prise, appuyer le bouton START et le programme sera rétabli.

2.6 PROGRAMMES DRYER À CONDENSATION AVEC LED

Programmes

! Si le témoin On/Off n'est pas allumé; Appuyer le bouton **ON/OFF** ⏻ et sélectionner le programme.

Programme	*Ce qu'il fait...*	*Comment le régler...*	*Remarque:*
Repassage Facile	Programme court (10 minutes environ) qui adoucit les fibres des vêtements qui sont prêts à être repassés.	1. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur . 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**!** Ceci n'est pas un programme de séchage (*voir la page précédente*). **Options disponibles:** Alarme
Cotons Séchage pour rangements dans placards	Sèche vos vêtements sur le réglage Température Élevée, prêts à être rangés dans des placards.	1. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur **3**. 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé, Antifroissement Début, Antifroissement Fin.
Cotons Séchage pour rangement sur cintres	Sèche vos vêtements sur le réglage Température Élevée, prêts à être suspendus.	1. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur **2**. 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé, Antifroissement Début, Antifroissement Fin.
Synthétiques Séchage pour rangements dans placards	Sèche vos vêtements sur le réglage Température Douce, prêts à être rangés dans des placards.	1. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur **1**. 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Départ Différé, Antifroissement Début, Antifroissement Fin.
Séchage Minuté (160, 140, 120, 100, 90, 70, 60, 50, 40 ou 30 minutes)	Sèche les vêtements mouillés que vous souhaitez sécher en utilisant une température douce, ou les petites charges (moins d'1kg). Peut aussi être utilisé avec les température élevée si vous préférez un Séchage Minuté.	1. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur la durée de séchage que vous désirez : 160, 140, 120, 100, 90, 70, 60, 50, 40 ou 30. 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme, Température Élevée, Départ Différé, Antifroissement Début, Antifroissement Fin. Consultez les temps de séchage suggérés (*voir Linge*). Les 10 dernières minutes de ces programmes correspondent au Phase de Refroidissement *(voir ci-dessous)*.
Phase de Refroidissement	Programme court (environ 10 minutes) qui refroidit les fibres des vêtements.	1. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur . 2. Sélectionnez des Options, si nécessaire 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART.	**Options disponibles:** Alarme

Les Commandes

Sélecteur des Programmes

! Avertissement, si après avoir appuyé le bouton START la position de la manette a changé, la nouvelle position NE change pas le programme.

! Position 0, en tournant la manette sur la position 0 on procède au rétablissement ou effacement d'un programme.

Boutons OPTION / Témoins

Ces boutons sont utilisés pour personnaliser le programme sélectionné selon les exigences. Un programme doit être sélectionné avec la manette des programmes avant de sélectionner une option. Toutes les options ne sont pas disponibles pour tous les programmes (voir sect. Démarrage et programmes). Si une option n'est pas disponible et si on appuie le bouton, le signal acoustique sonnera 4 fois. Si l'option est disponible un signal acoustique sera émis une fois et l'option à côté des témoins des boutons s'allumera pour confirmer la sélection.

Progression (Séchage, séchage à froid, Post Traitement antiplis) / Retard (3 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures) Témoins

Quand l'indicateur lumineux adjacent au bouton de programmation retardé est allumé, ces témoins clignotent pour indiquer que le temps de retard a été sélectionné. Pendant les autres programmes ils indiquent la phase de séchage, chacun s'allume au démarrage de la phase correspondante.

Démarrage retardé

Le démarrage de certains programmes (voir sect. Démarrage et programmes) peut être retardé jusqu'à 12 heures en phases de 3 heures. Vérifier que le récipient d'eau est vide avant de programmer un démarrage retardé.

En cours de démarrage retardé, le témoin adjacent au bouton de retard sera allumé et la période de retard sélectionnée clignotera (après avoir appuyé le bouton START).

Pour programmer un démarrage retardé, appuyer le bouton du temps de retard et le témoin adjacent du bouton s'allumera avec le témoin de retard de 3 heures. En appuyant de nouveau le bouton on augmente le retard à 6 heures, le témoin de 3 heures s'éteint et celui de 6 heures s'allume. Chaque fois que l'on appuie le bouton la programmation du retard augmente de 3 heures, comme indiqué par le témoin correspondant. Si le témoin de 12 heures est allumé, en appuyant de nouveau le bouton le retard s'efface.

Il est en outre possible d'effacer le retard en tournant la manette de programmation sur 0, en attendant le son de l'avertisseuracoustique et en revenant au programme sélectionné.

Prétraitement antiplis

Une fois sélectionné un démarrage retardé, le linge est séché occasionnellement pendant la période de retard, pour contribuer à éviter la formation de plis.

Température élevée

Quand disponible, ce bouton sélectionne une température haute. En appuyant ce bouton on sélectionne une température élevée et le témoin adjacent s'allume.

Les programmes temporisés ont une température basse présélectionnée; si le témoin adjacent du bouton est allumé, en appuyant le bouton on sélectionne une programmation avec température basse et la lumière s'éteint.

Alarme

Disponible pour tous les programmes, le signal acoustique indique la fin du cycle de séchage, pour signaler que le linge est sec et peut être retiré. Appuyer le bouton et l'icône indiquera que l'option est sélectionnée.

Post traitement antiplis

Le linge est séché occasionnellement après la fin des cycles de séchage et séchage à froid, pour éviter la formation de plis si le linge n'est pas retiré immédiatement après la fin du programme.

Témoin lumineux vidage eau / Récipient

(Si le sécheur a été relié à un tuyau de vidage cette icône peut être ignorée, étant donné qu'il n'est pas nécessaire de vider le récipient d'eau).

Quand ce témoin est allumé (non clignotant) cela rappelle de vider le récipient d'eau. Si le récipient se remplit au cours du programme, le chauffage s'éteint, le sécheur démarre une phase de séchage à air froid, le témoin clignote et l'avertisseur acoustique émet un son. Il s'arrête ensuite, les 3 voyants de fonctionnement et le témoin de retard de 3 heures s'allument et le témoin de vidage d'eau clignote. Il est indispensable de vider le récipient d'eau et de redémarrer le sécheur, à défaut le linge ne sèche pas.

Après le redémarrage du sécheur attendre quelques secondes pour l'extinction du voyant. Pour éviter ce processus vider toujours le récipient de l'eau, à chaque utilisation du sécheur (voirsection Entretien).

Ouverture porte

En ouvrant la porte en cours de fonctionnement d'un programme le sécheur s'arrête, avec les conséquences suivantes:

- Tous les témoins de process et le témoin de retard de 3 heures s'allument.
- Pendant une phase de retard, ce dernier continue à être décompté. Le bouton START doit être appuyé pour rétablir un programme de retard.

  Un des témoins de retard clignotera pour indiquer la programmation actuelle du temps de retard.
- Le bouton START doit être appuyé pour reprendre le programme. Les témoins de progress indiquent le statut actuel.
- Pendant le séchage à froid ou la phase de post-traitement anti-plis d'un programme de séchage et à tout moment pendant les programmes de séchage et séchage à froid, le programme s'arrête. En appuyant le bouton START on redémarre un nouveau programme depuis le début.
- En actionnant la manette des programmes on sélectionne un nouveau programme après avoir appuyé START. Il est possible d'utiliser cette fonction pour sélectionnerle programme de séchage à froid et refroidir le linge s'il est suffisamment sec.

REMARQUES

En cas de coupure de courant éteindre l'alimentation ou retirer la prise, appuyer le bouton START et le programme sera rétabli.

2.7 PROGRAMMES DRYER AVEC ÉVACUATION ÉLECTROMÉCANIQUE

Programmes

Programme	*Ce qu'il fait...*	*Comment le régler...*	*Remarque:*
Séchage Automatique (charges moyennes)	Sèche entièrement : vos vêtements sont prêts à être portés. Pour les charges moyennes (entre 1 et 3 kg) de coton , polyester-coton ou synthétiques .	1. Sélectionnez TEMPÉRATURE ÉLEVÉE en appuyant sur le bouton d'indication de la TEMPÉRATURE. 2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur . 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART , le voyant de mise en ACTIVITÉ sera éclairé.	**!** Si vous sélectionnez TEMPÉRATURE DOUCE, ce programme ne sèchera pas vos vêtements. Pour les fibres en acrylique ou les petites charges, sélectionnez le Séchage Minuté. Ce programme peut aussi être utilisé pour les charges lourdes si vous voulez obtenir un résultat légèrement plus sec.
Séchage Automatique (charges lourdes)	Sèche entièrement vos vêtements : vos vêtements sont prêts à être portés. Pour les charges lourdes (entre 3 et 6 kg) de Coton .	1. Sélectionnez TEMPÉRATURE ÉLEVÉE en appuyant sur le bouton d'indication de la TEMPÉRATURE. 2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur . 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART , le voyant de mise en ACTIVITÉ sera éclairé.	**!** Si vous sélectionnez TEMPÉRATURE DOUCE, ce programme ne sèchera pas vos vêtements. Pour les fibres en acrylique ou les petites charges, sélectionnez le Séchage Minuté. Ce programme peut aussi être utilisé pour les charges moyennes si vous préférez un résultat plus humide.
Repassage Facile	Programme court (10 minutes environ) qui adoucit les fibres des vêtements qui sont prêts à être repassés.	1. Sélectionnez TEMPÉRATURE ÉLEVÉE en appuyant sur le bouton d'indication de la TEMPÉRATURE. 2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur . 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART , le voyant de mise en ACTIVITÉ sera éclairé.	**!** Ceci n'est pas un programme de séchage (*voir ci-dessous*).
Séchage Minuté jusqu'à 120 minutes	Sèche les vêtements mouillés qui seront repassés, les fibres acryliques , ou les petites charges (moins de 1 kg).	1. Sélectionnez la température requise: TEMPÉRATURE ÉLEVÉE ou TEMPÉRATURE DOUCE en appuyant sur le bouton d'indication de la TEMPÉRATURE. 2. Positionnez le bouton des PROGRAMMES sur le temps desiré. 3. Appuyez sur le bouton de DÉPART , le voyant de mise en ACTIVITÉ sera éclairé.	Consultez les temps de séchage suggérés (*voir Linge*).
Phase de Refroidissement	Les éléments de chauffage s'éteignent et les vêtements se refroidissent.	Il s'agit de la phase finale du programme. 10 minutes environ avant la fin, le bouton avance automatiquement jusqu'à la Phase de Refroidissement. Une fois celle-ci achevée, l'Avertisseur Sonore retentit (si vous l'avez sélectionné) et les vêtements sont prêts à être retirés du sèche-linge.	Laissez toujours le sèche-linge compléter cette phase.

Programme de repassage facile

"Repassage facile" est un court programme de 10 minutes (8 minutes de chauffage suivis par 2 minutes de séchage à froid) qui gonfle les fibres des tissus restées immobiles pendant longtemps. Le cycle détend les fibres du linge de façon à en faciliter le repassageet le pliage.

! Ce n'est pas un programme de séchage, ne pas utiliser et ne doit pas être utilisé avec du linge encore mouillé.

Pour obtenir d'excellents résultats ne pas charger le tambour outre la capacité maximum.

3. COMPOSANTS :

3.1 SÉCHEURS À CONDENSATION ET ÉVACUATION DE VAPEUR ÉLECTRONIQUES

Capteur de conductivité

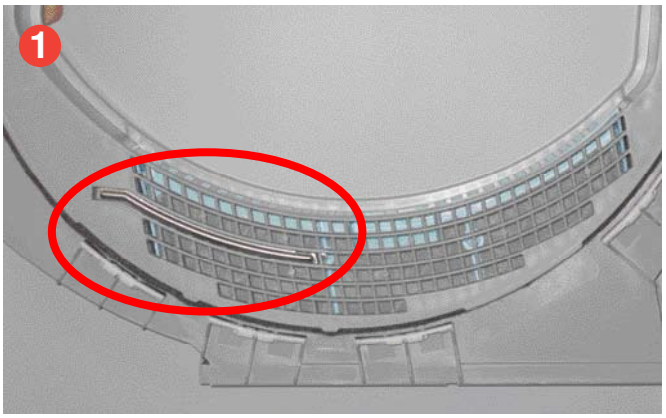

1 NOUVEAU Capteur de conductivité

2 VIEUX capteur de conductivité

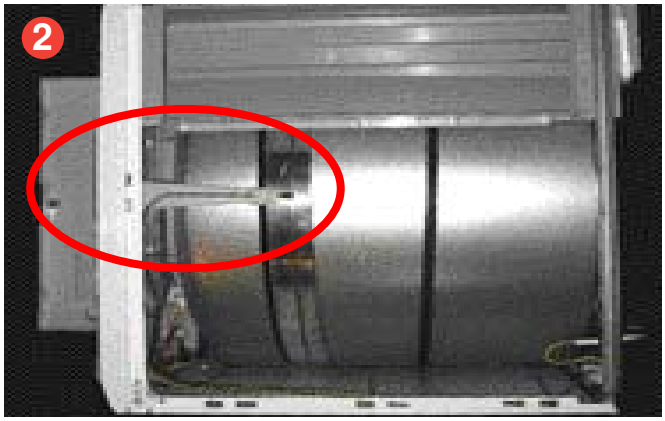

Mesure le degré d'humidité des tissus, et en interagissant avec les 2 NTC évalue le temps résiduel. La lecture se fait toutes les 40" environ

Filtre

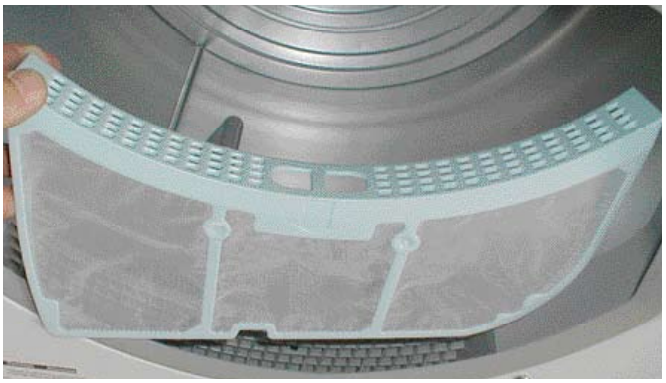

Filtre les fils détachés des vêtements pendant le séchage. Nettoyer après chaque séchage

Le ventilateur AV

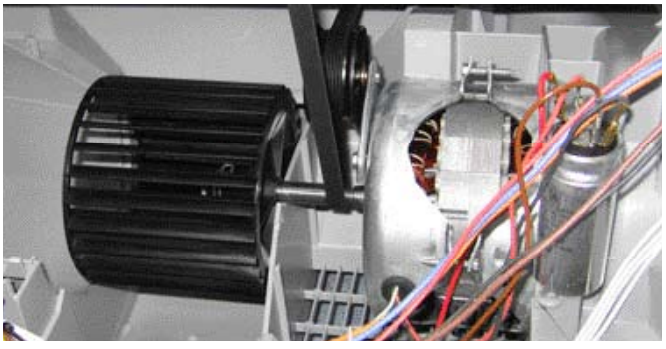

Aspire de l'air dans la pièce et le convoie sur le condenseur en le refroidissant; de cette façon la vapeur peut condenser. Se trouve uniquement sur le modèle à condensation

Ventilateur AR condensation

Le ventilateur AR aspire l'air ambiant et le pulse sur les résistances

Ventilateur AR évacuation

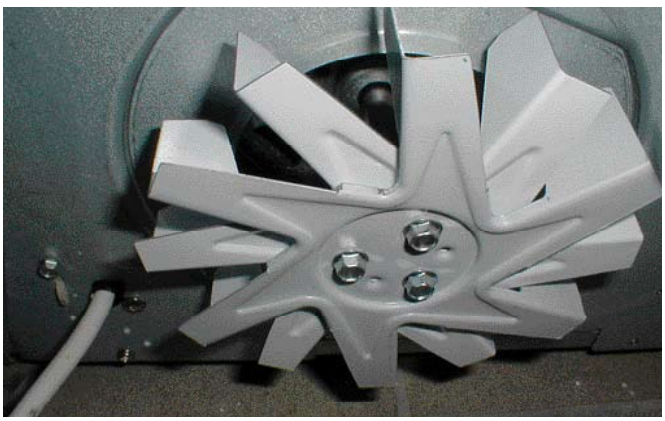

Carte mère

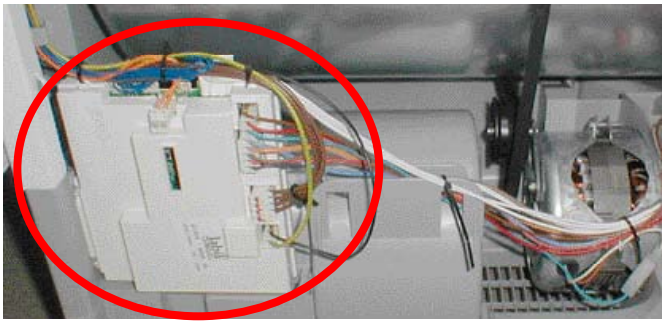

La carte mère est logée dans la partie AV basse à dte; elle est équipée d'un port série de connexion de la clé hardware; la carte peut être programmée si remplacée, si le fichier eeprom est endommagé ou s'il existe une nouvelle version mise à jour.

Groupe de chauffage

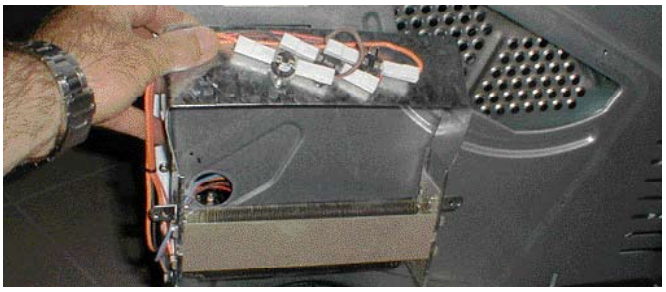

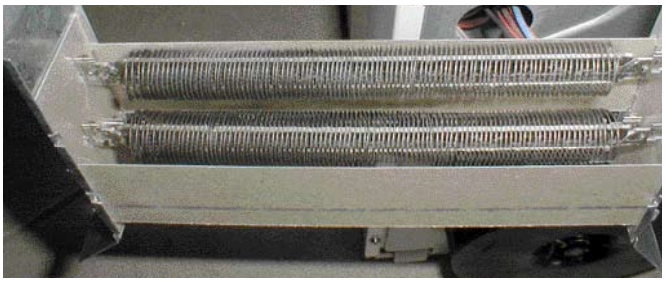

Le groupe de chauffage se compose de 4 bobines enroulées sur support mica, qui se composent de réseau d'isolant du même matériau. Ces isolants sont installés sur un support en acier qui supporte les dispositifs de réglage thermique et la sécurité AR. Elle est fixée avec des vis sur le couvercle AR. Ce support est équipé d'espaces entre les résistances. Les résistances, les commandes thermiques, les thermistors et la protection AR sont fournis ensemble et possèdent un connecteur 5 voies prévu pour interagir avec le module électronique. L'unité de chauffage est dotée d'une résistance supérieure et inférieure.

- La résistance inférieure à 1100 watt (statique) est toujours alimentée en 1100 watt
- La résistance supérieureà 1100 watt (dynamique) est thermostatée par le module de contrôle ou les thermostats AV pendant le programme pour maintenir la bonne température au cours du programme.

Le condenseur

Le condenseur reçoit la vapeur sous pression du tambour, poussée par le ventilateur AR; l'eau de condensation qui se forme est convoyée dans le bac de logement de la pompe de drainage.

Joint tambour

Joint partie AV

Vieux système à roulettes

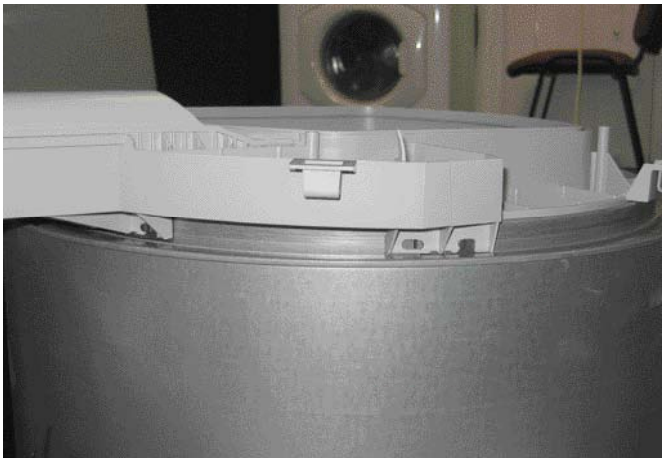

Nouveau système avec férodes

La jonction de la partie externe férodes AV et le tambour est dotée d'un joint en feutre, ainsi que quatre férodes qui permettent d'éviter que la cuve en tournant férodes se déplace et frotte. La version précédente était équipée de roues à la place des férodos dans la partie inférieure de la structure, là où férodes appuie le tambour.

L'NTC AV

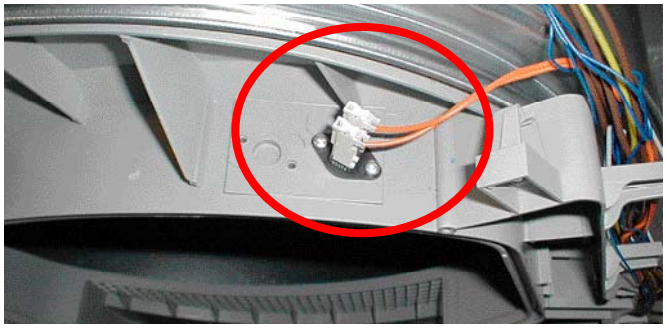

L'NTC AV est monté dans la parie supérieur du conduit d'air frontal. Utilisé par l'électronique pour réguler la température de séchage ; en effet quand l'air atteint une température adaptée, une résistance est déconnectée. Il est utilisé par l'électronique pour décider de la fin du cycle en interagissant avec l'NTC AR et le capteur de conductivité

L'NTC AR

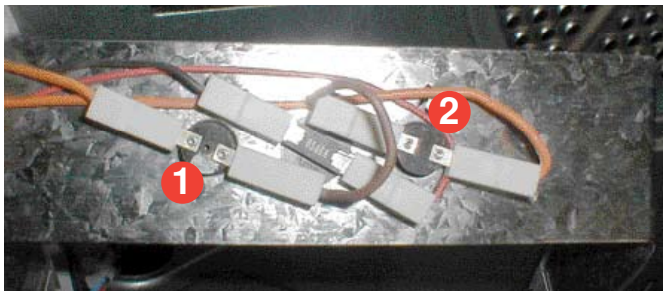

L'NTC AR (au centre) est monté sur le groupe de chauffage au-dessus de la résistance entre les thermostats sans et avec réarmement. Utilisé par l'électronique pour réguler la température AR du sécheur ;

THERMOSTATS DE SÉCURITÉ

1 Le thermostat sans réarmement (de sécurité) One-shoot (ballon blanc) est un thermostat de sécurité qui débranche toutes les charges en présence de température critique, à disque, programmé pour travailler à :

- 143°C pour les dryer à condensation électroniques/électromécaniques à condensation
- 150°C pour les dryer à évacuation

2 Le Thermostat à réarmement automatique est un Thermostat de sécurité qui limite la température AR en cyclant l'alimentation des deux résistances; il est adjacent à celui non réarmé (de sécurité) et conçu pour s'ouvrir à:

- 106°C. Sur les dryer électroniques/électromécaniques à condensation
- 120°C pour les dryer à évacuation

Tous les thermostats doivent être remplacés en cas de rupture de l'un d'eux.

Thermostats AV

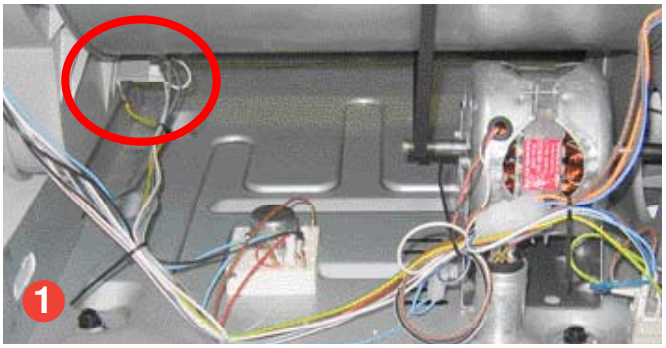

Allocation thermostats ECO/Energy Save Thermostat

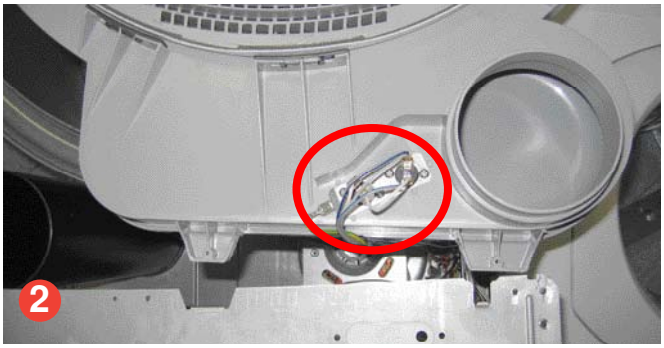

Les thermostats AV ont pour fonction de déconnecter une résistance lorsque la température d'étalonnage est atteinte

- **Dryer à condensation Indesit** -la température d'ouverture du thermostat est de **78°C**
- **les Dryer à évacuation Ariston-** possèdent 2 ECOthermostats; en effet la machine gère 3 programmes automatiques; le calibrage du thermostat demi-charge est de **60°C**- Celui de pleine charge est **55°C**. Le troisième programme automatique est géré directement par le temporisateur
- **les Dryer à évacuation Indesit-** Un seul thermostat qui ouvre à **58°C** en désactivant une résistance et en la réactivant quand la température diminue

L'interrupteur de porte

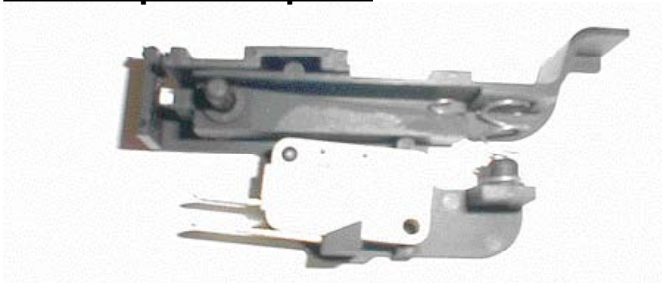

C'est un microinterrupteur ouvert à pôle unique activé par le cliquet de la porte lors de la fermeture. C'est le premier interrupteur du circuit électrique, et son étalonnage correspond à la pleine charge du produit (environ 10 ampères).

Le tambour

Le tambour comprend une partie AV zinguée, un corps AR et deux balais en plastique amovibles. La partie AR du tambour est percée pour permettre le passage de l'air. Sur le fond AR un ARBRE de SUPPORT tourne sur un ROULEMENT (bague) placé sur le panneau AR du sécheur. Un axe de blocage et un collier sur l'arbre du tambour empêchent la poussée vers l'avant pendant l'utilisation.

Le flotteur-l'interrupteur et la pompe de drainage

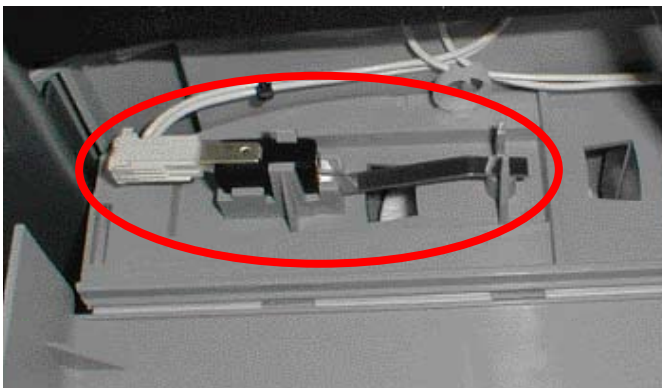

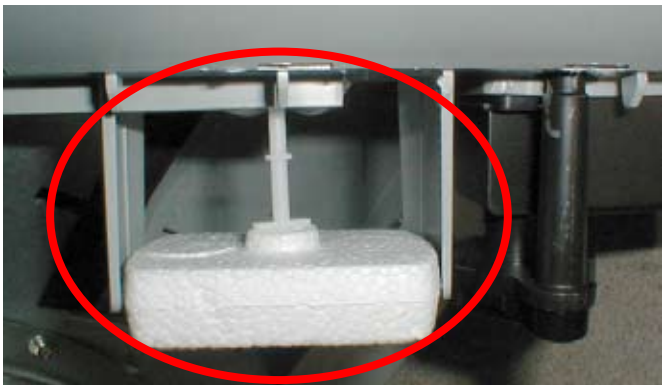

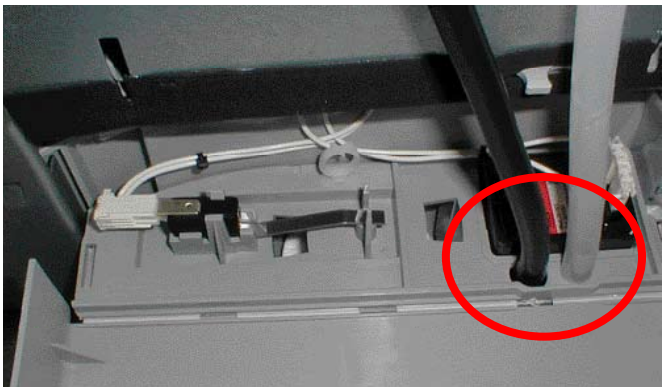

Le flotteur-l'interrupteur et la pompe de drainage sont installés sur le panneau AR, en bas à Gche. La vapeur condensée est pulsée par la chambre de condensation dans un tuyau externe jusqu'au conteneur d'eau placé derrière le bandeau. La pompe est alimentée de façon ininterrompue pendant tout le programme. Elle est désactivée seulement par le fonctionnement de l'interrupteur du flotteur provoqué par le niveau de l'eau dans le conteneur. Le fonctionnement du flotteur provoque la désactivation de la résistance et active la LED ou L'ICONE sur le bandeau **qui signale quand le conteneur d'eau est plein en désactivant les résistances**

Le moteur

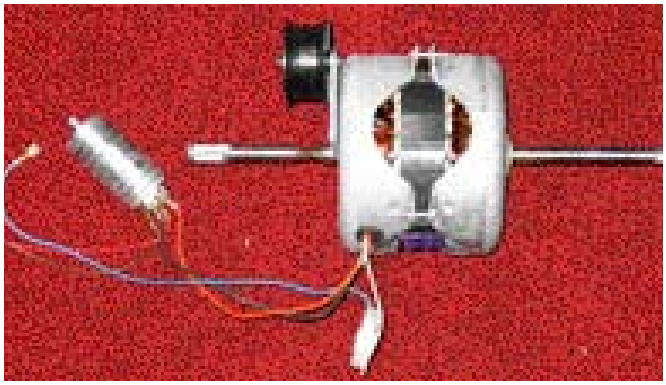

Il se compose d'un paquet à deux pôles qui fonctionne à 2800 t/mn. Il prévient la surcharge grâce à un thermostat bimétallique (cut-out) interne qui se rétablit automatiquement, en interrompant éventuellement l'alimentation électrique des enroulements. Il est doté d'un condenseur de crête de 7 µF.

La carte de commande

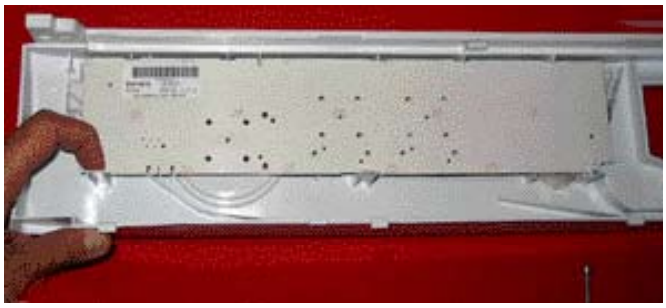

(LED ou AFFICHEUR) est placé derrière le bandeau.

- La carte afficheur ou led est utilisée pour paramétrer les programmes et les options, visualiser l'avance des programmes et les anomalies (filtres sales-conteneur d'eau plein, problème etc.)

Supports AV

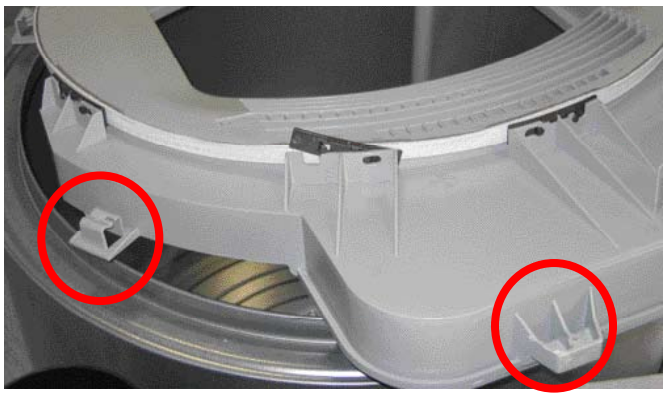

Les supports AV du tambour (ferodos) ont pour fonction de supporter le tambour et d'empêcher que ce dernier bouge en perdant de la chaleur vers l'extérieur et en faisant du bruit. En cas d'usure il est possible de procéder au remplacement

3.2 SÉCHEURS À CONDENSATION ET ÉVACUATION DE VAPEUR ÉLECTROMÉCANIQUES

1 **Timer principal**

2 **Délais timer**

3 **Relais blocage porte**

4 **Interrupteur de chaleur**

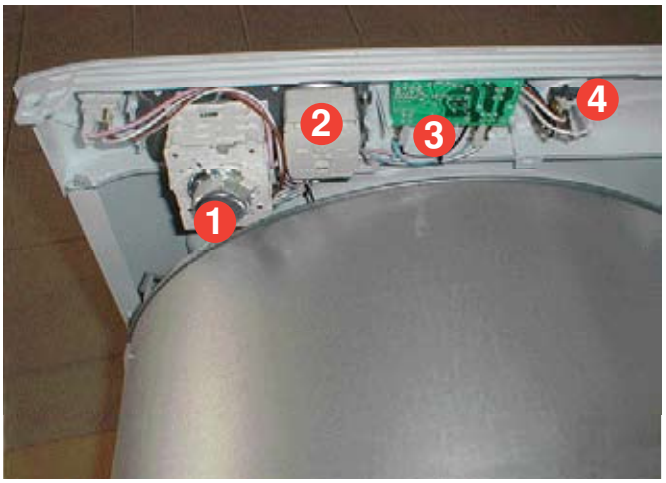

Le **Delay timer** permet le démarrage retardé des programmes jusqu'à:

- 18 heures pour Ariston
- 12 heures pour Indesit

Le **Timer principal** permet la sélection des programmes de séchage et une durée de cycle de:

- Indesit à condensation: 180' y compris les 10 minutes de refroidissement des tissus
- Indesit à évacuation 160' y compris 12' de refroidissement des tissus
- Ariston à condensation 140' y compris les 7,5' de refroidissement des tissus

Le **Timer réversible** permet l'inversion de la rotation du moteur et la désactivation des résistances, et se trouve seulement sur les dryer Ariston.

Sur les Dryer Indesit c'est le timer principal qui gère le sens de rotation du moteur

INTERRUPTEUR DE CHALEUR - Normalement c'est un interrupteur "push-push" ouvert, installé sur l'encadrement du bandeau. Permet à l'utilisateur de choisir une programmation haute ou basse dechaleur et une ou deux résistances.

En consultant le schéma électrique, on constate que quand cet interrupteur est activé tout le groupe résistance ou la moitié de ce groupe sont activés, en distribuant du 2200W ou 1100W. Pour sélectionner la chaleur maximum, l'interrupteur est dans la position "in", pour sélectionner le niveau minimum, l'interrupteur est dans la position "OUT".

- Le **relais de blocage de porte** est installé sur la carte de puissance dans la partie AR du bandeau. La carte de puissance a toujours un relais à un pôle avec un contact normalement ouvert.

Le relais interdit le fonctionnement de la machine quand la porte est fermée jusqu'à activation de l'interrupteur de démarrage du programme.

Si la porte s'ouvre en cours de programme, le séchage s'arrête et démarre de nouveau quand la porte se ferme et le bouton de démarrage programme est appuyé.

Cette caractéristique est une exigence de sécurité sur les sécheurs avec des portes de grandes dimensions.

Les options de la carte de puissance permettent d'utiliser le buzzer à basse tension et/ou les LED. Sur certains modèles des productions initiales il est possible de trouver à l'AR du bandeau un relais électromécanique traditionnel au lieu de la carte de puissance, mais le fonctionnement est identique.

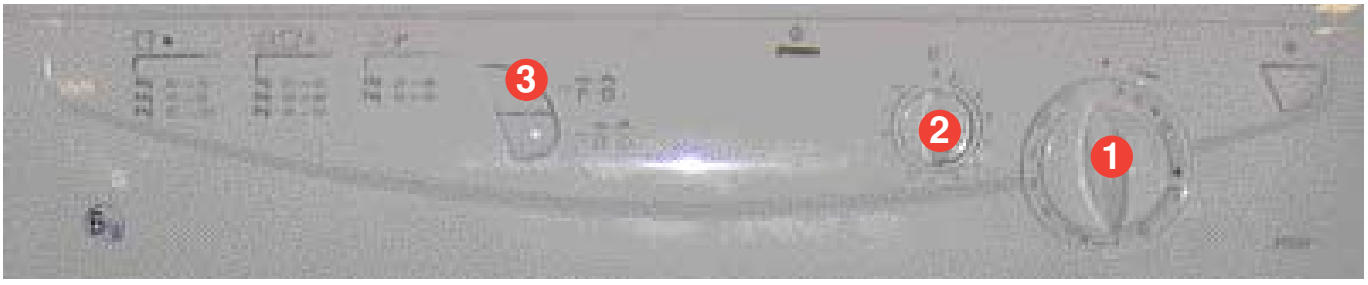

Ecothermostats

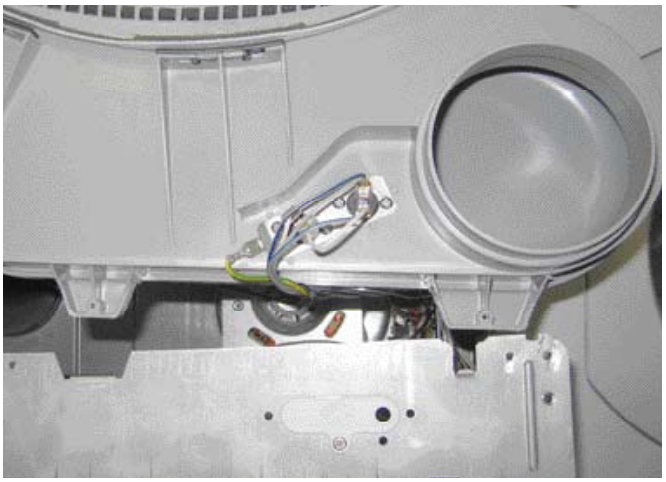

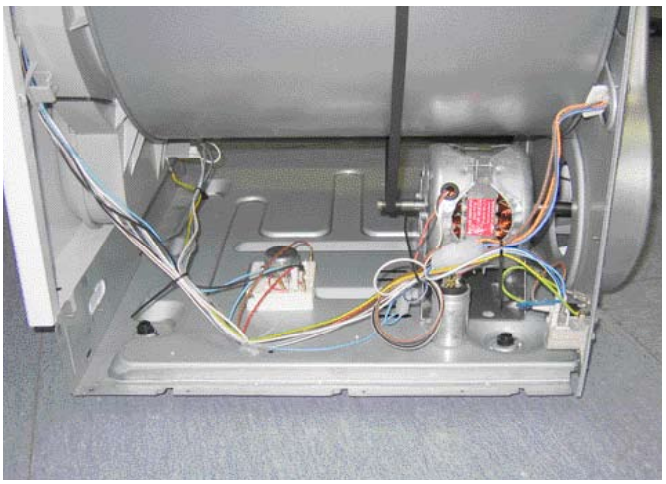

Les eco thermostats sont logés dans la partie frontale du tuyau d'air.

- sur les dryers ARISTON et certains modèles INDESIT l'étalonnage est de:

  55°C pleine charge

  60°C demie charge

- Les modèles INDESIT ventilés sont équipés d'un seul thermostat étalonné à 58°C
- Les modèles INDESIT à condensation sont équipés d'un seul thermostat étalonné à 78°C

Quand la température critique est atteinte, le thermostat désactive une résistance pendant toute la durée du programme et le timer continue jusqu'à atteindre la phase de séchage à froid.

La température augmente lorsque le pourcentage d'humidité baisse.

Le tambour

Est assemblé avec un fond doté de trous d'entrée de l'air surchauffé par les résistances; un corps central en tôle zinguée et une fermeture AV détachée qui permet de soutenir l'ensemble et empêcher que la vapeur s'échappe

4. SCHÉMAS ÉLECTRIQUES :

4.1 MODÈLES ÉLECTROMÉCANIQUES À ÉVACUATION INDESIT

SWITCH RATINGS REVERSING TIMERS

Type	CONTACT / TERMINAL	RATING	COMPONENT SWITCHED	MAX. CURRENT
PEAPSA	2 - 1	16 (4) A	MOTOR & HEATER	12 A
Inversys ZBN	2 - 1			
Inversys EC	B1 - B3			
Elbi 5000	B5 - B3			
PEAPSA	1 - 10			
Inversys ZBN	1 - 10	16 (4) A	HEATER	12 A
Inversys EC	A9/A10 - A11			
Elbi 5000	A3 - A2			
PEAPSA	4 - 3,5	16 (4) A	MOTOR (Reversing)	< 2 A
Inversys ZBN	4 - 3,5			
Inversys EC	B9/B10 - B11, B12			
Elbi 5000	C3 - C1, C2			

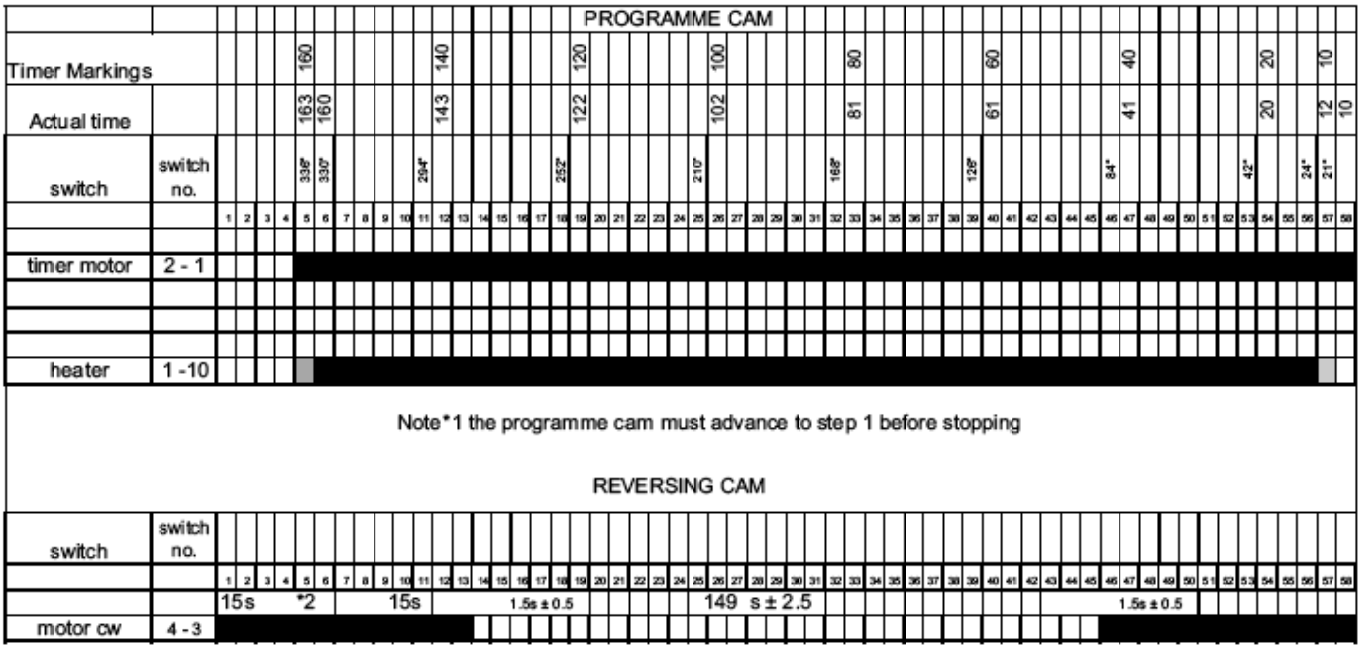

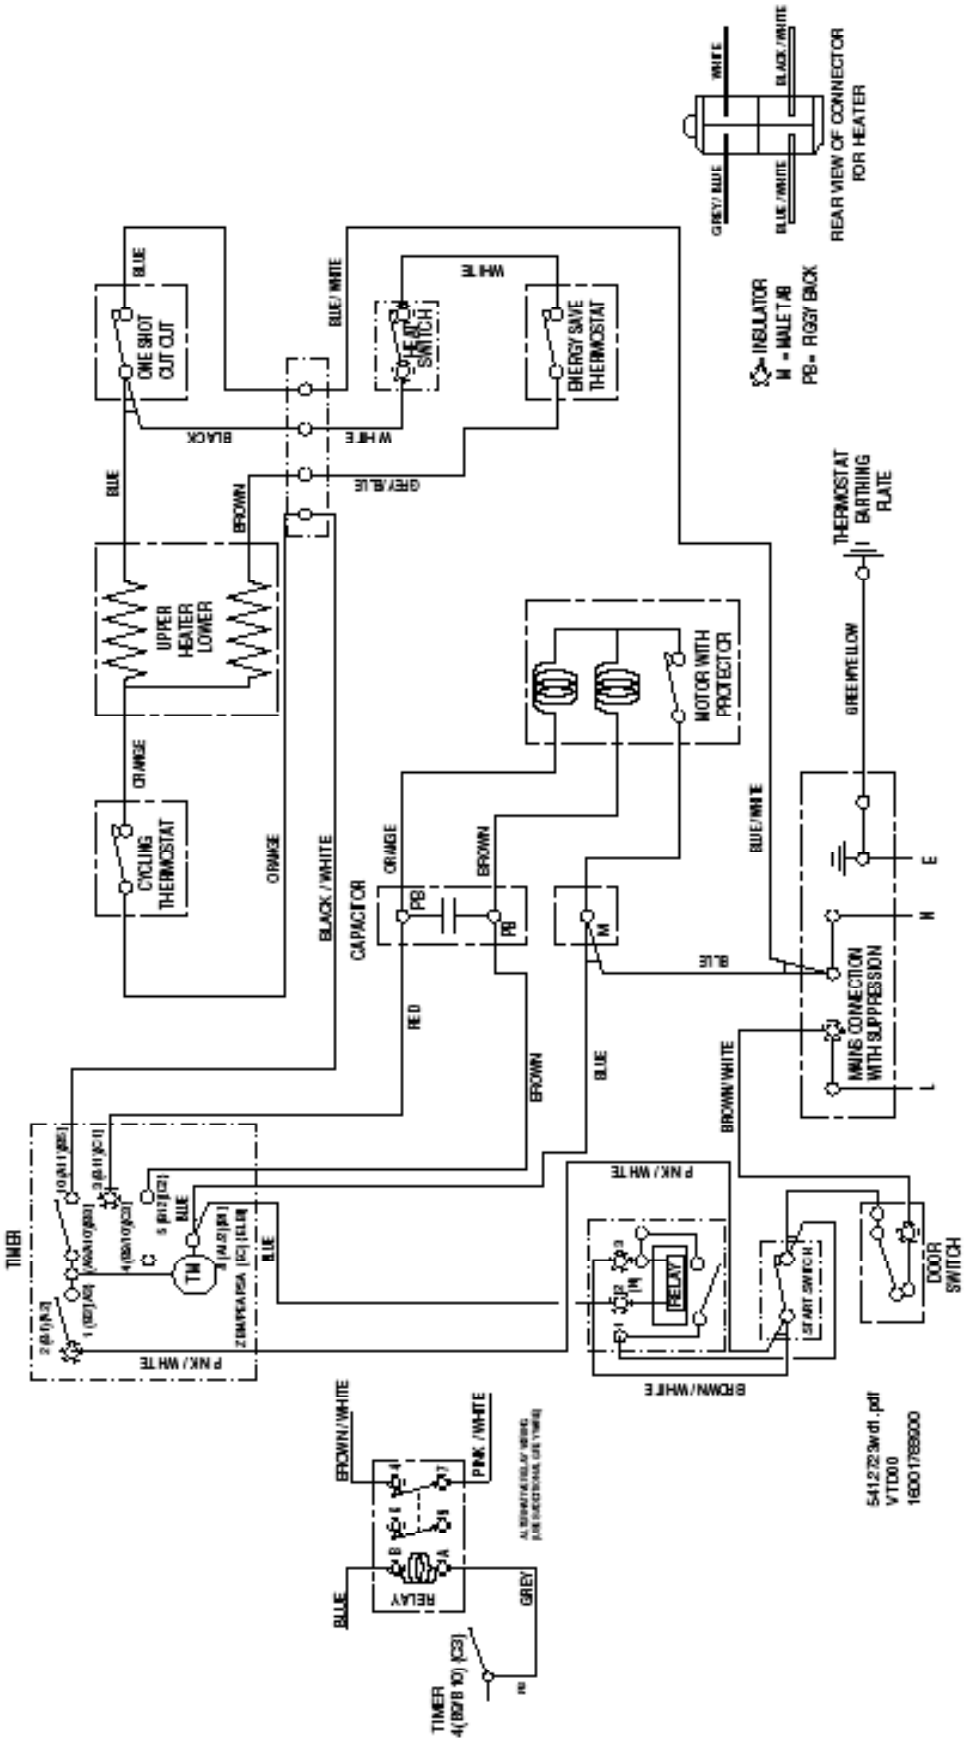
REAR VIEW OF CONNECTOR FOR HEATER
WHITE
BLACK/WHITE
GREY/BLUE
BLUE/WHITE
INSULATOR
M - MALE TAB
PB - PIGGY BACK
ONE SHOT CUT OUT
BLUE
BLUE/WHITE
WHITE
SAFETY SWITCH
ENERGY SAVE THERMOSTAT
BLACK
WHITE
GREY/BLUE
BROWN
UPPER HEATER LOWER
THERMOSTAT EARTHING PLATE
MOTOR WITH PROTECTOR
ORANGE
CYCLING THERMOSTAT
ORANGE
BLACK / WHITE
CAPACITOR
ORANGE
BROWN
PB
PB
M
BLUE/WHITE
GREEN/YELLOW
E
N
L
MAINS CONNECTION WITH SUPPRESSION
RED
BROWN
BLUE
BROWN/WHITE
TIMER
TM
BLUE
BLUE
P.NK / WHITE
P.NK / WHITE
RELAY
START SWITCH
DOOR SWITCH
BROWN/WHITE
BROWN/WHITE
PINK / WHITE
RELAY
BLUE
GREY
TIMER
5412723w01.pdf
VTD00
16001789000

4.2 MODÈLES ÉLECTROMÉCANIQUES À ÉVACUATION ARISTON

SWITCH RATINGS TIMER

CONTACT / TERMINAL		RATING	COMPONENT SWITCHED	MAX. CURRENT
Invensys EC	Elbi 5000			
C3 – C2	C3 –C4	16(4)A	TIMER MOTOR	<1A
C3 – C1	C3 – C5	16(4)A	TIMER MOTOR	<1A
A1 – A3/A4	B3 – B4	16(4)A	MOTOR & HEATER	10A
B3/B4 – B1	A4 – A5	16(4)A	HEATER	9.2A
B9/B10 – B11	B1 – B2	16(4)A	BUZZER	< 1A

MAIN TIMER SEQUENCE CHART

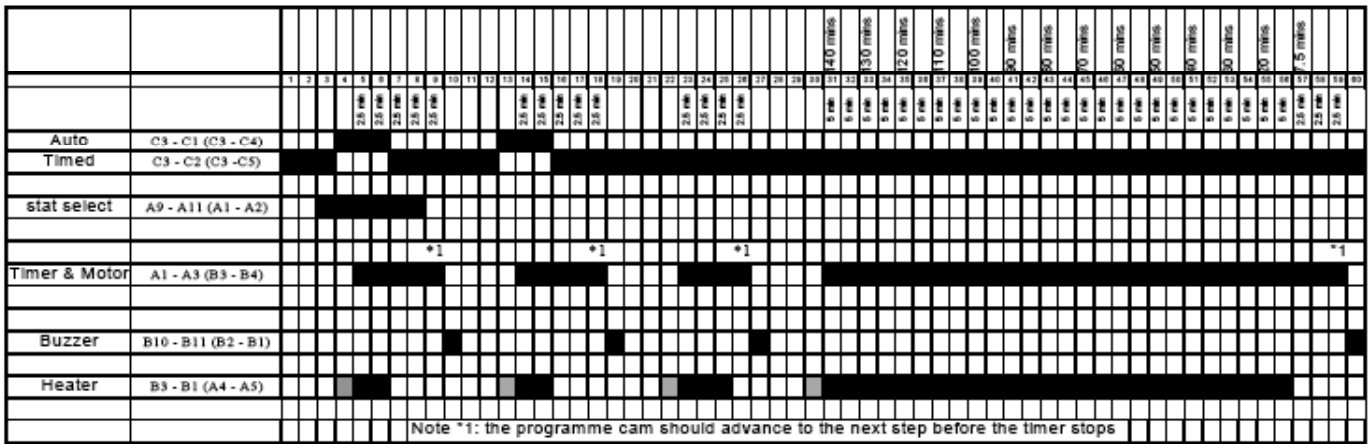
Auto
C3 - C1 (C3 - C4)
Timed
C3 - C2 (C3 -C5)
stat select
A9 - A11 (A1 - A2)
Timer & Motor
A1 - A3 (B3 - B4)
Buzzer
B10 - B11 (B2 - B1)
Heater
B3 - B1 (A4 - A5)
*1
Note *1: the programme cam should advance to the next step before the timer stops

REVERSING TIMER SEQUENCE CHART

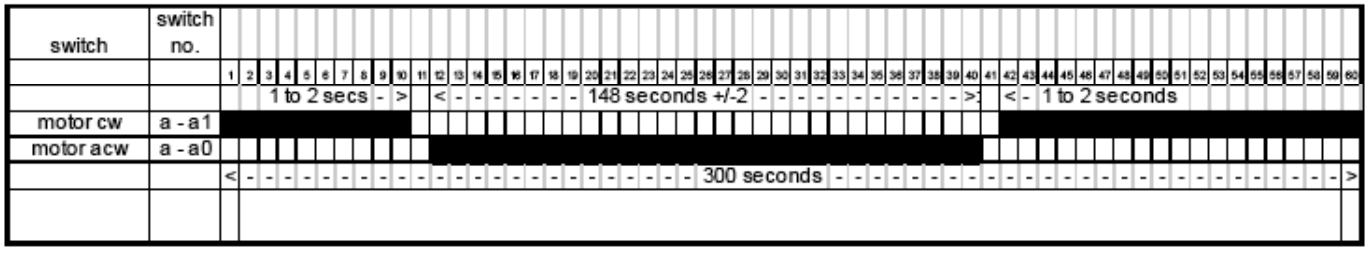

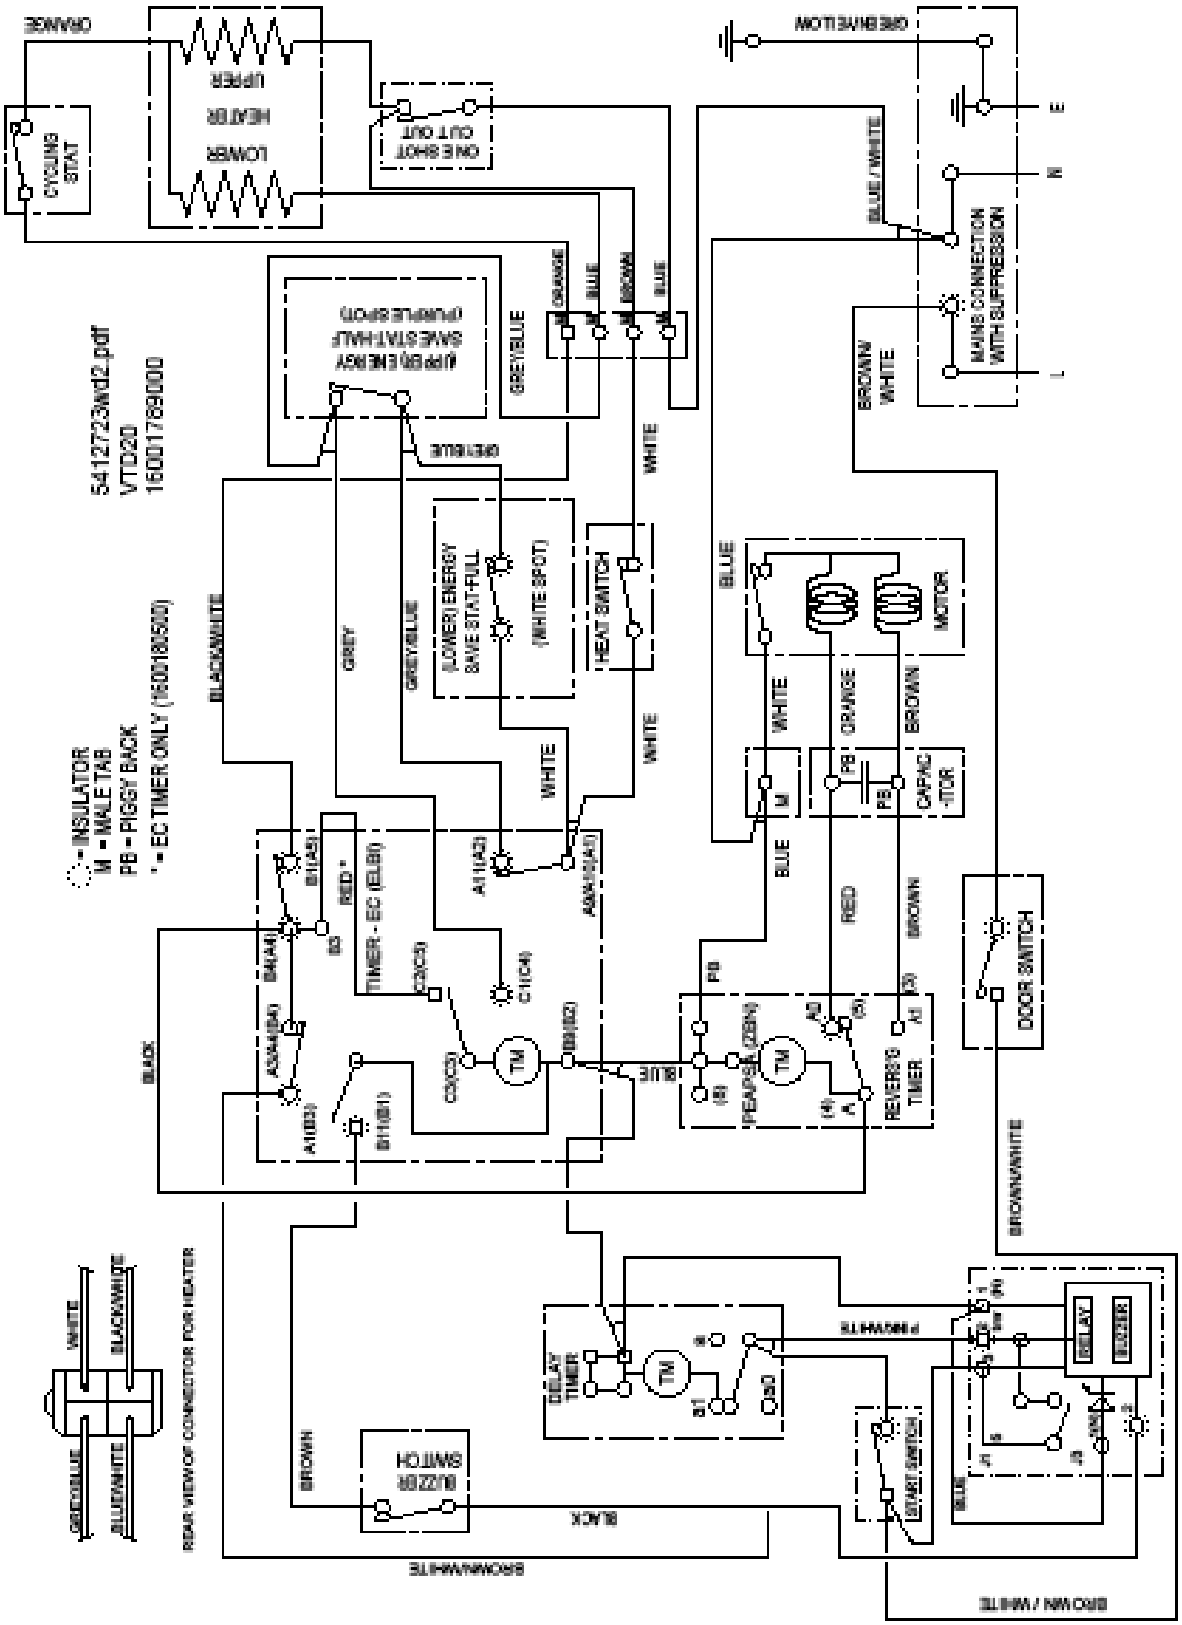
5412723wd2.pdf
VTD20
160017689000
* = INSULATOR
M = MALE TAB
PB = PIGGY BACK
* = EC TIMER ONLY (160018300)
TIMER - EC (ELBI)
(LOWER) ENERGY SAVE STAT-FULL (WHITE SPOT)
HEAT SWITCH
MOTOR
CAPACI -TOR
DOOR SWITCH
REVERSING TIMER
DELAY TIMER
BUZZER SWITCH
LEVART SWITCH
RELAY
BUZZER
MAINS CONNECTION WITH SUPPRESSION
CYCLING STAT
ONE SHOT CUT OUT
UPPER
HEATER
LOWER
REAR VIEW OF CONNECTOR FOR HEATER

4.3 MODÈLES À VENTILATION AVEC BALAI CAPTEUR

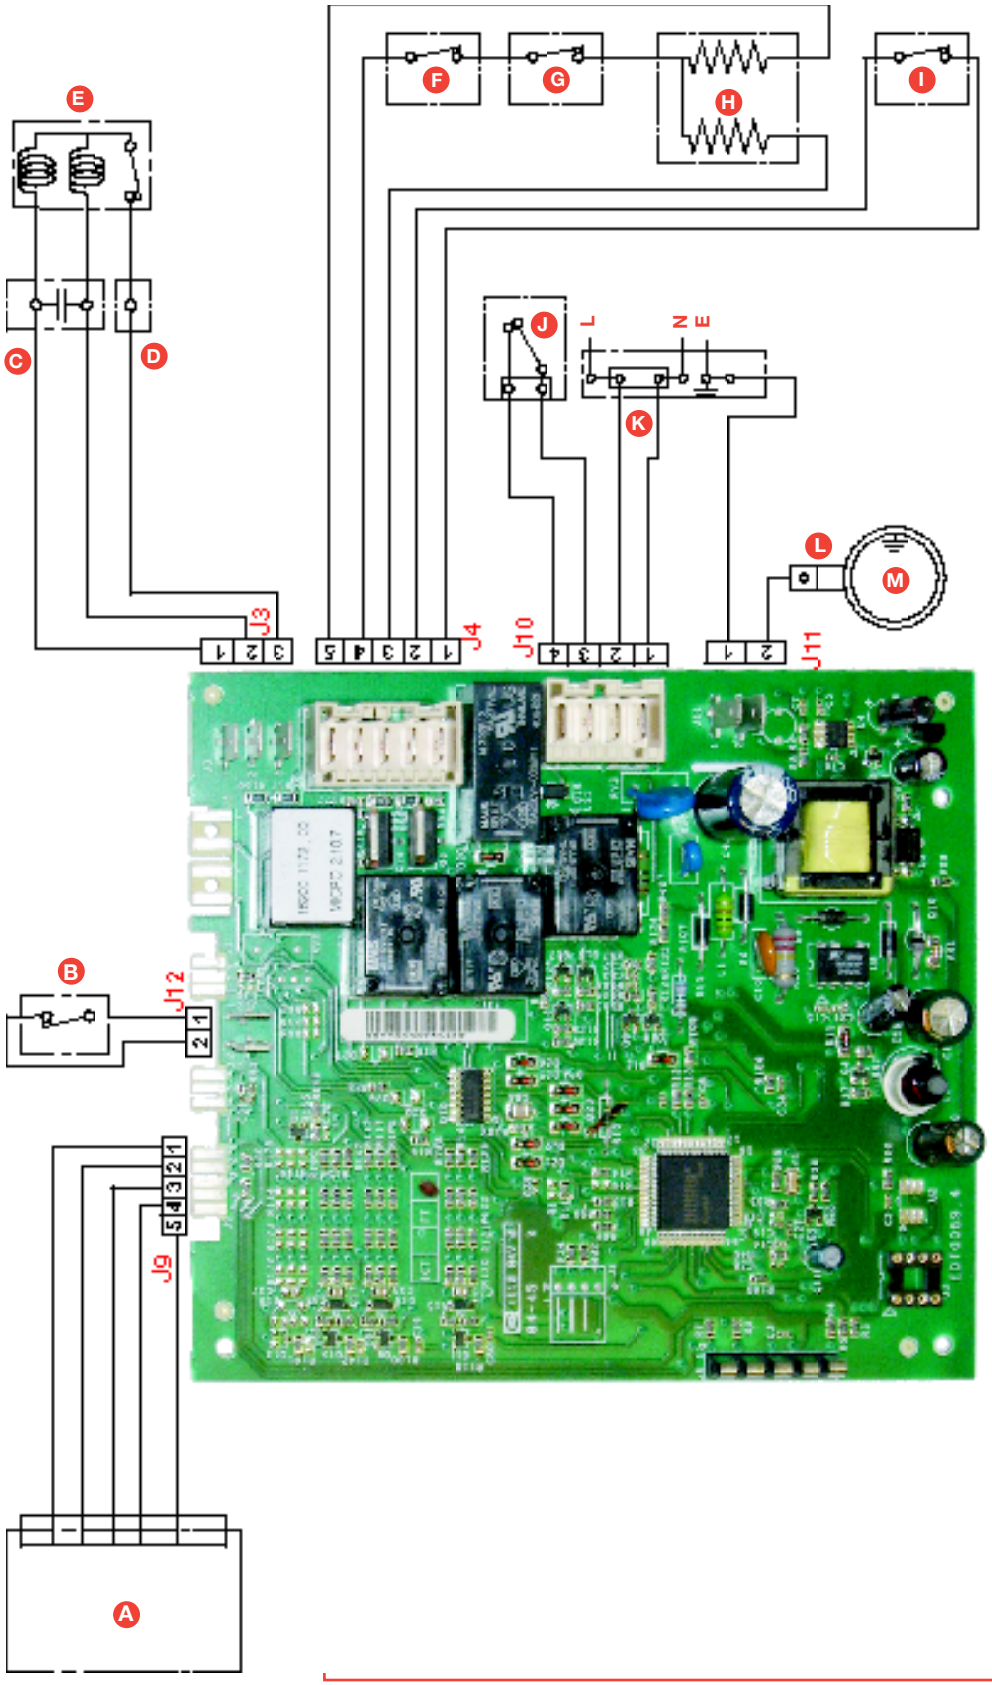

re et inférieure

au avec suppression

4.4 MODÈLES À VENTILATION AVEC BANDE SONDE

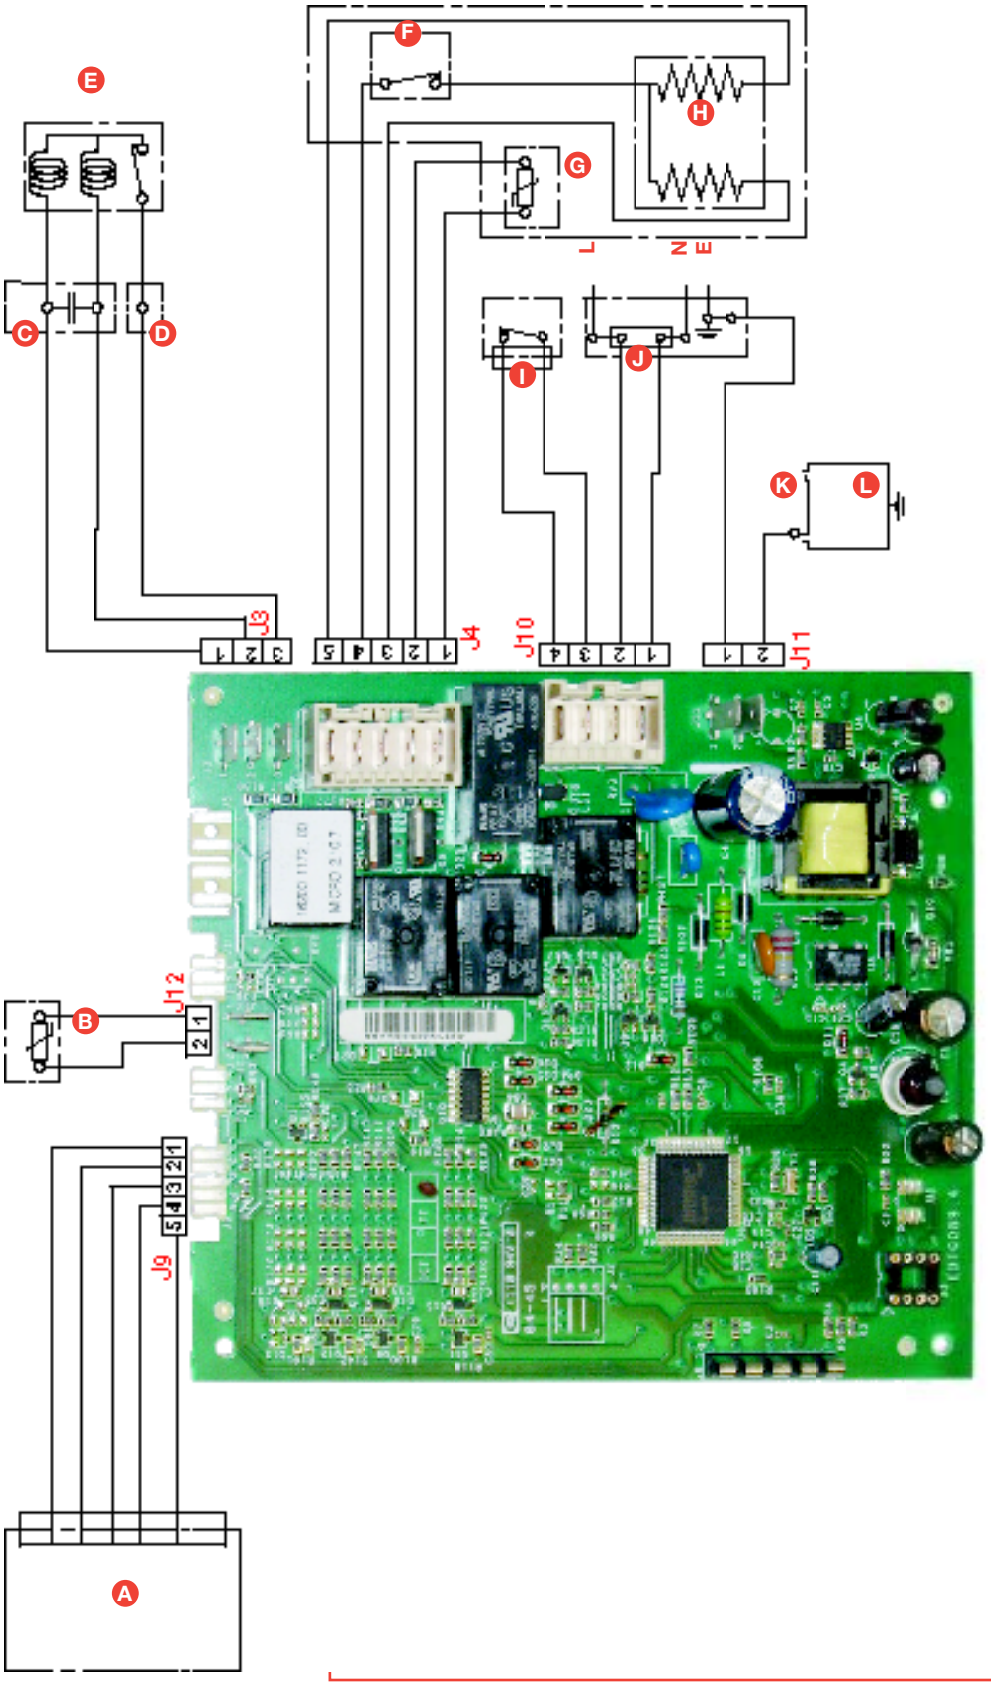

…s et inférieures

…u avec suppres-

4.5 MODÈLES À CONDENSATION AVEC BALAI CAPTEUR

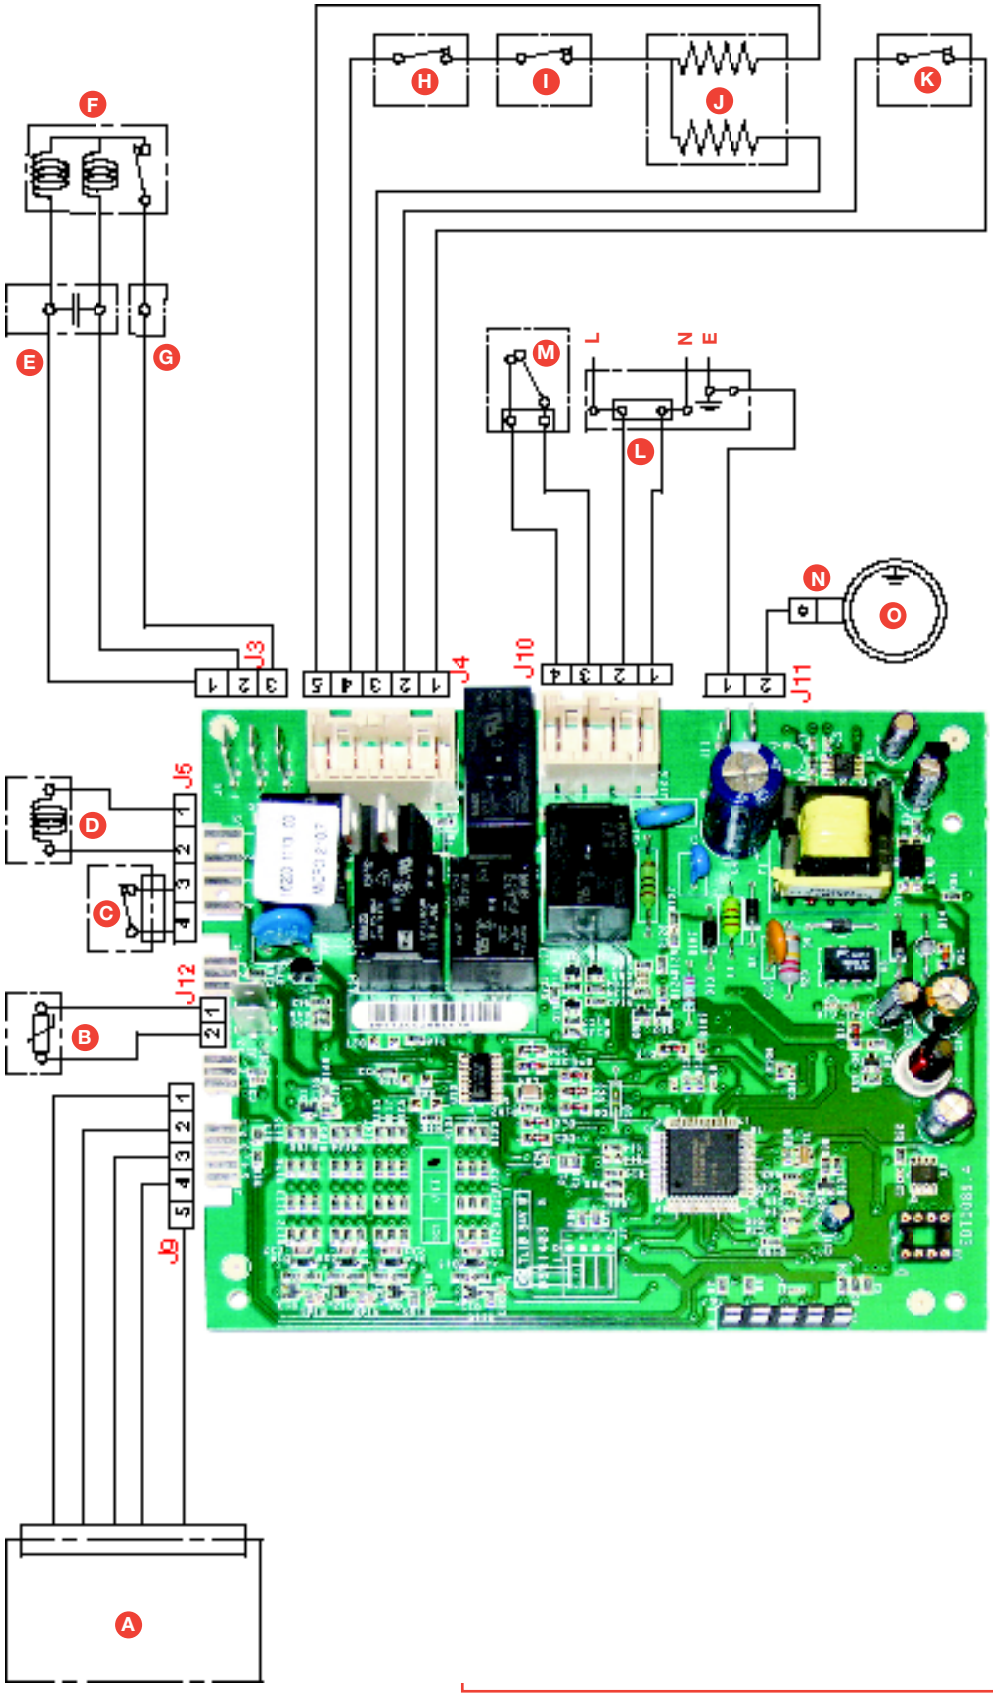

yclique
supérieure et inférieure

t au réseau avec sup-

oorte

our

4.6 MODÈLES À CONDENSATION AVEC BANDE SONDE

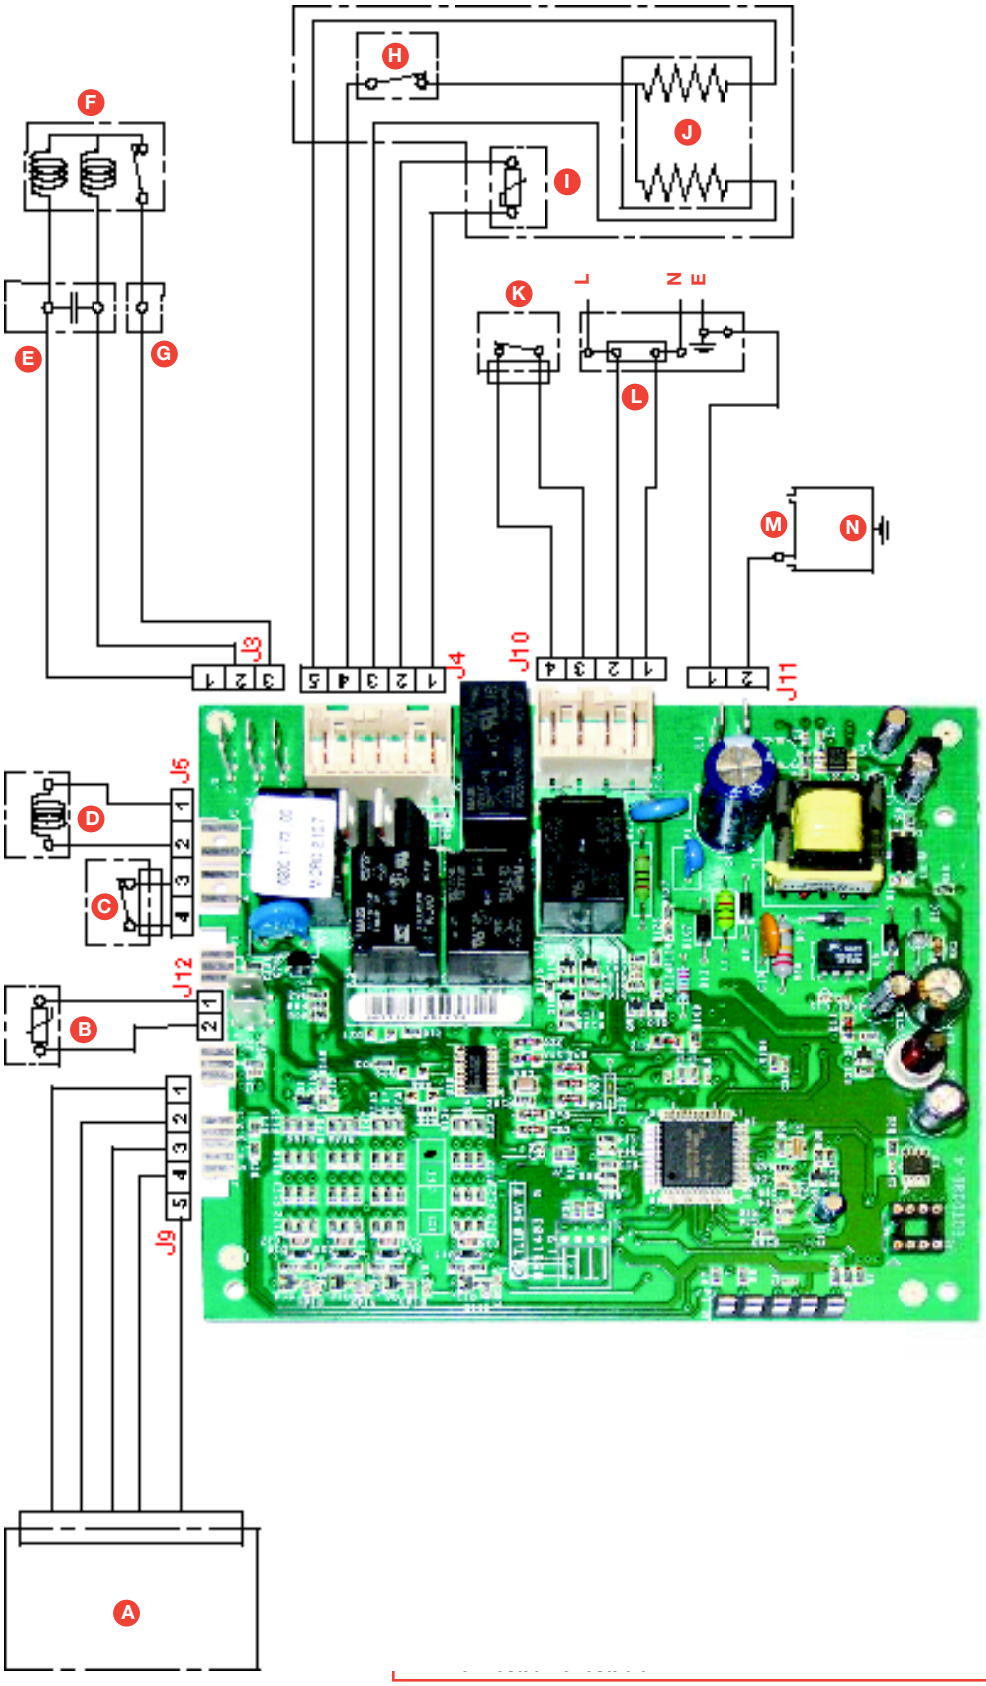

eure et inférieu-

eau avec sup-

5. ASSISTANCE TECHNIQUE

5.1 MODE DÉMO

Non présent sur les sécheurs.

5.2. AUTOTEST ET SÉQUENCE FONCTIONS

Pour démarrer le test, utiliser la clé HW (code: C00095669).

Nouveau modèle

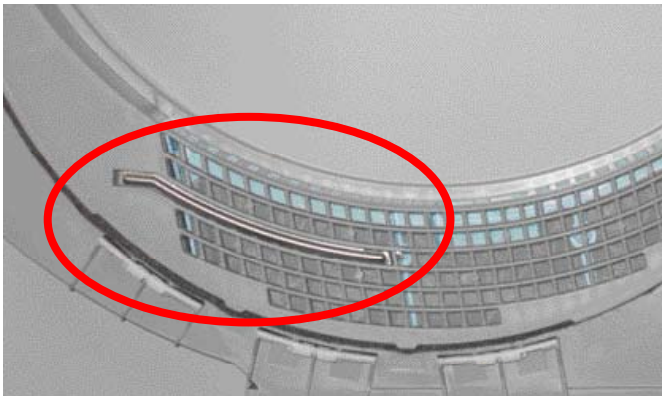

Vieux modèle

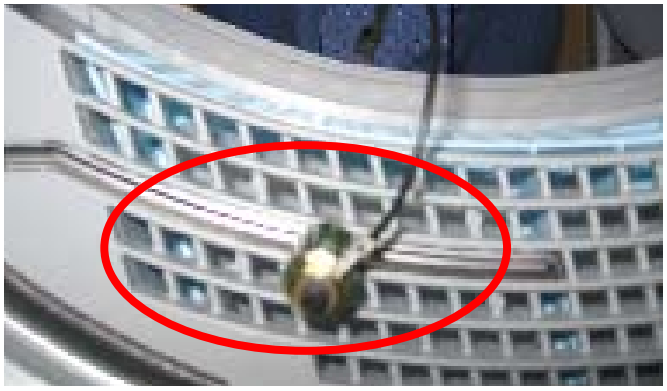

5.2. AUTOTEST ET SÉQUENCE FONCTIONS

5.2.1 AUTOTEST INTERFACE LED

Le programme de test nécessite l'utilisation de la clé hardware et du fusible de test, qui possède une résistance de 270kOhm environ entre les 2 aimants. On l'installe entre le capteur de conductivité et le tambour.

Fermer la porte pour commencer le programme de test en appuyant la touche sur la clé HW. Allumer la machine, appuyer le bouton TEST sur la clé HW pour activer le programme de test.

REMARQUES. Le sécheur entre en modalité autotest la première fois qu'il est alimenté après sa programmation.

1. Alimenter le sécheur pour activer **l'autotest**
La LED **ON-OFF** s'allume
Les LED **démarrage retardé** et **retard 3h** s'allument
Le tambour tourne en sens horaire
Contrôler le moteur

2. Appuyer le bouton **Démarrage retardé**
La LED de démarrage retardé clignote et le buzzer sonne
La LED **Séchage/retard 6h** s'allume et la résistance se règle sur une valeur de température réduite
Contrôler la chaleur diminuée

3. Appuyer le bouton **alarme**
La LED **alarme** et **cycle air froid/démarrage retardé de 9h** s'allument. La résistance se place sur une valeur de température élevée.
Contrôler la chaleur maxi

4. Appuyer le bouton chaleur maximum.
Les LED **Chaleur maximum et anti-plis (fin programme/démarrage retardé de 12h)** s'allument.
Le tambour tourne en sens antihoraire, les résistances s'éteignent et le buzzer sonne
Contrôler inversion rotation moteur et désactivation résistances. Si après 3 secondes le tambour s'arrête, ceci signifie un problème du capteur de conductivité ou que le connecteur magnétique n'est pas inséré.

5. Ouvrir la porte pour contrôler.
La rotation anti-horaire s'arrête et la LED **nettoyage filtre s'allume**
Contrôler le micro porte

6. Fermer la porte, tourner le sélecteur sur la position 4 (3 heures), appuyer le bouton **Start/Cancel.**
Quand les LED d'état s'allument, tourner le sélecteur pour rétablir la position 0 (12 heures) et vérifier que toutes les LED soient allumées.

7. Appuyer le bouton **ON-OFF** pour éteindre le sécheur

5.2.2 AUTOTEST INTERFACE AFFICHEUR

1. Le programme de test exige l'utilisation de la clé hardware et du fusible de test, qui a une résistance de 270k entre les 2 aimants. On l'installe entre le capteur de conductivité et le tambour.
Fermer la porte pour démarrer le programme de test en appuyant la touche sur la clé HK. Allumer la machine, appuyer le bouton TEST sur la HK pour activer le programme de test.

REMARQUES. Le sécheur entre en modalité autotest la première fois qu'elle est alimentée après sa programmation.

2. Alimenter la machine et s'assurer que l'afficheur soit en **OFF**.
Appuyer la touche "Auto Test" sur la clé HK pour démarrer le programme de test
La LED ON-OFF s'affiche et sur l'afficheur clignote l'indication test.
L'icône Antiplis s'allume (début programme)
Le tambour tourne en sens horaire
Contrôler le moteur

3. Appuyer le bouton antiplis (début programme)
L'icône antiplis s'allume (début programme) et l'icône de séchage.
La résistance se règle sur une valeur de température réduite
Contrôler la phase à chaleur réduite

4. Appuyer le bouton démarrage retardé
L'afficheur indique 1 heure et un démarrage retardé

5. Appuyer le bouton Alarme-l'icône alarme et Cycle air froid s'allument
La résistance se règle sur une valeur de température pleine
Contrôler la phase à chaleur maxi

6. Appuyer le bouton **Temporisé**; sur l'afficheur clignote le temps de séchage.

7. Appuyer le bouton **antiplis (Fin programme)**.
Les icônes d'option et d'état relatives à **antiplis (fin programme) s'allument**
Le tambour tourne en sens antihoraire, la résistance s'éteint et le buzzer sonne
Si après 3 secondes le tambour s'arrête et l'afficheur indique END, ceci signifie un problème du capteur de conductivité ou que le connecteur magnétique n'est pas inséré.
Ouvrir la porte pour contrôler le micro porte fermée ; la rotation anti-horaire s'arrête

8. Fermer la porte l'afficheur indique **ON**

9. Appuyer le bouton de sélection du programme laine.
Contrôler que les icônes **nettoyage de filtre et conteneur eau vide soient allumées**
Contrôler que l'afficheur indique le **Temps de fin de cycle**.
Contrôler que l'icône **Laine** soit visualisée

10. Appuyer le bouton pour sélectionner le programme **Synthétiques**.
Contrôler l'affichage des icônes **Séchage Iron-Séchage Hanger- Séchage Cupboard**
Contrôler que l'icône **Chaleur maxi soit visualisée**
Contrôler que l'icône **Synthétiques** soit visualisée

11. Appuyer le bouton pour sélectionner le programme **Coton-Chaleur Minimum**
Contrôler que l'icône **Chaleur Minimum** soit visualisée
Contrôler que l'icône **Coton** soit visualisée

12. Appuyer le bouton de sélection du programme **Coton-Chaleur Maximum**
Appuyer la touche pour sélectionner l'option Set **& Forget** à plusieurs reprises. Vérifier que l'indicateur de niveau de séchage avance de **Séchage Cupboard** à **Séchage Hanger** jusqu'à **Séchage Iron** pour revenir au **Séchage Cupboard**.

13.Sélectionner le programme **Repassage moins**.
Contrôler que l'icône **repassage moins soit visualisée**

14. Appuyer le bouton de sélection du programme **Cycle air froid**.
Contrôler que l'icône **Cycle air froid** soit visualisée

15. Appuyer le bouton de sélection du programme **Délicats**
Appuyer la touche **Start/Cancel** pour démarrer le programme de séchage.
Quand les icônes d'état s'allument, appuyer la touche **Start/Cancel** pour terminer le programme.
Vérifier l'affichage de**88:88**
16. Appuyer le bouton**ON-OFF** pour éteindre le sécheur

Problèmes et Solutions

REMARQUES : En présence de problème la led de verrouillage de porte clignote rapidement (fréquence 1 Hz, c'est à dire clignote plusieurs fois en une seconde)[sur INDESIT]
En présence de problème la led de l' On/Off clignote rapidement (fréquence 1 Hz, c'est à dire clignote plusieurs fois en une seconde) [sur AQUARIUS]

5.3. LECTURE PROBLÈME INTERFACE

Sur l'interface LED les leds qui signalent la panne restent allumées fixes, alors que les leds de signalisation de la phase de lavage clignotent.

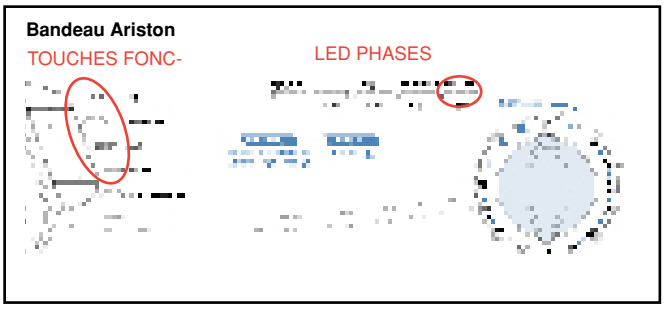

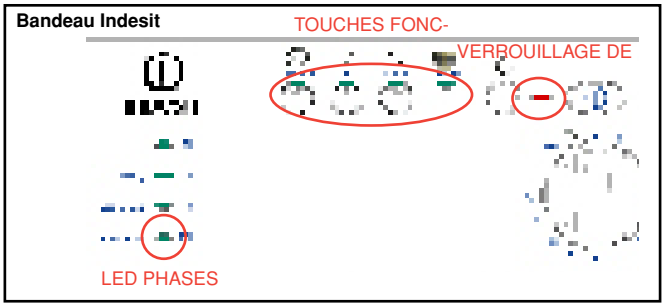

		COMBINAZIONE LED				
FAULT	CAUSA	LED Fasi	TASTI FUNZIONI			
F01	Il cloro gira quando non dovrebbe o motore non si attiva.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F02	Il cloro non gira.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F03	NTC frontale aperta o in corto	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F04	Triac pompa incollato o chiuso. Pompa attiva quando non dovrebbe essere.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F05	No azione pompa. Non torna feedback della pompa.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F06	Non utilizzato	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F07	Non utilizzato	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F08	Resistenza inferiore risulta sempre accesa anche quando in realtà non è gli chiesta.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F09	Eeprom non è programmata o non funziona.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F10	Termostati di sicurezza aperti. La macchina non riscalda.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F11	No azione pompa. Pompa scollata.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F12	Non comunicazione tra la scheda display e la scheda main	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F13	Resistenza NTC aperta o in corto	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F14	Non utilizzato	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F15	Resistenza superiore risulta sempre accesa anche quando in realtà non è gli chiesta.	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F16	Non utilizzato	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4
F17	Rullo motor incollato	LED 4	Tasto 1	Tasto 2	Tasto 3	Tasto 4

SIMBOLOGIA: ■ = LED acceso □ = LED spento

5.4. PROBLÈMES ET RECHERCHE DES PANNES

FAULT 01 - IL MOTORE NON SI SPEGNE O NON SI ATTIVA

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	- [illegible]
	[illegible]	- [illegible]
	[illegible]	- [illegible]
		- [illegible]

FAULT 02 - MOTORE NON CABLATO

N.B. [illegible]

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	- [illegible]
	[illegible]	- [illegible]
	[illegible]	- [illegible]
	[illegible]	- [illegible]

FAULT 03 - SONDA NTC FRONTALE KO

ARISTON	INDESIT
	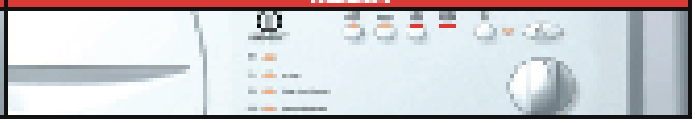

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
		– [illegible]

FAULT 04 - TRIAC POMPA INCOLLATO CHIUSO

ARISTON	INDESIT
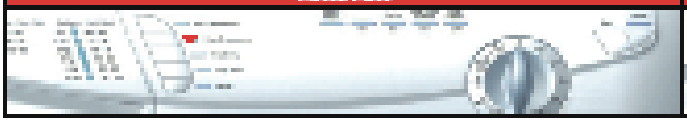	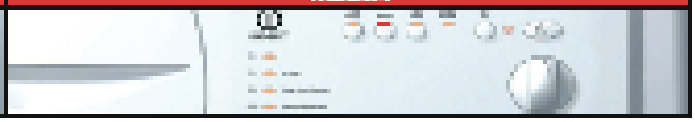

[illegible]

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]		– [illegible]

FAULT 05 - NON TORNA FEEDBACK DELLA POMPA

ARISTON	INDESIT
	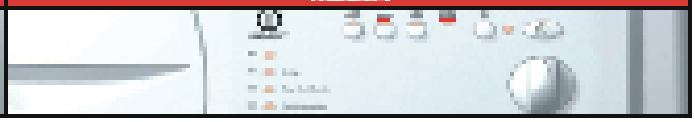

[illegible]

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]

FAULT 08 - RELÈ RESISTENZA INFERIORE INCOLLATO CHIUSO

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]

FAULT 09 - EEPROM NON PROGRAMMATA

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]

FAULT 10 - TERMOFUSIBILE APERTO

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
		– [illegible]

FAULT 11 - POMPA SCABLATA

ARISTON	INDESIT
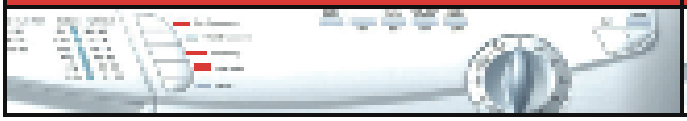	

[illegible] per i modelli [illegible]

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible] pompa	[illegible] pompa.	– [illegible] pompa.
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible] obbligo.	– [illegible] obbligo.
		– [illegible]

FAULT 12 - LA SCHEDA DISPLAY NON RIESCE A COMUNICARE CON LA MAIN

ARISTON	INDESIT

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible] obbligo.	– [illegible] obbligo.
	[illegible]	– [illegible]
		– [illegible]

FAULT 13 - SONDA NTC POSTERIORE KO

ARISTON	INDESIT
	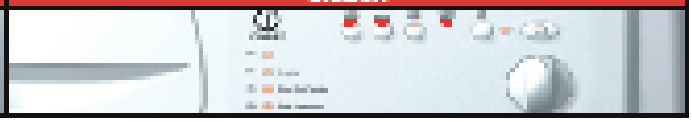

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
	[illegible]	– [illegible]
		– [illegible]

FAULT 15 - RELÈ RESISTENZA SUPERIORE INCOLLATO CHIUSO

ARISTON	INDESIT

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]		– [illegible]

FAULT 17 - RELÈ MASTER INCOLLATO

ARISTON	INDESIT

[illegible]

STATO	ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]		– [illegible]

Rumore

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	– [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible] – [illegible]

Rumore

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]
[illegible]	– [illegible]

Nessuna azione del cestello

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible] - [illegible]

Perdita

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible] - [illegible]
[illegible]	- [illegible]

Mancanza di calore

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]
[illegible]	- [illegible]

Non si accende

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible] - [illegible]

Mancanza di calore/La spia acqua non si spegne

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]
[illegible]	- [illegible]

Fissaggio porta

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

La porta non si chiude/Il fermo della porta è rotto

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]
[illegible]	- [illegible]

Apertura/Chiusura porta

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Filtro non pulito da cliente

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Deformazione guarnizione porta (Indesit, Creda)

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Spostamento coperchio pompa

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Distanza pannello laterale

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Intasamento filtro

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Spostamento della fascia sensore

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Tasti bloccati

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Allineamento del pannello laterale.

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Sicurezza trascinatore

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Accumulo di filamenti

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

Spostamento della guarnizione anteriore

ELENCO VERIFICHE DA FARE	INTERVENTO DA EFFETTUARE
[illegible]	- [illegible]

5.5 DÉMONTAGE:

5.5.1 COMPOSANTS DRYER ÉLECTRONIQUES À CONDENSATION:

Top:

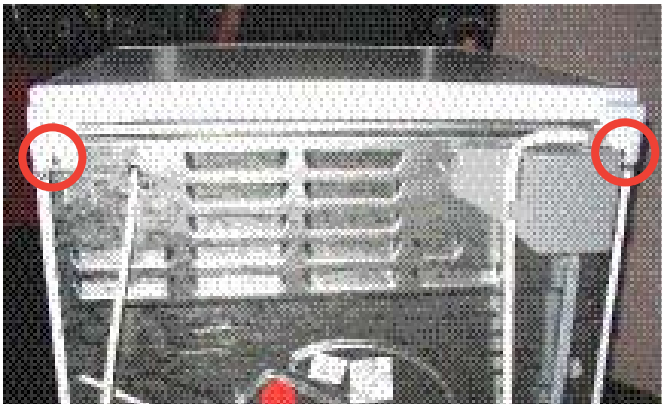

1. Retirer les 2 vis de fixation du top au panneau AR.

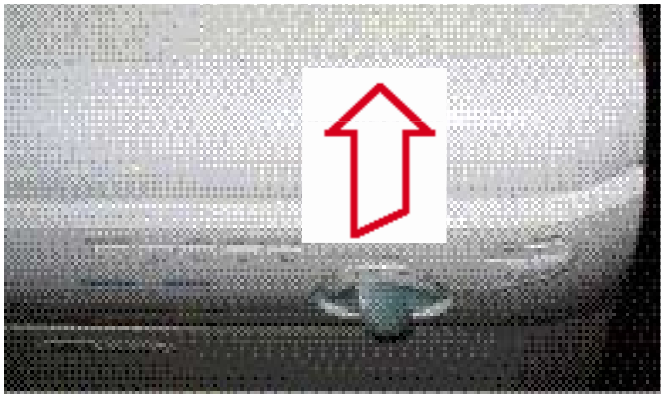

2. Faire glisser le top vers l'AR et le soulever.

Panneaux latéraux:

1. Retirer le top

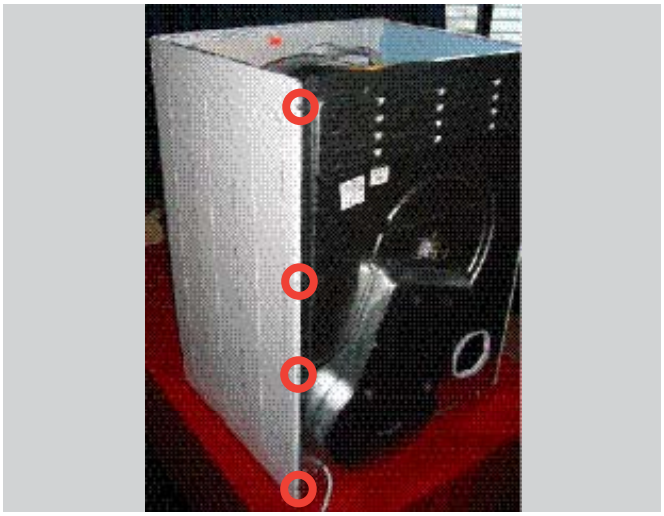

2. Retirer les vis qui fixent le panneau latéral au panneau AR (sur certains dryers se trouve une vis sous l'embase)

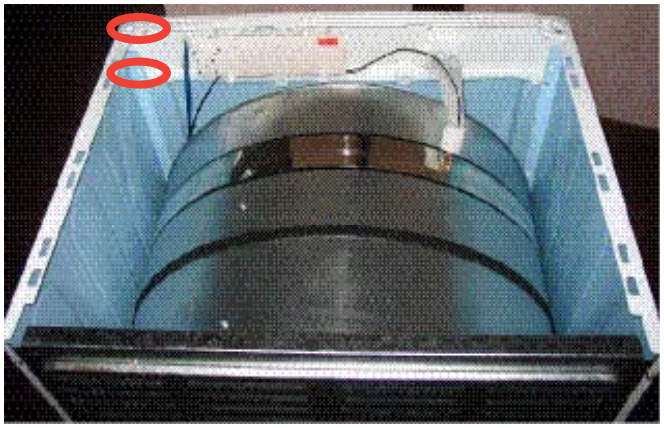

3. Faire coulisser le panneau vers l'arrière pour le libérer des ailettes placées sur la base

Bandeau :

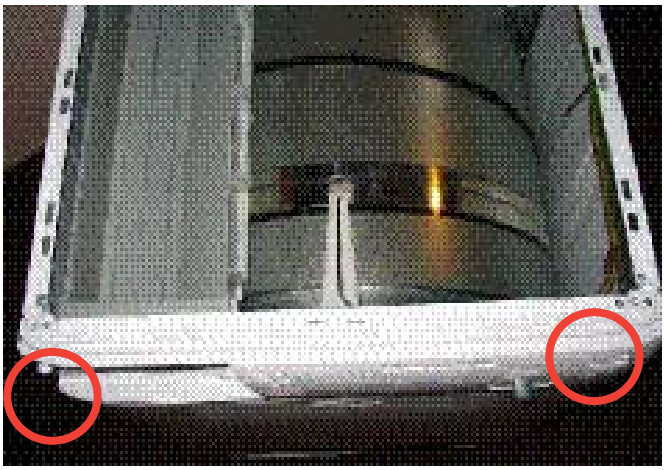

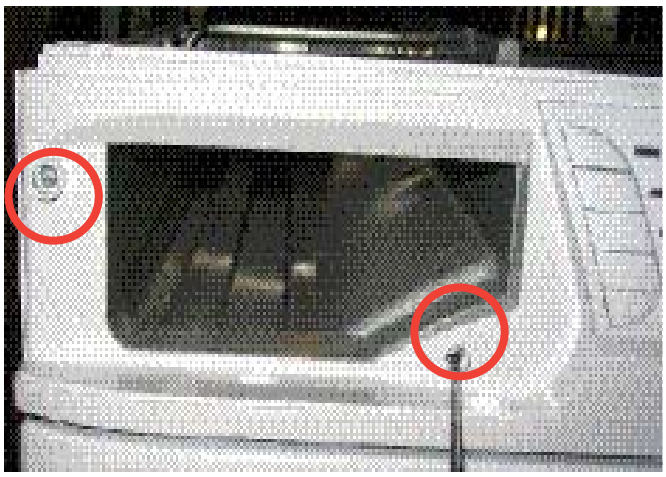

1. Retirer le dessus. Démonter les deux vis qui fixent le bandeau aux panneaux latéraux

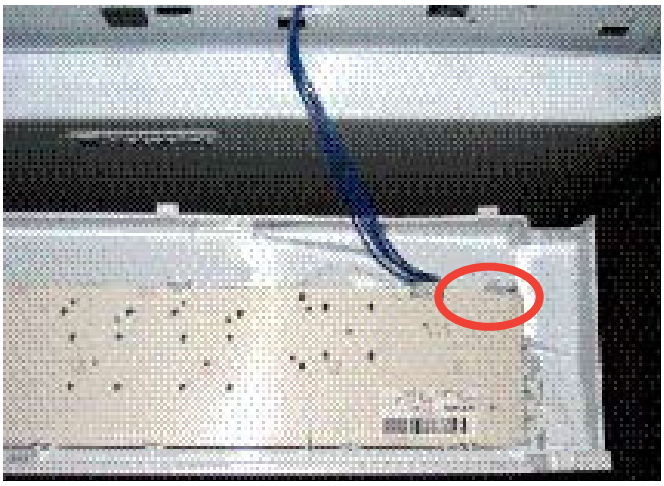

2. Retirer le conteneur d'eau.

   Retirer 2 vis à gche du bandeau qui le fixent au conteneur

   Retirer une vis à dte qui fixe le bandeau sur la butée latérale

3. Extraire le bandeau en débloquant les 3 crochets de fixation

Carte led et carte afficheur:

1. Retirer top et bandeau, débrancher la carte. Retirer la carte du bandeau

Carte de puissance :

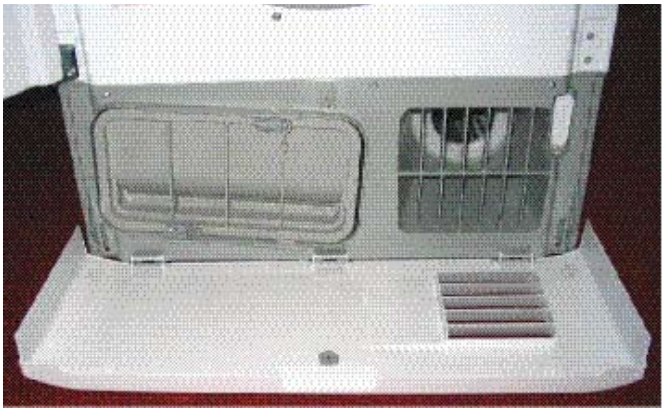

1. Retirer le top

Abaisser le socle et le démonter.

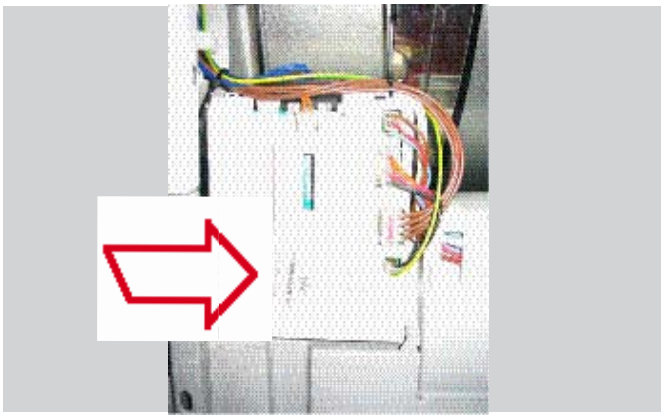

2. Retirer le panneau de dte

Démonter la calotte de protection du ventilateur AV pour faire passer la carte

Retirer les vis de fixation AV

COURROIE:

1. Démonter le dessus, les flancs et le bandeau

2. Démonter le panneau AV en dévissant les vis comme indiqué sur la figure

3. Démonter le ventilateur AV en le libérant de sa protection

5. Démonter le ventilateur AR

8. Tirer vers l'arrière le panneau AR pour décrocher l'arbre du tambour AR et faire coulisser vers l'AR la courroie pour la retirer du tambour

4. Retirer la protection du groupe de chauffage

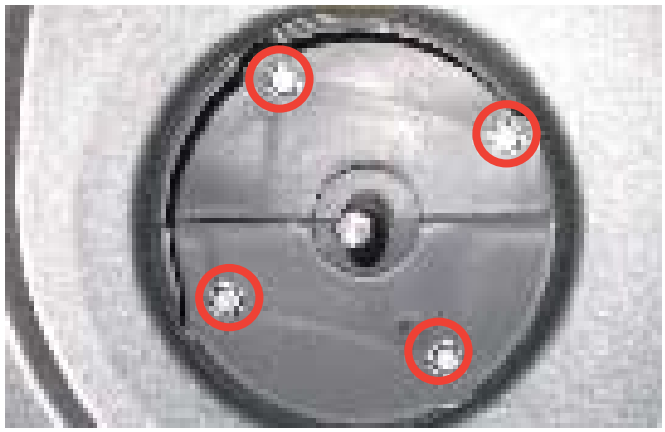

6. Retirer les 4 boulons hexagonaux derrière le ventilateur AR, qui fixent le moteur à la base; De cette façon on desserre la courroie.

7. Retirer le roulement AR

9. A ce stade retirer le tuyau de vapeur et abaisser le tambour en extrayant la courroie

Panneau avant

1. Retirer il top et le bandeau

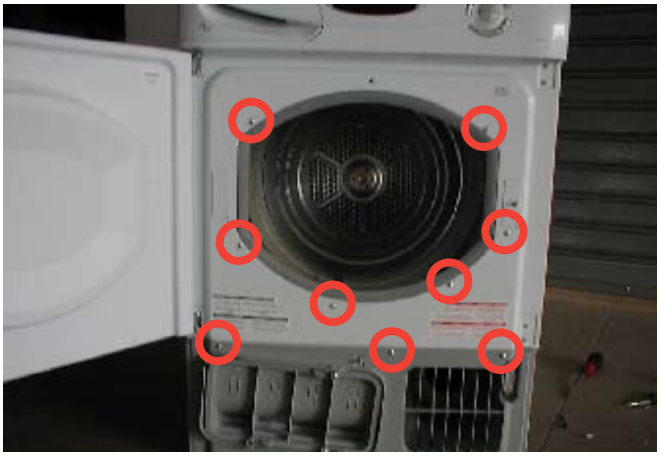

2. Dévisser les vis qui le fixent au conduit de vapeur

3. L'extraire du logement en bas (pour cette opération il est conseillé de poser le dryer sur le dos

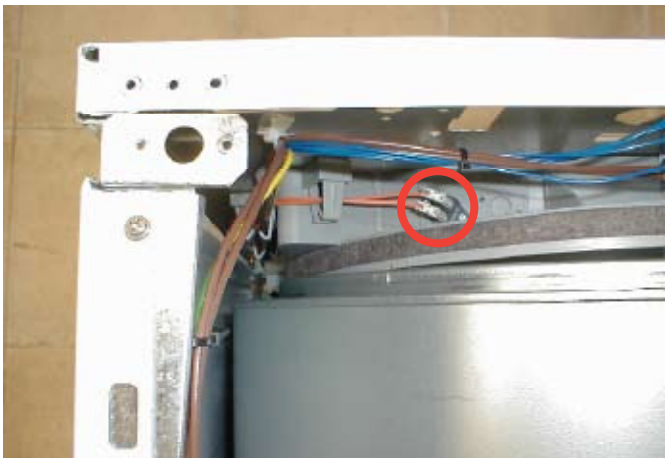

4. Il est possible de démonter l'NTC installé dans le haut du conduit vapeur

5. Il est possible de démonter l'interrupteur de porte

6. Le panneau AV ne peut pas être retiré avant de déposer d'abord le conduit d'air

Conduit d'air

1. Démonter top-bandeau-flancs-Panneau AV-Moteur
2. Soulever le tambour et extraire le tuyau de vapeur

Roulements AV

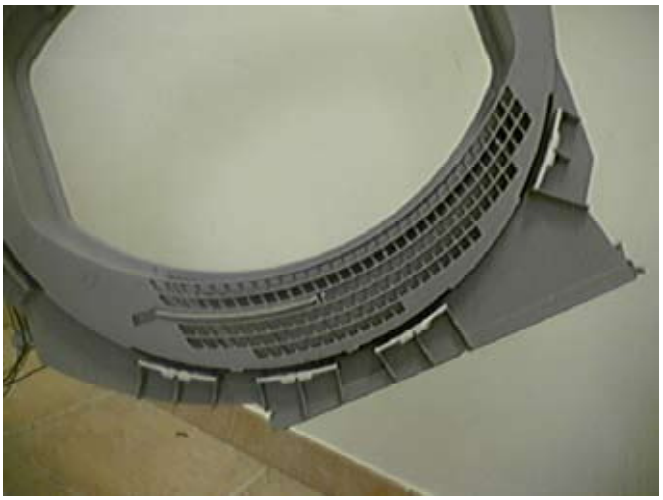

1. Démonter le tuyau de vapeur

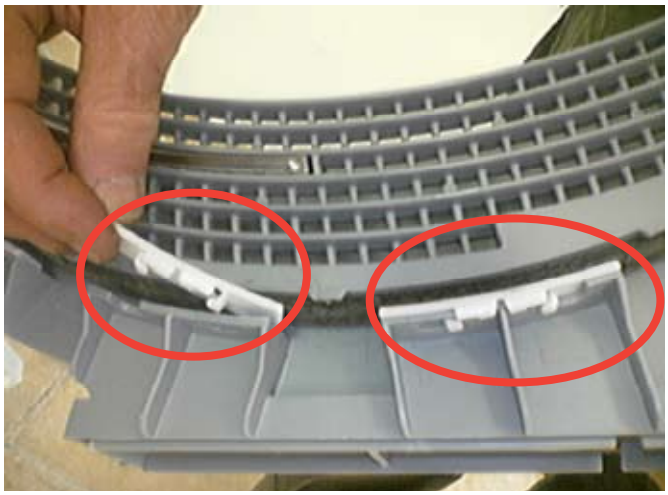

2. Remplacer les 4 roulements

Roulement AR

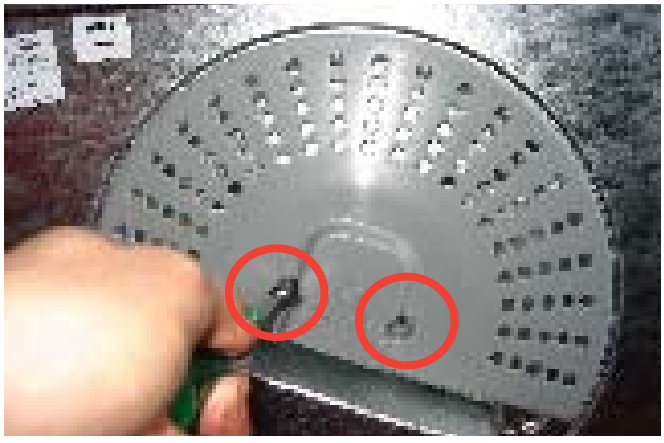

1. Retirer la protection du roulement AR

2. Dévisser la vis de fixation de la butée et du roulement

Interrupteur pompe et flotteur

1. Retirer le panneau latéral gauche

2. Débloquer les 2 languettes qui bloquent le couvercle du conteneur à l'embase

3. Débloquer le conteneur de l'embase (dte et gche)

4. Remplacer la pompe/l'interrupteur ou le flotteur

Groupe de chauffage-thermostats de sécurité-ntc

1. Retirer la protection du groupe de chauffage

2. Démonter le système en dévissant les 2 vis qui le fixent à la protection

3. Pour remplacer la résistance, déconnecter d'abord le câble d'alimentation de la carte mère

Moteur

1. Démonter le PANNEAU LATÉRAL DTE

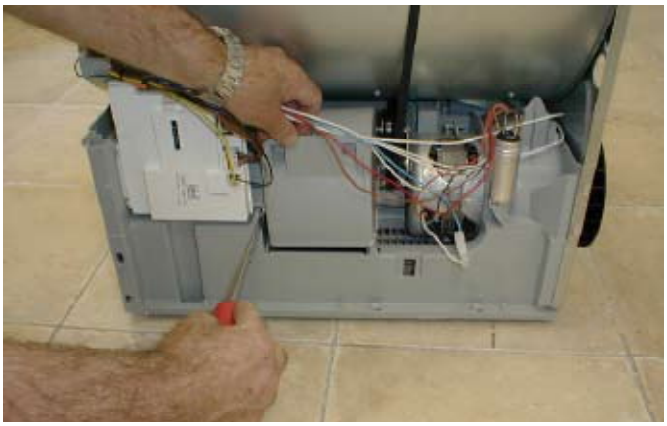

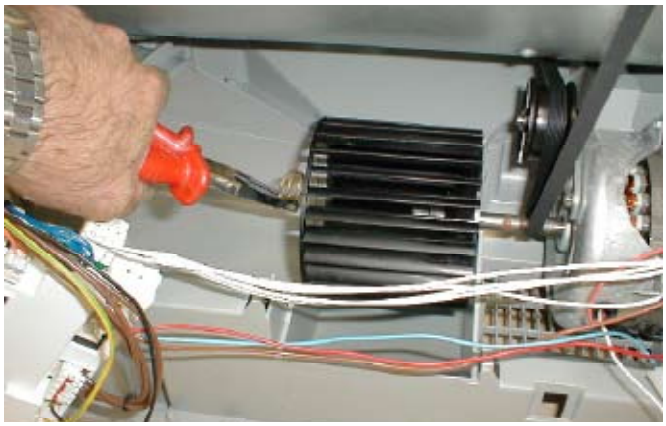

2. Démonter les ventilateurs AV en déposant la protection (il est nécessaire de démonter la carte mère)

3. Démonter le ventilateur AR

4. Débloquer le moteur du panneau en retirant les 4 vis de blocage

5. Soulever le moteur par la base, dégager la courroie-démonter le tendeur

Groupe tambour

Démonter:

1. Le top
2. Les panneaux latéraux
3. Le bandeau
4. Le panneau AV
5. Le conduit vapeur
6. Il roulement AR
7. Démonter le moteur
8. Dégager la courroie
9. Le tambour peut être déposé du panneau AR

5.5.2 DÉMONTAGE COMPOSANTS DRYER À ÉVACUATION

a) Démontage timer-programmateur-interrupteurs et relais de sécurité de fermeture de la porte

1. Démonter le bandeau et retirer les 2 vis qui fixent l'équerre de support.

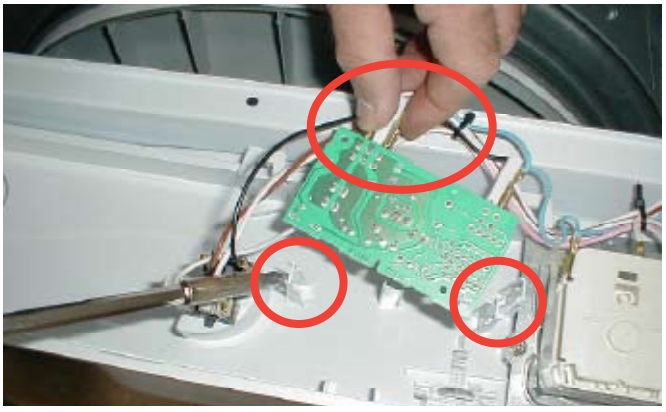

2. Débloquer les deux arrêts de la carte et détacher les connecteurs.

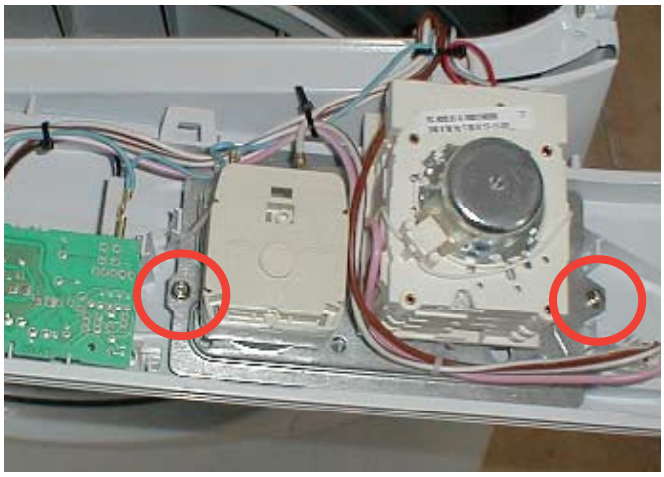

3. Démonter les deux minuteries en dévissant les vis qui les fixent sur l'équerre

b) Démontage interrupteur porte fermée

1. Retirer le flanc gauche

2. Débloquer la languette qui fixe le blocage de l'interrupteur au panneau AV

3. Extraire l'interrupteur par la partie interne du frontal

c) Démontage panneau av et conduit vapeur

1. Pour effectuer plus facilement les opérations ci-dessous poser le dryer au sol sur le dos

2. Retirer le 5 vis de fixation du panneau AV à l'embase et les 4 vis de fixation au tuyau de vapeur

3. Le panneau AV et le tuyau de vapeur peuvent être déposés. Par cette opération il est possible de démonter le joint de hublot et les roulements AV

d) Démontage moteur

1. Démonter le flanc droite

2. Retirer la protection AR du groupe de chauffage et du ventilateur.

3. Démonter les ventilateurs AR en dévissant les 3 boulons qui les fixent à l'arbre du moteur

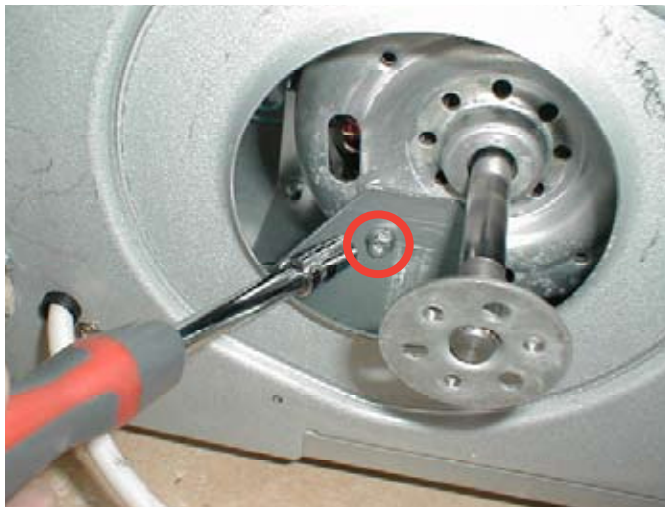

4. Débloquer le moteur en dévissant les 2 boulons AV et le boulon AR qui le bloquent au support

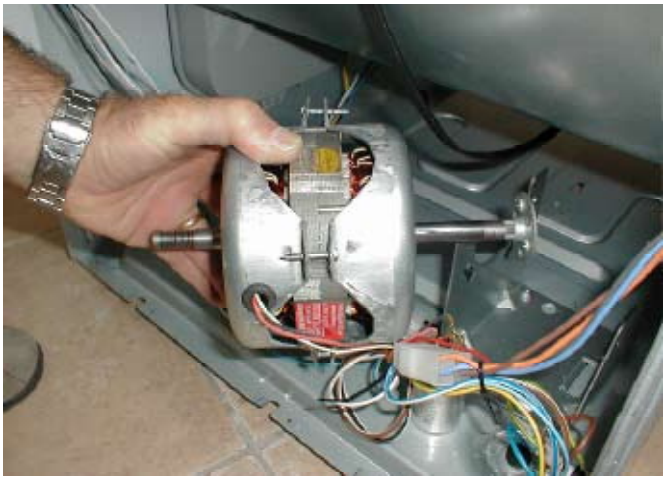

5. Il est maintenant possible d'extraire le moteur de l'embase après avoir désenfilé la courroie de l'arbre moteur

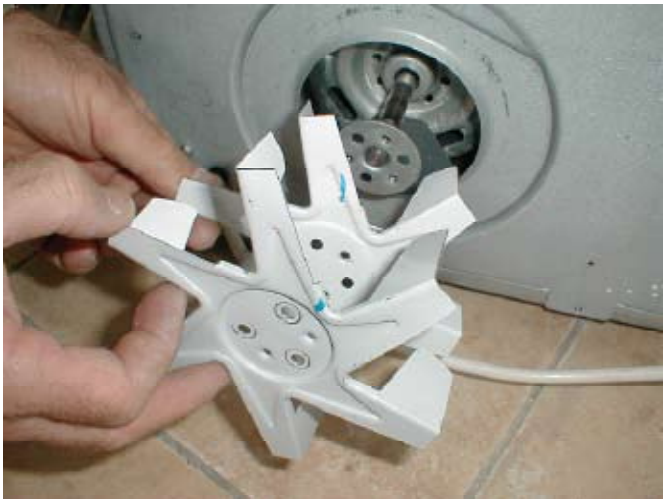

6. Pour le remontage des ventilateurs AR procéder de manière à faire coïncider les 5 trous

e) Démontage courroie

1. Démonter les deux flancs

2. Démonter le panneau AV et le tuyau de vapeur

3. Démonter le moteur

4. Faire passer la courroie par la partie AV du tambour

g) Démontage ECO thermostats

1. Démonter le panneau AV et le tuyau vapeur; les deux ecothermostats sont installés à côté du convoyeur de vapeur

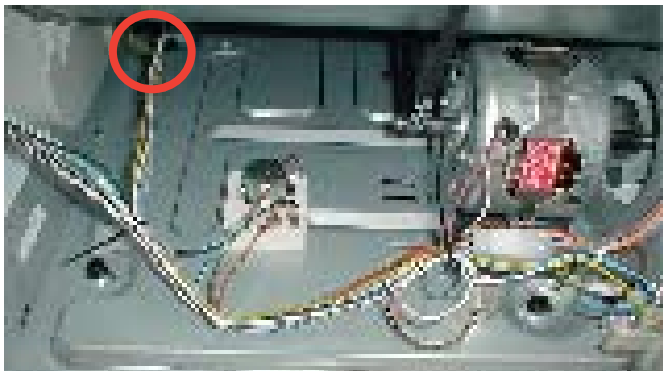

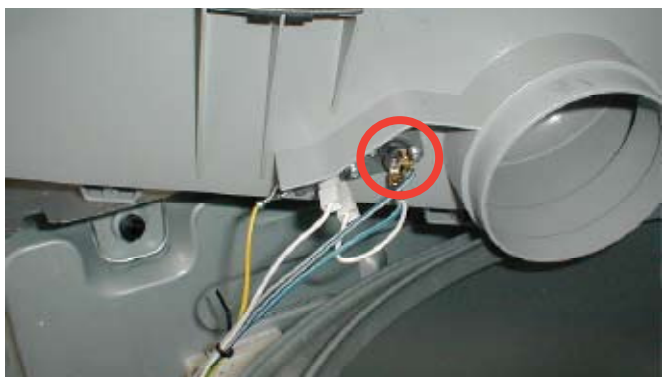

f) Démontage tambour

1. Effectuer toutes les opérations nécessaires pour le démontage de la courroie

2. Démonter le bandeau AR et dégager l'arbre du tambour par le panneau AR; A ce stade il est possible d'extraire le tambour de la structure

h) Démontage timer inverseur rotation TAMBOUR

1. Dévisser les 2 vis de fixation à l'embase

6. VUES ÉCLATÉES

AS60VEX

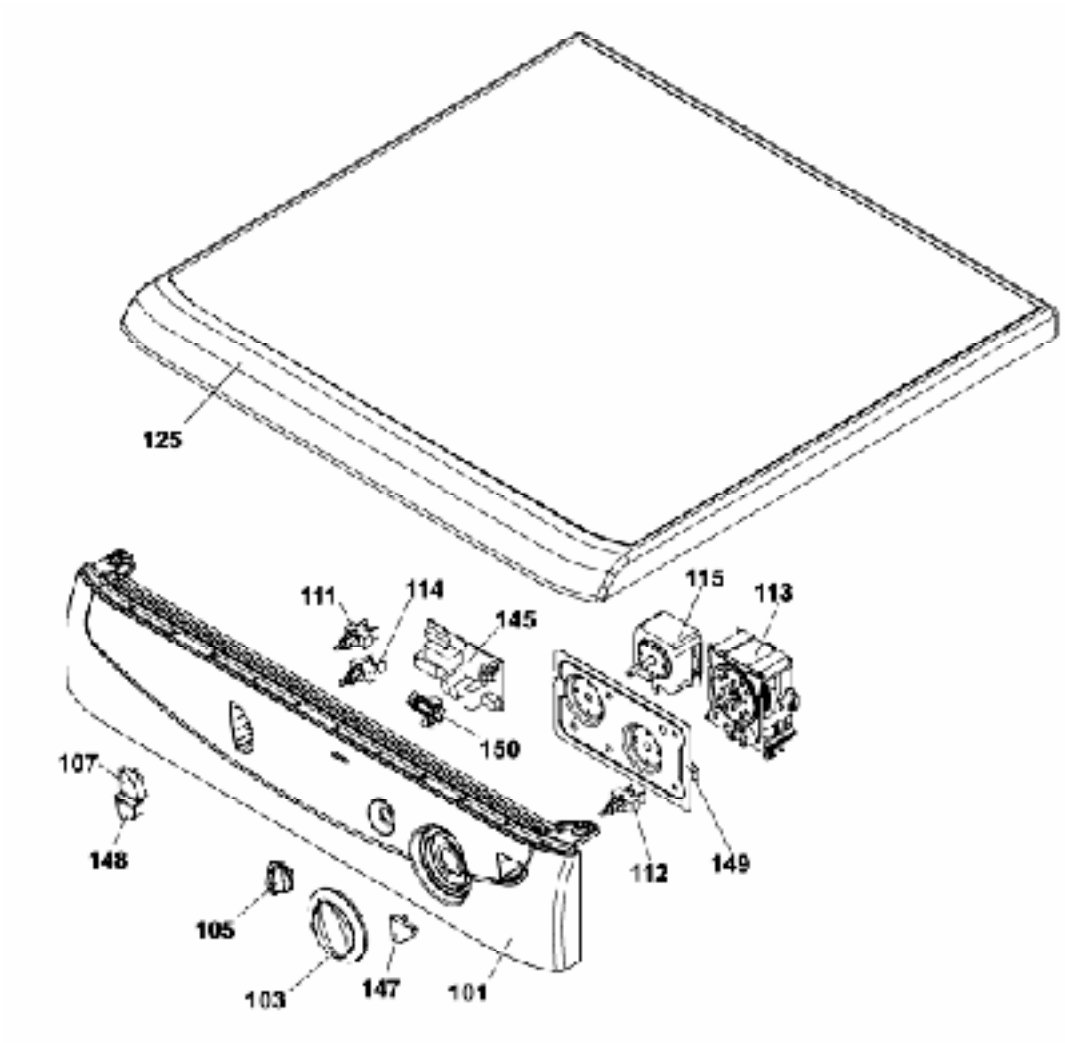

Réf.	Description	Réf.	Description
0	KIT CONNEXION LVB-DRYERS VENTED	114	INTERRUPTEUR BUZZER
101	BANDEAU AS60VEX	115	POTENTIOMÈTRE
103	MANETTE TIMER 'AS60VEX'	125	TOP 'AS60VEX'
105	MANETTE DELAY 'AS60VEX'	145	CARTE ÉLECTRONIQUE 'AS60VEX'
107	TOUCHE 'AS60VEX'	147	TOUCHE START 'AS60VEX'
111	INTERRUPTEUR HEAT	148	TOUCHE 'AS60VEX'
112	INTERRUPTEUR START	149	PLAQUE SUPPORT TIMER
113	TIMER	150	GEMME GUIDE-FEU 'AS60VEX'

AS60VEX

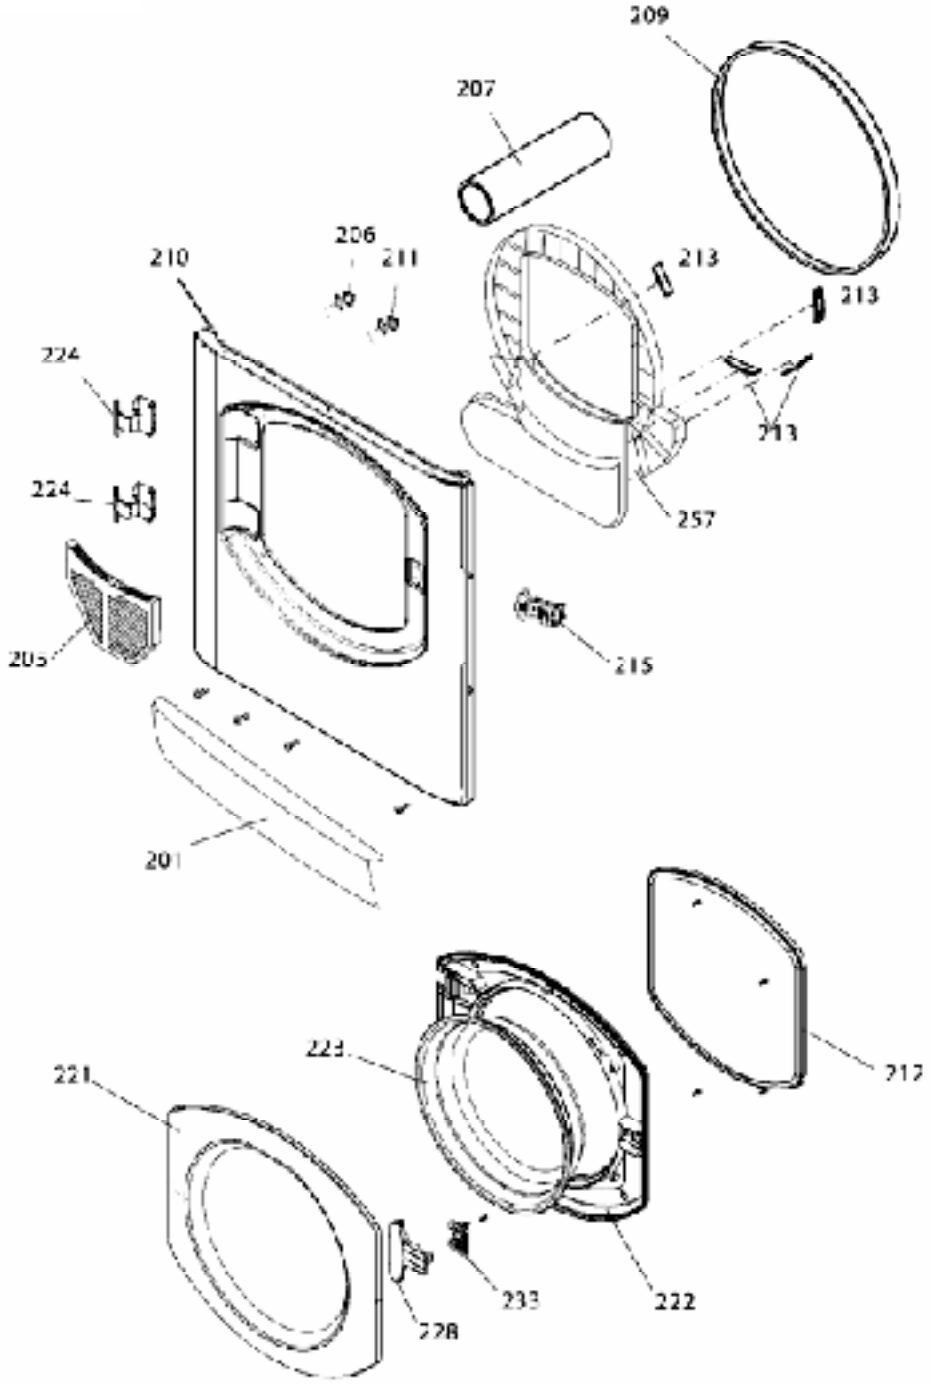

Réf.	Description	Réf.	Description
201	SOCLE 'AS60VEX'	215	MICRORETARDATEUR
205	FILTRE 'AS60VEX'	215	MICRORETARDATEUR
206	THERMOSTAT FRONTAL	221	ENCADREMENT HUBLOT 'AS60VEX'
207	TUYAU D'AIR	222	DORMANT CADRE HUBLOT
209	JOINT FRONTAL TAMBOUR	223	VITRE HUBLOT 'AS60VEX'
210	PANNEAU FRONTAL BLANC	223	JOINT VITRE HUBLOT
210	PANNEAU FRONTAL BLANC	224	CHARNIÈRE HUBLOT 'AS60VEX'
211	THERMOSTAT (VOYANT BLANC)	228	POIGNÉE HUBLOT 'AS60VEX'
212	JOINT HUBLOT	233	FERMETURE HUBLOT
213	TAMPON ROULEMENT	257	GROUPE TUYAUX AIR 'AS60VEX'

AS60VEX

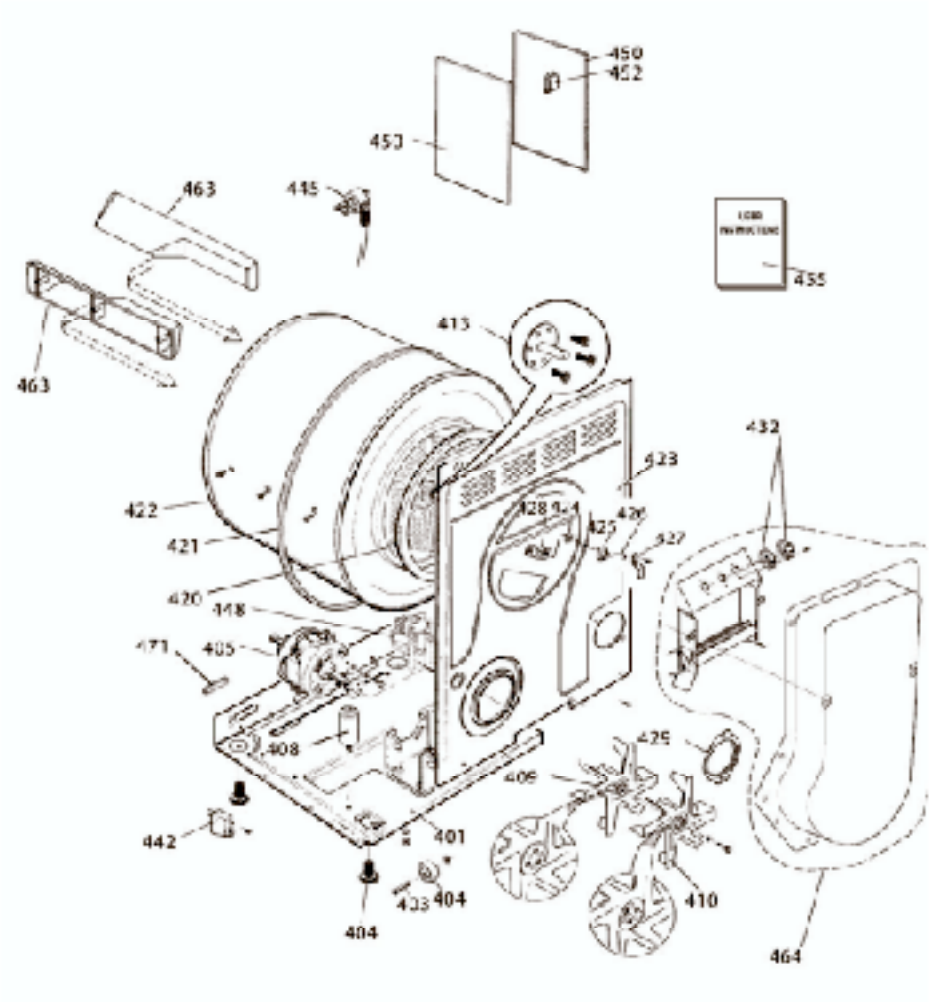

Réf.	Description
401	EMBASE
401	EMBASE (X PIEDINI)
403	AXE ROUE
404	ROUE
404	PIED DRYERS
405	MOTEUR TYPE 358 'AS60VEX'
408	CAPACITOR KIT 'A35VEX60'
409	VENTILATEUR INTERNE
410	VENTILATEUR EXTERNE (6BLD 5HLE)
413	KIT ARBRE TAMBOUR
420	JOINT AR TAMBOUR
420	JOINT AR TAMBOUR 16MM
421	COURROIE H6/H7 1860MM
422	TAMBOUR DRYERS VENTED
422	TAMBOUR DRYERS VENTED
423	PANNEAU AR VENTED
423	PANNEAU AR VENTED+ROULEMENT
424	ROULEMENT AR
424	ROULEMENT AR
425	TIGE COLLIER TAMBOUR
426	AXE BLOCAGE
427	COLLIER DE MISE À LA TERRE
427	VIS M3 X 6
428	SUPPORT AR

Réf.	Description
429	FLASQUE POUR ÉVACUATION AIR
429	FLASQUE POUR ÉVACUATION AIR
432	THERMOSTATS KIT (ONE SHOT+CYCLING)
442	PASSE-CÂBLE
445	CORDON D'ALIMENTATION
448	FILTRO ANTIPARASITE
448	VIS
450	FLANC 'AS60VEX'
450	VIS 6X3/8
452	COUVERTURE ROULEMENT AR
452	VIS 6X3/8
455	LIVRET D'INSTRUCTIONS AS60VEX
463	SUPPORT TAMBOUR DRYERS
464	RÉSISTANCE 2.2 KW+CARTER RÉSISTANCE
464	CARTER RÉSISTANCE
464	RÉSISTANCE 2.2KW
468	REVERSING TIMER
471	BOUCHON PORT SÉRIE 'AS60VEX'
471	PROTECTION EAU 'AS60VEX'
471	VIS 6X3/8
999	KIT ÉVENT VITRE/PAROI
999	OUTIL DE MONTAGE COURROIE 'GDA'
999	KIT TUYAU VENTILATION + ADAPTATEUR

ASD70CEX

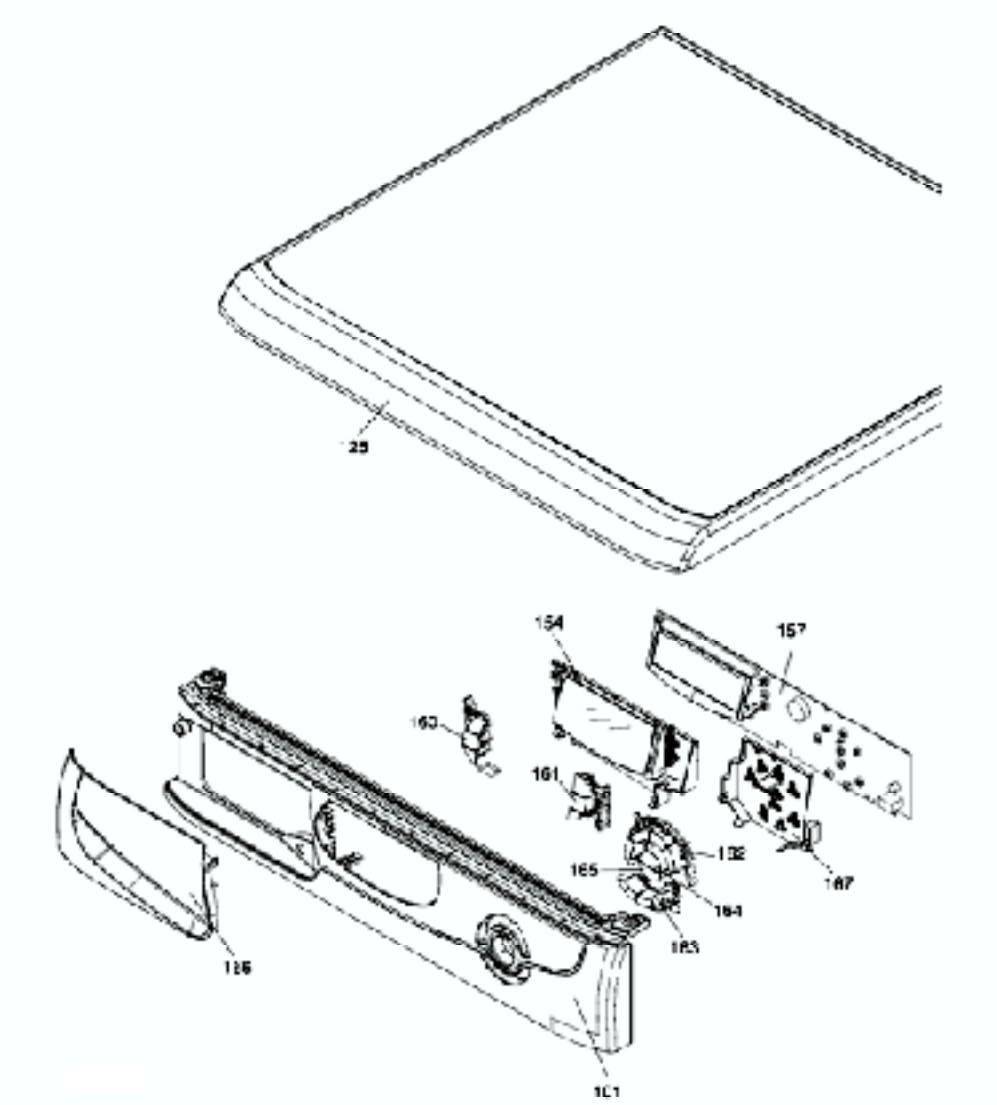

Réf.	Description	Réf.	Description
0	KIT CONNEXION LVB-DRYERS CONDENSER	161	TOUCHE FONCTIONS DTE
0	LIVRET D'INSTRUCTIONS ASD70CEX	162	TOUCHES SUPÉRIEURES PROGRAMMES
101	BANDEAU BLANC ASD70CEX	163	TOUCHES SUPÉRIEURES PROGRAMMES
125	VIS 8X1/2	164	TOUCHE ON/OFF
125	TOP 'ALE70CFR'	165	TOUCHE START
154	VITRINE AFFICHEUR 'ASD-ADE70C'	166	MANETTE TIROIR 'ASD70CEX'
157	CARTE BANDEAU	167	GUIDE FEU PROGRAMMES
160	TOUCHE FONCTIONS GCHE		

ASD70CEX

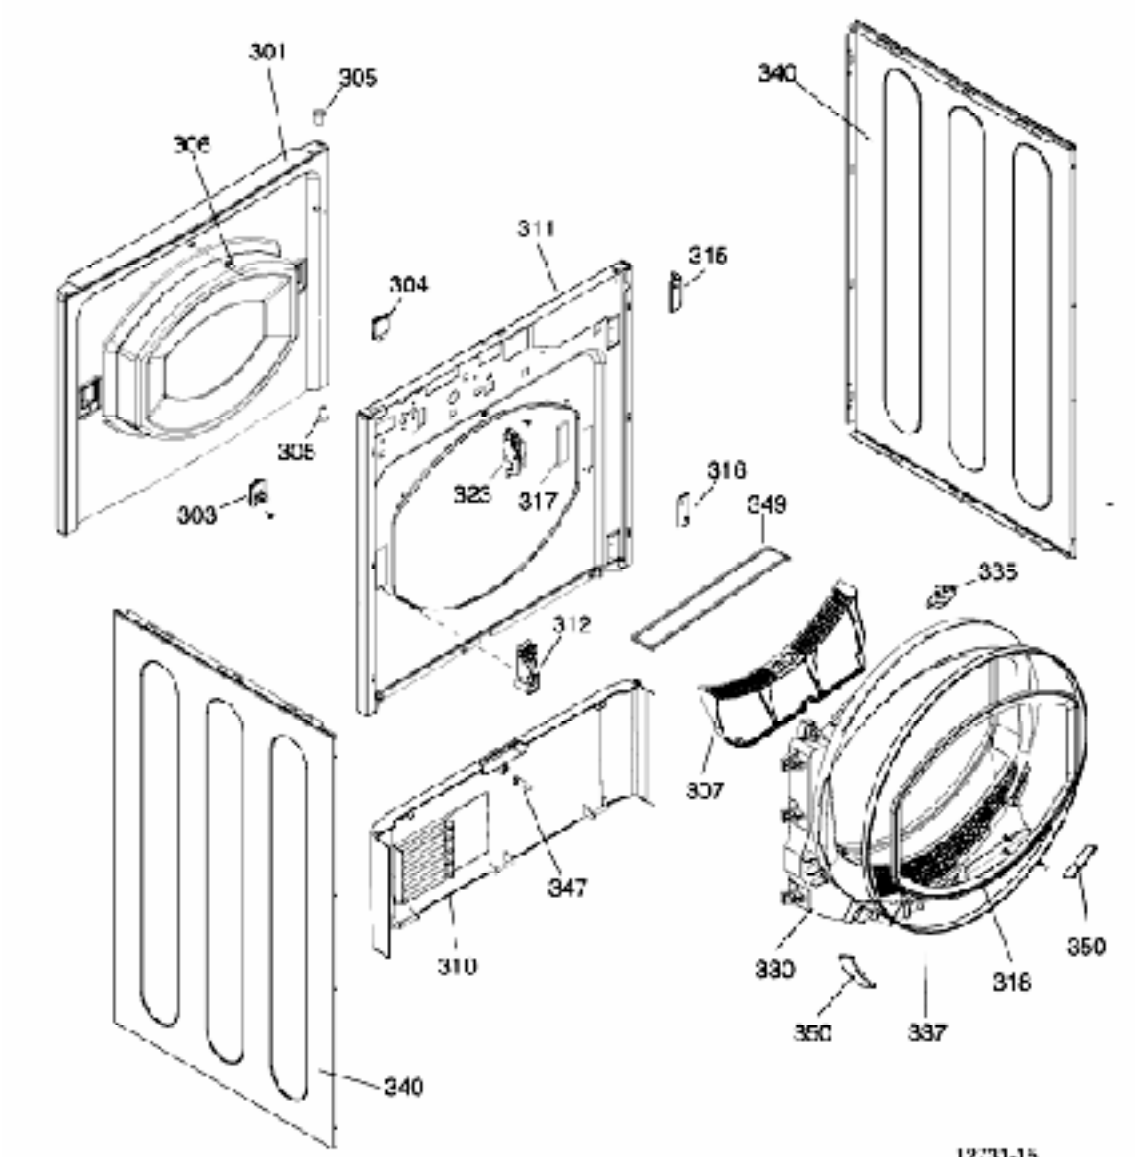

Réf.	Description
301	PORTE EXTERNE BLANCHE 'ALE70CFR'
303	CROCHET PORTE
303	CROCHET PORTE
304	PLAQUE POUR CROCHET PORTE
305	DOUILLE
306	LEVIER MICRO 'ALE70CFR'
307	FILTRE
310	SOCLE 'ASD-ADE70C'
311	VIS 8X1/2
311	PANNEAU FRONTAL 'ALE70CFR'
312	LOGEMENT CROCHET PORTE
312	LOGEMENT CROCHET PORTE
315	CHARNIÈRE SUPÉRIEURE 'ALE70CFR'
316	CHARNIÈRE INFÉRIEURE 'ALE70CFR'
317	PLAQUETTE CROCHET PORTE
318	JOINT PORTE 'ALE70CFR'

Réf.	Description
323	MICROINTERRUPTEUR 'ALE70CFR'
330	CONDUIT AIR FRONTAL
330	BANDE SONDE
330	CONDUIT AIR FRONTAL
332	VIS 6X3/8
335	PLAQUETTE
335	SUPPORT THERMOSTAT 'GDA'
335	THERMOSTAT FRONTAL
337	JOINT FRONTAL TAMBOUR
340	FLANC 'ALE70CFR'
340	VIS 6X3/8
343	VIS 8X1/2
347	CROCHET POUR SOCLE 'ALE70CFR'
349	JOINT CONDUIT AIR 'ALE70CFR'
350	TAMPON ROULEMENT

ASD70CEX

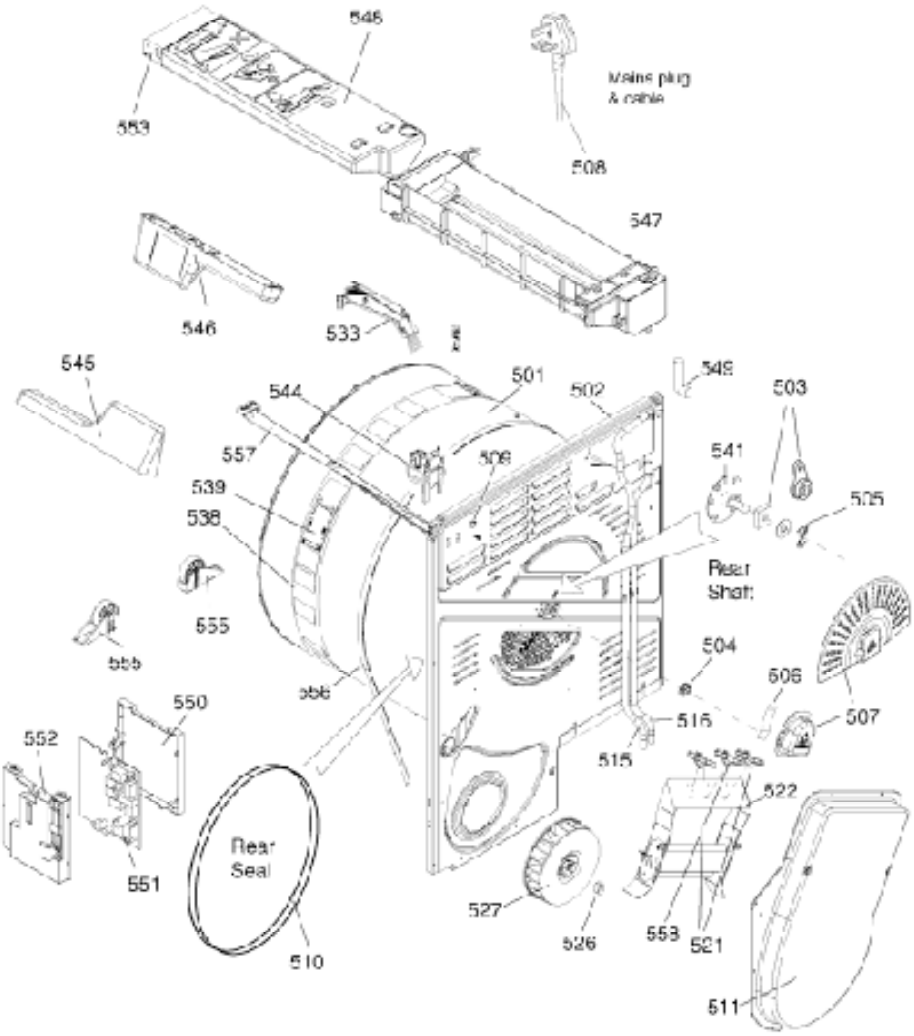

Réf.	Description
501	TAMBOUR DRYER 'ALE70CFR'
501	TAMBOUR DRYER CONDENSER
502	JOINT PANNEAU AR
502	PANNEAU AR CONDENSER
502	TAMPON PANNEAU AR
502	PANNEAU AR CONDENSER+ROULEMENT
503	ROULEMENT AR
503	ROULEMENT AR
504	TIGE COLLIER TAMBOUR
505	AXE BLOCAGE
506	COLLIER DE MISE À LA TERRE
506	VIS M3 X 6
507	COUVERTURE ROULEMENT AR
507	COUVERTURE ROULEMENT AR PLASTIQUE
508	CORDON D'ALIMENTATION
509	PASSE-CÂBLE
510	JOINT AR TAMBOUR
510	JOINT AR TAMBOUR 16MM
511	CARTER RÉSISTANCE
515	TUYAU POMPE/CONTENEUR EAU
515	SUPPORT TUYAU
516	TUYAU VIDAGE
521	THERMOSTATS KIT (ONE SHOT+CYCLING)
522	RÉSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC ELTH)
522	RÉSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
522	RÉSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
526	COLLIER

Réf.	Description
527	VENTILATEUR 'ALE70CFR'
533	SUPPORT BALAI
533	BALAI CAPTEUR
538	ISOLANT POUR BANDE SONDE
539	BANDE SONDE
541	ARBRE TAMBOUR
544	VIS
544	FILTRE ANTIPARASITE
545	SUPPORT TAMBOUR DRYERS
545	SUPPORT TAMBOUR DRYERS
546	SUPPORT BALAI CAPTEUR
547	SUPPORT CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
548	CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
549	TUYAU CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
551	KIT MAGNÉTIQUE DE CONNEXION
551	MODULE POUR 'CONDENSER DRYERS' NO EEPROM
551	EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430010
551	EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430009
551	EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430011
551	EEPROM ASD70CEX EVOII SW 28306430008
553	ADAPTATEUR CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
555	ROUE SUPPORT TAMBOUR - VEDI N1040358
556	COURROIE
556	COURROIE
557	MONTANT LATÉRAL DTE
558	THERMOSTAT NTC ELTH
558	THERMOSTAT NTC (TOD)

ASD70CEX

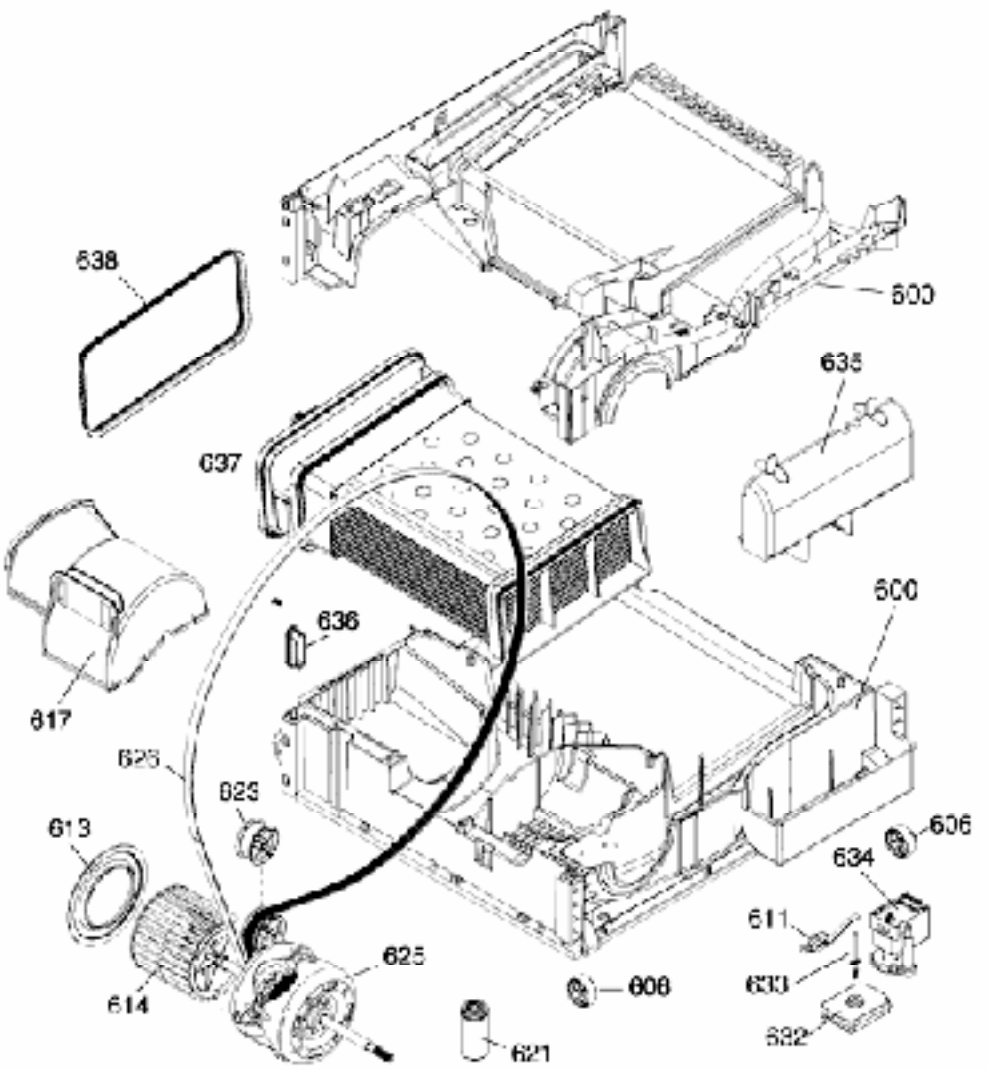

Réf.	Description
600	EMBASE 'ALE70CFR'
606	ROUE 'ALE70CFR'
611	MICRO-INTERRUPTEUR 'ALE70CFR'
613	ANNEAU
614	VENTILATEUR 'ALE70CFR'
617	COUVERTURE VENTILATEUR
621	CONDENSEUR 7.5 UF (A46CAUS)
623	TENDEUR AVEC ÉQUERRE
625	MOTEUR TYPE 350 'ALE70CFR'
626	COURROIE
632	FLOTTEUR
632	FLOTTEUR

Réf.	Description
633	AXE FLOTTEUR
633	AXE FLOTTEUR
634	POMPE PTC 'ALE70CFR'
634	POMPE
635	COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR 'ALE70CFR'
635	JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
635	PROTECTION EAU HORIZONTALE
635	PROTECTION EAU VERTICALE
635	JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
636	BOUCHON ESSAI HARDWARE 'ALE70CFR'
637	CONDENSEUR 'ALE70CFR'
638	JOINT EMBASE/CONDENSEUR

ISL70CEX

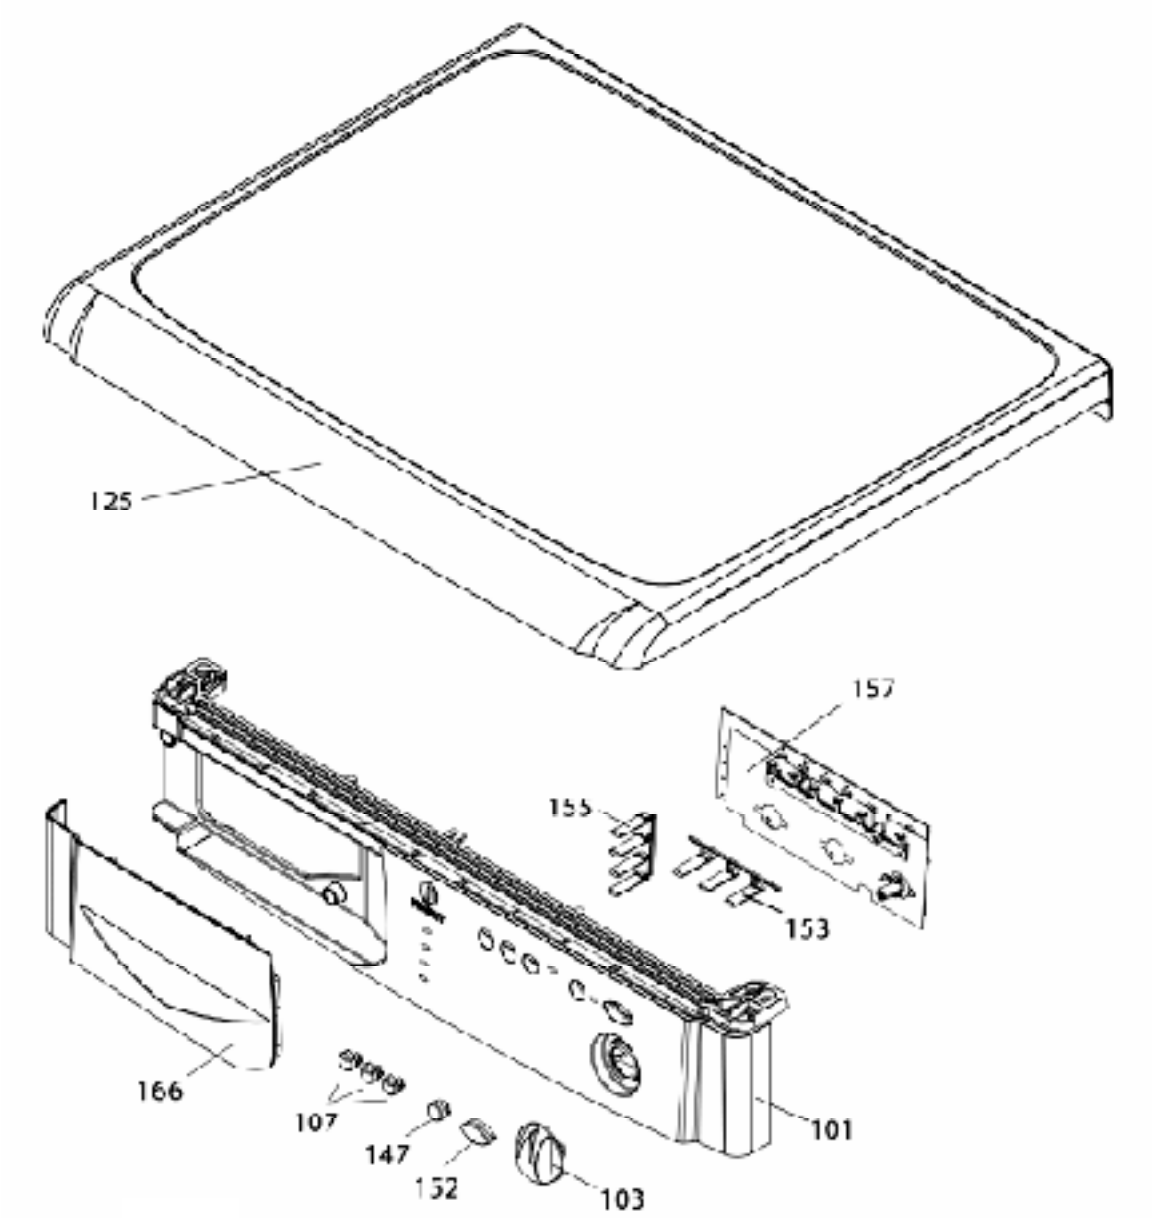

Réf.	Description	Réf.	Description
0	KIT CONNEXION LVB-DRYERS CONDENSER	147	TOUCHE START 'ISL70CEX'
101	BANDEAU ISL70CEX	152	TOUCHE ON-OFF 'ISL70CEX'
103	MANETTE TIMER 'IS70VEX'	153	GUIDE FEU (3)
107	TOUCHE 'ISL70CEX'	155	GUIDE FEU (4)
125	VIS 8X1/2	157	CARTE BANDEAU (1 MANETTE)
125	TOP BLANC	166	MANETTE TIROIR 'ISL70CEX'

ISL70CEX

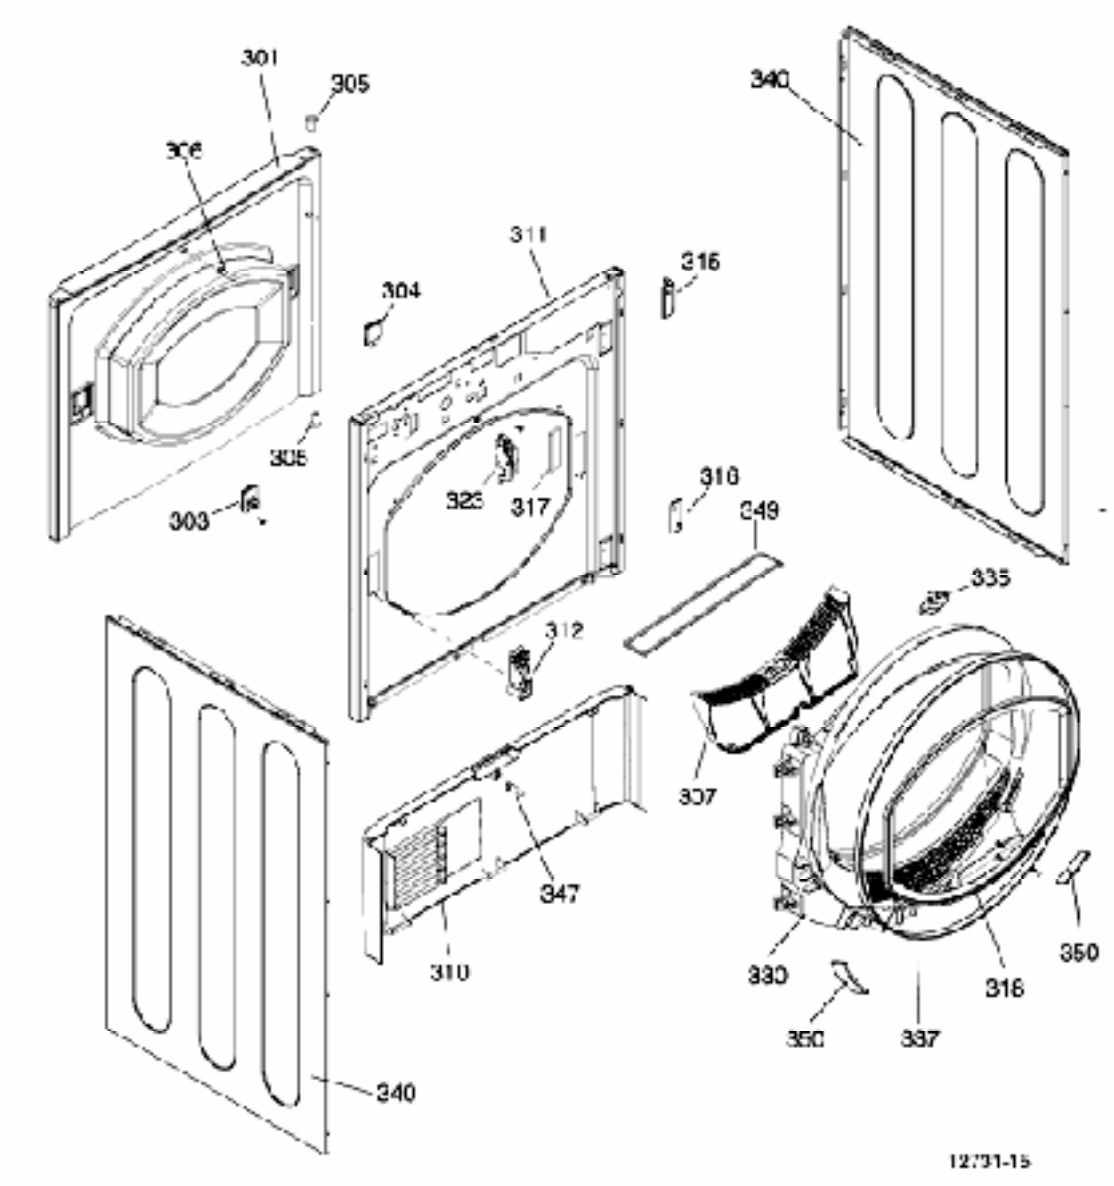

Réf.	Description
301	PORTE EXTERNE 'IS70CEX'
303	CROCHET PORTE
303	CROCHET PORTE
304	PLAQUE POUR CROCHET PORTE
305	DOUILLE
306	LEVIER MICRO 'ALE70CFR'
307	FILTRE
310	SOCLE 'IS70CEX'
311	VIS 8X1/2
311	PANNEAU FRONTAL 'ALE70CFR'
312	LOGEMENT CROCHET PORTE
312	LOGEMENT CROCHET PORTE
315	CHARNIÈRE SUPÉRIEURE 'IS70CEX'
316	CHARNIÈRE INFÉRIEURE 'IS70CEX'
317	PLAQUETTE CROCHET PORTE
318	JOINT PORTE 'ALE70CFR'

Réf.	Description
323	MICROINTERRUPTEUR 'ALE70CFR'
330	CONDUIT AIR FRONTAL
330	BANDE SONDE
330	CONDUIT AIR FRONTAL
332	VIS 6X3/8
335	PLAQUETTE
335	SUPPORT THERMOSTAT 'GDA'
335	THERMOSTAT FRONTAL
337	JOINT FRONTAL TAMBOUR
340	FLANC 'ALE70CFR'
340	VIS 6X3/8
343	VIS 8X1/2
347	CROCHET POUR SOCLE 'ALE70CFR'
349	JOINT TUYAU AIR 'ALE70CFR'
350	TAMPON ROULEMENT

ISL70CEX

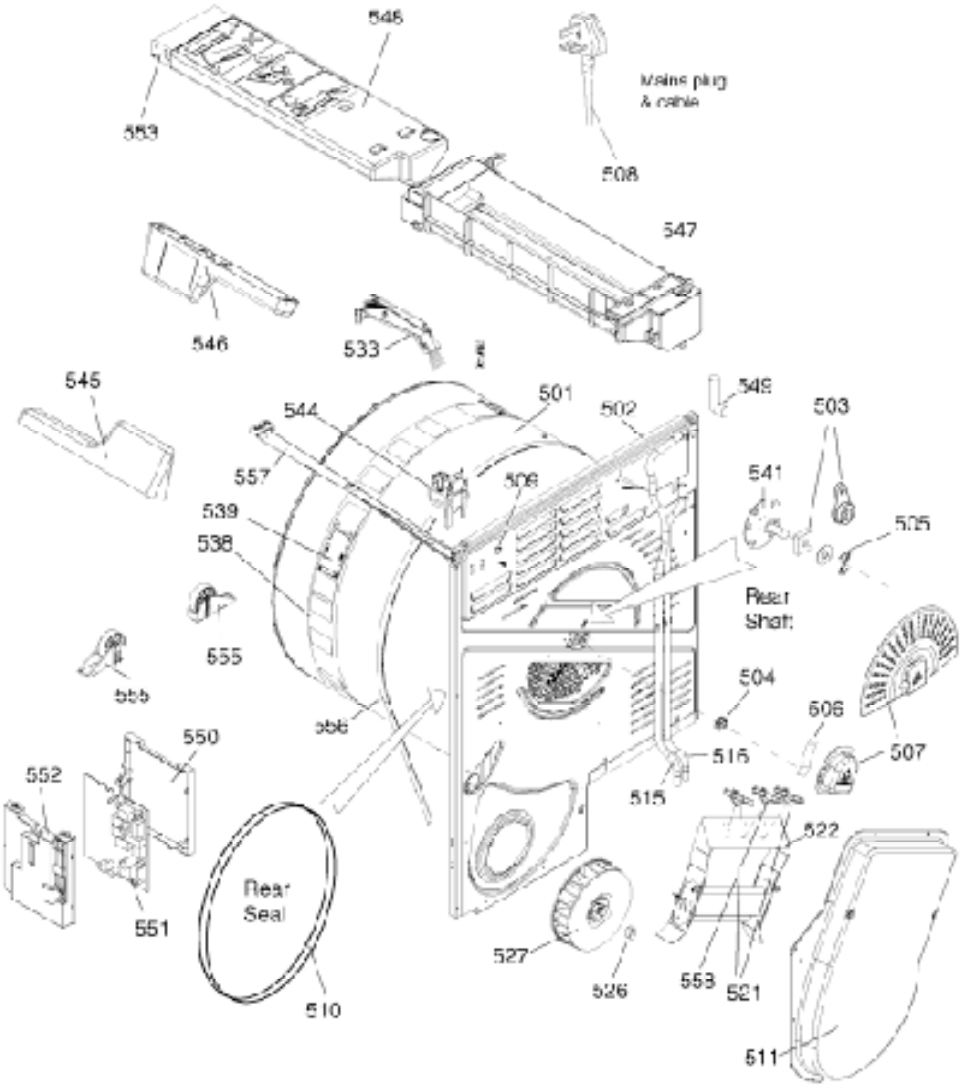

Réf.	Description
501	TAMBOUR DRYER 'ALE70CFR'
501	TAMBOUR DRYER CONDENSER
502	JOINT PANNEAU AR
502	PANNEAU AR CONDENSER
502	TAMPON PANNEAU AR
502	PANNEAU AR CONDENSER+ROULEMENT
503	ROULEMENT AR
503	ROULEMENT AR
504	TIGE COLLIER TAMBOUR
505	AXE BLOCAGE
506	COLLIER DE MISE À LA TERRE
506	VIS M3 X 6
507	COUVERTURE ROULEMENT AR
507	COUVERTURE ROULEMENT AR PLASTIQUE
508	CORDON D'ALIMENTATION
509	PASSE-CÂBLE
510	JOINT AR TAMBOUR
510	JOINT AR TAMBOUR 16MM
511	CARTER RÉSISTANCE
515	TUYAU POMPE/CONTENEUR EAU
515	SUPPORT TUYAU
516	TUYAU VIDAGE
521	THERMOSTATS KIT (ONE SHOT+CYCLING)
522	RÉSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC ELTH)
522	RÉSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
522	RÉSISTANCE (ONE SHOT+CYCLING+NTC TOD)
526	COLLIER

Réf.	Description
527	VENTILATEUR 'ALE70CFR'
533	SUPPORT BALAI
533	BALAI CAPTEUR
538	ISOLANT POUR BANDE SONDE
539	BANDE SONDE
541	ARBRE TAMBOUR
544	VIS
544	FILTRE ANTIPARASITE
545	SUPPORT TAMBOUR DRYERS
545	SUPPORT TAMBOUR DRYERS
546	SUPPORT BALAI CAPTEUR
547	SUPPORT CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
548	CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
549	TUYAU CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
551	KIT MAGNÉTIQUE DE CONNEXION
551	MODULE POUR 'CONDENSER DRYERS' NO EEPROM
551	EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240010
551	EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240009
551	EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240011
551	EEPROM ISL70CEX EVOII SW 28306240008
553	ADAPTATEUR CONTENEUR EAU 'ALE70CFR'
555	ROUE SUPPORT TAMBOUR - VEDI N1040358
556	COURROIE
556	COURROIE
557	MONTANT LATÉRAL DTE
558	THERMOSTAT NTC ELTH
558	THERMOSTAT NTC (TOD)

ISL70CEX

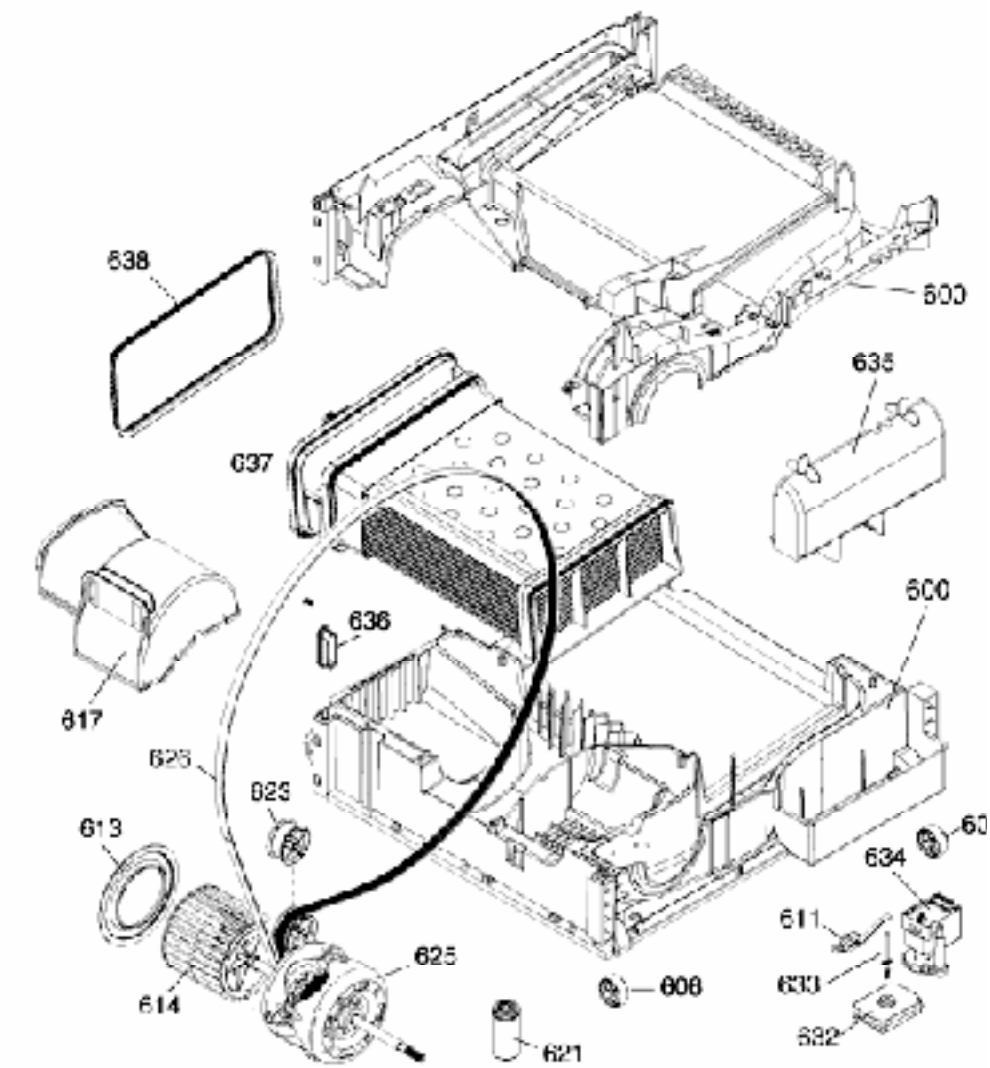

Réf.	Description
600	EMBASE 'ALE70CFR'
606	ROUE 'ALE70CFR'
611	MICRO-INTERRUPTEUR 'ALE70CFR'
613	ANNEAU
614	VENTILATEUR 'ALE70CFR'
617	COUVERTURE VENTILATEUR
621	CONDENSEUR 7.5 UF (A46CAUS)
623	TENDEUR AVEC ÉQUERRE
625	MOTEUR TYPE 350 'ALE70CFR'
626	COURROIE
630	LIVRET INSTRUCTIONS ISL70CEX
632	FLOTTEUR
632	FLOTTEUR

Réf.	Description
633	AXE FLOTTEUR
633	AXE FLOTTEUR
634	POMPE PTC 'ALE70CFR'
634	POMPE
635	COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR 'ALE70CFR'
635	JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
635	PROTECTION EAU HORIZONTALE
635	PROTECTION EAU VERTICALE
635	JOINT COUVERTURE POMPE/FLOTTEUR
636	BOUCHON ESSAI HARDWARE 'ALE70CFR'
637	CONDENSEUR 'ALE70CFR'
638	JOINT EMBASE/CONDENSEUR
999	ACCESSOIRE DE SÉCHAGE CHAUSSURES

Indesit Company
viale Aristide Merloni, 47
60044 Fabriano - Italie
tél. +39 0732 66 11 - telex 560196 - fax +39 0732 66 2954 - www.indesitcompany.com

Manuel de service
Sécheurs Production Yate

Édition
2006.09.21

Langue
Français